

Philips
DVD-predvajalnik

DVP3111



Predvaja vse plošče, bere vse formate

Je velikost pomembna? Ste kdaj slišali, da je manj več? Predstavljamo vam DVD-predvajalnik po najugodnejši ceni. Brez zapletov! Le preprosta naprava, ki predvaja skoraj vse formate plošče, vključno z digitalnimi fotografijami, brez kakršnegakoli poslabšanja kakovosti slike.

Predvajajte vse filme in glasbo

- Predvaja plošče CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Predvaja datoteke MP3, WMA in fotografije JPEG iz digitalnih fotoaparatorov
- DivX Certified za standardno predvajanje videoposnetkov DivX

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- 12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike
- 192 kHz/24-bitni avdio DAC izboljša vhod analognega zvoka
- Visokokakovostni izhodi za analogni in digitalni avdio
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko


Prilega se vsakemu prostoru in življenjskemu slogu

- Izjemno tanka zasnova, ki se prilega povsod

PHILIPS


Značilnosti

DivX Certified

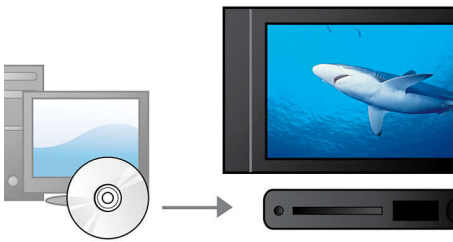


Podpora za DivX omogoča ogled posnetkov, kodiranih z DivX kodekom, v udobju dnevne sobe. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

12-bitna/108 MHz video obdelava

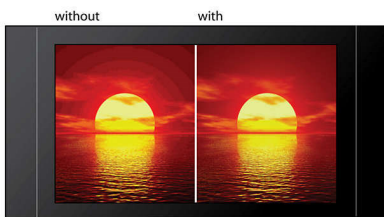

12-bitni Video DAC je izjemen pretvornik digitalnega signala v analogni signal, ki ohrani sleherno podrobno pristno kakovosti slike. Prikazuje prefinjene odtenke in nežnejše stopnjevanje barv, kar pripomore k bolj živahni in naravni sliki. Omejitve običajnih 10-bitnih DAC postanejo še posebej očitne ob uporabi velikih zaslonov in projektorjev.

192 kHz / 24-bitni avdio DAC

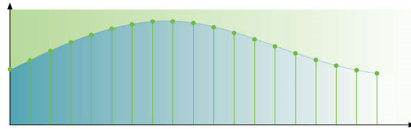

192 KHz vzorčenje omogoča natančen zapis originalnih zvočnih krivulj. Skupaj s 24-bitno ločljivostjo zajame več informacij z originalne analogne zvočne platforme, kar omogoča bogatejšo avdio reprodukcijo.

Analogni in digitalni avdio izhodi




Visokokakovostni izhodi za analogni in digitalni avdio

Izjemno tanka zasnova



Izjemno tanka zasnova, ki se prilega povsod

Predvaja vse

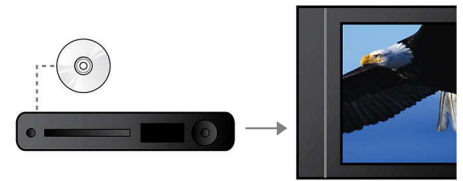


Predvajajte praktično vse plošče – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ali DVD-RW. Izkusite neprekosljivo prilagodljivost in priročnost predvajanja vseh vrst plošč z eno napravo.


Predvaja vse

Predvajajte datoteke MP3, WMA in JPEG in izkusite priročnost skupne rabe predstavstvenih datotek na televizorju ali domačem kinu – v udobju svoje dnevne sobe.

Funkcija za prilagoditev slike Screen Fit



Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnite gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.



Specifikacije

Zvok

- Presluh (1 kHz): 100 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1kHz): 85 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 90 dB
- Razmerje signal/šum: 100

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Scart

Priročnost

- Otroška zaščita: Starševski nadzor, Otroška ključavnica
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Grščina, Madžarščina, Ruščina, Španščina, Turščina, Češčina, Poliranje

Napajanje

- Poraba energije: 10 W
- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 1 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Daljinski upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Globina embalaže: 285 mm
- Širina izdelka: 360 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,4 kg

- Višina embalaže: 80 mm
- Višina izdelka: 37 mm
- Širina embalaže: 400 mm
- Globina izdelka: 209 mm
- Teža izdelka: 1,3 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, audio CD
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: Progresivni izris, Napredno vzorčenje videa

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Slikovni CD, Kodakov slikovni CD
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Diaprojekcija, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem MP3

Večpredstavnostne aplikacije

- Formati predvajanja: Fotografije JPEG, MP3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formati stiskanja: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC



Datum izdaje 2024-04-25

Različica: 4.0.6

EAN: 87 12581 50490 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com