

Philips
Reproduktory domáceho
kina SoundBar

Virtuálny priestorový zvuk

Externý subwoofer
Optický, koaxiálny, Aux in, Audio
in

CSS2123



Výkonný zvuk pre každý televízor so subwooferom

Nenechajte sa zmiasť jeho veľkosťou, pretože vo vnútri tohto zariadenia soundbar CSS2123 od spoločnosti Philips sa ukrýva uragán! Už žiadne mmlavé dialógy z 2 vstavaných výškových reproduktorov. Technológie DoubleBASS a Virtual Surround Sound vytvoria pri filmoch priestorový zvuk, ktorý vás očarí.

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3
- Vychutnávajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone/iPad s káblom Music iLink

Stelesnená jednoduchosť

- Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor
- Ultra-kompaktný soundbar – šírka len 70 cm/28"


Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Samostatný subwoofer dodá deju napätie
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

PHILIPS


Hlavné prvky

Virtuálny priestorový zvuk

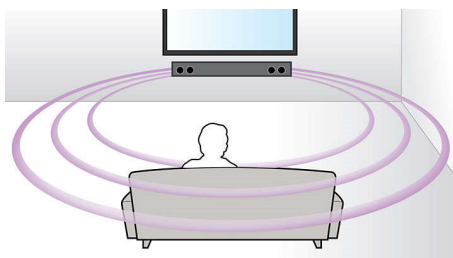

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

zvuk Dolby Digital

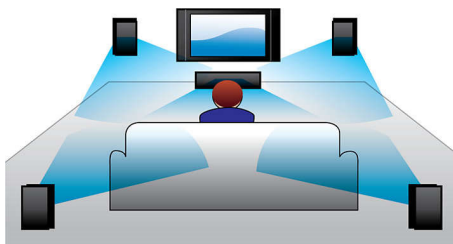

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho

spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Technológia DoubleBASS



Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Music iLink



Philips Music iLink umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu.

Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora Music iLink a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Nízky profil



Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor

Samostatný subwoofer

Samostatný subwoofer dodá deju napätie

Ultra-kompaktný soundbar

Ultra-kompaktný soundbar – šírka len 70 cm/ 28"

Funguje s viacerými zariadeniami

Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon subwoofera: 30 W
- Výstupný výkon reproduktora: 15 W x 2
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 60 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 8 ohm
- Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 5" basový reproduktor, 1 x 1,5" mylarový výškový reproduktor
- Impedancia reproduktora: 4 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Music iLINK
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup pre subwoofer

Príkon

- Spotreba energie: 20 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: 2 x skrutka, 2 x hmoždinka
- Dodávané príslušenstvo: 1 x batéria CR2025, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 708 x 47 x 65 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 5,4 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,03 kg
- Balenie (Š x V x H): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 165 x 295 x 240 mm
- Hmotnosť subwoofera: 2,6 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3,3 m

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com