



Philips Fidelio
Mini enceintes sans fil
SoundSphere

avec AirPlay



DS6800W

Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

L'obsession du son

Vivez votre musique grâce au son profond et naturel produit par la technologie des enceintes SoundSphere. Dotées de la fonctionnalité AirPlay, ces élégantes enceintes vous permettent d'écouter des morceaux depuis votre iPod touch, iPhone, iPad ou encore iTunes, sans fil.

Qualité de son incomparable

- SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
- FullSound améliore les détails sonores, pour un son riche et puissant
- Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes
- Puissance de sortie totale de 2 x25 W RMS

Conception et finition élégantes

- Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

Polyvalence accrue

- Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay
- Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad via le port USB
- Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques

Commande intuitive

- Application SoundStudio pour le contrôle intégral des paramètres audio
- Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes

PHILIPS
Fidelio


Points forts

SoundSphere



Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et naturel, SoundSphere crée une impression plus profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte une qualité audio réaliste, comme si les artistes jouaient devant vous. Chaque enceinte SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le dessus, capable d'émettre les sons plus nettement et dans toutes les directions. La technologie de transfert audio précise et un positionnement judicieux du haut-parleur de graves de façon à englober le tweeter permettent de réduire les interférences pour obtenir un son encore plus naturel.

FullSound™

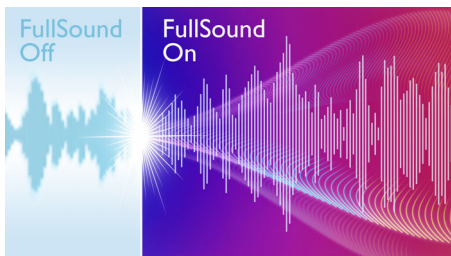

Grâce à son traitement numérique du signal de pointe, la technologie propriétaire FullSound de Philips améliore fidèlement le rendu de la musique, qu'elle analyse et optimise de manière dynamique afin d'offrir une reproduction riche et chaleureuse.

Conception Bass Reflex



La charge acoustique Bass Reflex utilise un évent de basses adapté au volume acoustique de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte. L'évent de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.

Technologie sans fil AirPlay




AirPlay vous permet de diffuser toute votre collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil Fidelio. Votre musique est diffusée sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod Touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire de la musique simultanément sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, votre musique préférée vous accompagne.

Application SoundStudio



La musique comme vous l'aimez. Avec SoundStudio, vous tenez réellement votre musique dans la paume de votre main. Cette application vous permet de modifier chaque aspect du son, en utilisant uniquement votre iPhone, grâce à des commandes simples et intuitives. Vous pouvez désormais créer une expérience sonore sur mesure pour donner vie à vos chansons préférées. SoundStudio vous permet en outre d'écouter plusieurs milliers de stations de radio Internet, afin d'élargir encore plus vos horizons musicaux.

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

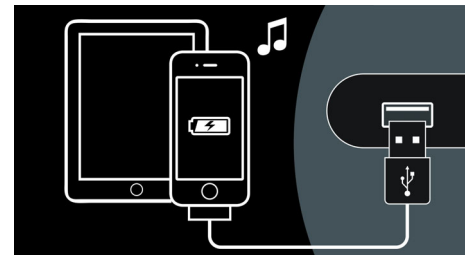

Cette enceinte est dotée d'un port USB vous permettant de charger aisément votre iPod, iPhone ou iPad. Connectez simplement votre appareil Apple à l'arrière de l'enceinte au moyen de son câble USB. Vous pouvez diffuser la musique de votre appareil Apple pendant qu'il charge.

Caractéristiques

Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPods, iPhones et iPads

Appli iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio, Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur

Enceintes

- Enceintes: 2 tweeters 3/4"/20 mm, 2 midwoofers 3"/8 cm
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 25 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Cordon d'alimentation secteur, Guide de mise en route, Certificat de garantie,

Livret de garantie internationale

Connectivité

- AirPlay
- Entrée AUX
- USB: pour utiliser et charger votre iPod, iPhone, iPad

Dimensions

- Dimensions du produit: [haut-parleurs] 145 (diamètre) x 263 (hauteur) mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 577 x 249 x 217 mm
- Poids du produit: 3 kg
- Poids (emballage compris): 4,2 kg

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2015-03-19

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com