

Philips
Minichaine hi-fi

CD, CD-MP3

USB Direct
FM
120 W

FWM210



Un son riche et puissant

L'obsession du son

Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3 et WMA sans interruption à une puissance de 140 W RMS. La connexion USB Direct vous permet d'écouter votre musique chez vous, à partir de votre périphérique de stockage de masse USB.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification instantanée
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 140 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Facile à utiliser

- Syntoniseur numérique avec mémoire
- Horloge, alarme et réveil
- Connexion TV ou lecteur DVD

PHILIPS

Points forts

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Sintoniseur numérique avec mémoire



Sintoniseur numérique avec mémoire

Horloge, alarme et réveil

Horloge, alarme et réveil

Connexion TV/lecteur DVD

Connexion TV ou lecteur DVD

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader


leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

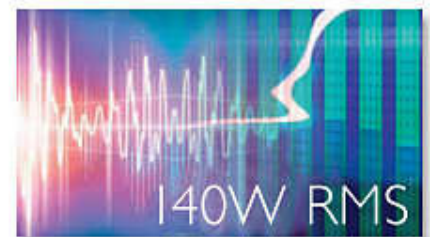

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 140 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son, MAX Sound
- Puissance totale (RMS): 140 W

Enceintes

- Enceinte principale: Tweeter 2", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 5,25"
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- Connexions audio: Entrée AUX RCA, Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé, Alarme radio, alarme USB
- Type d'affichage: LCD
- Horloge: Sur affichage principal

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V

Accessoires

- Câbles: Câble entrée ligne MP3
- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie
- Télécommande: 36 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 292 millimètre
- Largeur de l'appareil: 220 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,52 kg
- Hauteur de l'emballage: 372 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 313 millimètre
- Largeur de l'emballage: 705 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 258 millimètre
- Profondeur de l'enceinte: 210 millimètre
- Hauteur de l'enceinte: 313 millimètre
- Largeur de l'enceinte: 195 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, 20 pistes programmables
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Tiroir
- Nombre de disques: 1



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 62410 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com