


Philips  
Цифрова фоторамка с  
Bluetooth

20,3 см (8")

Мултимедийна  
Пропорции на дисплея 4:3

SPF7208

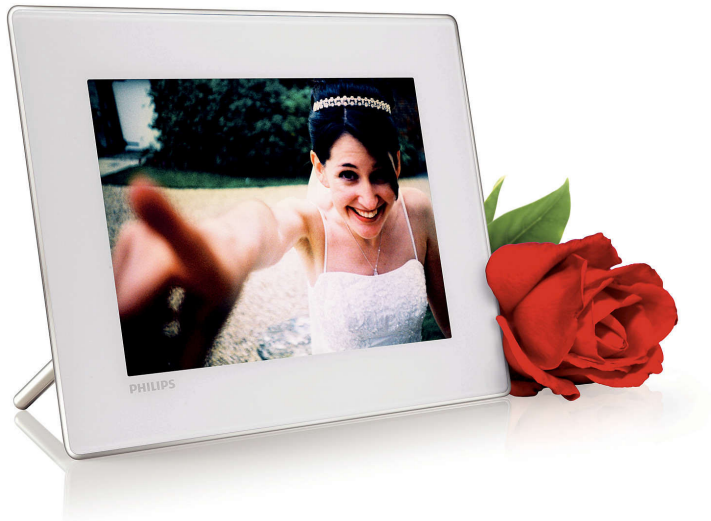

"..само аз те обичам дори повече отколкото тогава."

## Фоторамка с Bluetooth

Бъдете готови да се влюбите отново! Тази неустоима фоторамка е с красив дизайн, със сензорно управление и Bluetooth. Задължителен компаньон, за да запазите важните моменти живи!

### Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

### Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Икономия на енергия чрез автоматично затъмняване чрез разпознаване на околното осветление
- Екологичен фото дисплей

### Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Сензорно управление с докосване на границите на фоторамката
- Прехвърляйте снимки от мобилния си телефон чрез Bluetooth

# PHILIPS

## Акценти

### imagen Pro за реалистични цветове

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

### Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

### Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашия фото дисплей.

### Управление с докосване на границите

Бутоните на сензорното управление на фоторамката се осветяват веднага при работа с тях, което улеснява превъртането на снимки, видеоклипове и музика. Врежим на гледане на снимки можете да плъзнете с пръст по хоризонталната граница на докосване, което ви позволява да изберете нова снимка по лесен начин от миниатюрите, показани на екрана.

### Прехвърляне на снимки с Bluetooth

Ние знаем, че вие обичате да правите снимки на мобилния си телефон. Сега можете да прехвърляте тези снимки на своята цифрова фоторамка Philips без допълнителни устройства и кабели.

### Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват

черните полета и геометричните изкривявания.

### Smart Power Pro

Smart Power Pro е сензор, който включва и изключва PhotoFrame, като разпознава състоянието на околното осветление и намалява консумацията на енергия, което опазва околната среда чрез спестяване до една трета от изразходваната от PhotoFrame електроенергия. А най-добрата вест е, че това става автоматично!

### Екологичен фото дисплей

Фото дисплеите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към намаляване до минимум на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра годност за рециклиране.



# Спецификации

## Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 1 GB (за 1000 снимки с висока детайлност)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Възможности за свързване

- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Клас 2, Само приемник
- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

## Външен кашон

- Дължина: 26.1 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Дължина: 10.3 инч
- Ширина: 20.3 см
- Бруто тегло: 2.593 кг
- Височина: 22.6 см
- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Ширина: 8.0 инч
- Височина: 8.9 инч
- Нето тегло: 1.808 кг
- Бруто тегло: 5.717 lb
- Нето тегло: 3.986 lb
- Тегло на опаковката: 0.785 кг
- Тегло на опаковката: 1.731 lb

## Комфорт

- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Руски, опростен китайски, Испански
- Системна съвместимост: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP
- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела, JPEG снимки

- Подреждане в слайдшоу: Създай слайдшоу, Изтрий слайдшоу, Преименувай слайдшоу
- Поддържан видео формат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддържана фонова музика: MP3
- Бутони и регулатори: управление с докосване на границите, Бутон захранване
- Одобрения от регулаторните органи: CE, PSB, GOST, Швейцария
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Разполагане: Пейзажно, Портретно, Автоматична ориентация според снимката
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Подреждане на албуми: Create, Изтрий, Редакт, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтрий, Завъртане, Мащабиране и отрязване
- Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, Цвят със сияние, Сепия
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Състояние, Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Дисплей-часовник вкл./изкл., Автоматично вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка", Източник на снимки, Слайдшоу
- Състояние на системата: Версия на фърмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет

## Захранване

- Потребявана електроенергия: (System on) 3.8 W
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на електрозахранване: Изход

- постоянен ток 9 V, 2 A
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

## Габарити на опаковката

- Височина: 25 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 21.2 см
- Дълбочина: 9.5 см
- Височина: 9.8 инч
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 49589 3
- Ширина: 8.3 инч
- Бруто тегло: 1.176 кг
- Дълбочина: 3.7 инч
- Нето тегло: 0.904 кг
- Бруто тегло: 2.593 lb
- Нето тегло: 1.993 lb
- Тегло на опаковката: 0.272 кг
- Тегло на опаковката: 0.600 lb

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бърз старт, Стойка, USB кабел, CD-ROM със софтуера и ръководството
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Малайски, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски

## Размери

- Ширина на изделието (със стойката): 222.6 мм
- Височина на изделието (със стойката): 182.2 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 33.2 мм
- Тегло: 0.34 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -10°C до 60°C

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130° (хор.) / 110° (верт.)
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Живот, до 50% яркост: 20 000 час(а)



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.4.3

EAN: 87 12581 49589 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без  
предупреждение. Търговските марки са собственост  
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си  
притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)