




Philips Philips Fidelio
Нанокинематографичен
високоговорител

5,1-канален безжичен събуфър
Bluetooth® aptX и AAC
1 HDMI вход и HDMI изход
ARC
Технология Microbeam

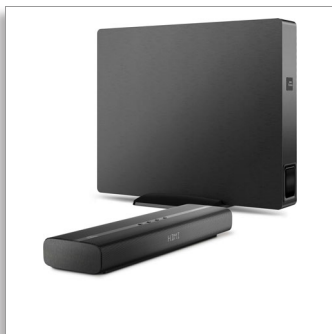

B1

Малка, но мощна

Удивителен кинематографичен звук

Нанокинематографичният високоговорител Philips Fidelio B1 доставя мощен, реалистичен, потапящ звук в забележително малка опаковка. Със своята безжична свързаност и дизайн без бъркотия се вписва чудесно във всяка обстановка с домашно кино.

Мощен звук, компактна форма

- Мощен 320 W изходен звук
- 5,1-канален аудио изход
- Dolby Digital и DTS
- Свърхкардиоиден високоговорител оптимизира ефектите на съраунд звука
- Технология Microbeam доставя наистина завладяващ звук
- Тънък, компактен събуфър осигурява дълбоки, мощни басы
- Вълноводът за високи честоти ви позволява да чуете всеки детайл

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство


- Тънък безжичен събуфър за вертикално и хоризонтално поставяне
- Прозрачен дисплей с часовник
- Забележително компактен и незаемащ място

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Свържете към единия HDMI вход за отлично качество на картината и звука
- Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика

PHILIPS
Fidelio

Технология Microbeam

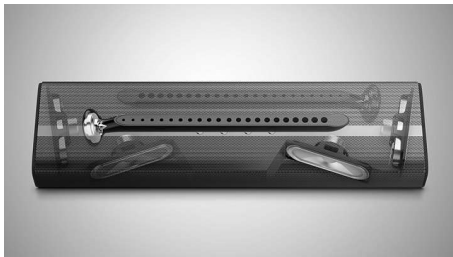

Технологията Microbeam позволява осигуряването на мощен, прецизен звук от компактни размери. Четирите високочувствителни мембрани (две странични и две централни) са разположени в конфигурация с кръстосано излъчване, позволяваща на звука да се предава в 180-градусова звукова сцена с много широко "идеално място". Резултатът е компактна, динамична тонколона за домашно кино, която ви потапя дълбоко в действието.

Вълновод за високи честоти



Два вълновода отгоре на тонколоната придават по-искрящ звук с hi-fi качества. Всеки вълновод е съставен от един мек куполен високоговорител за високи честоти със система с неодимови магнити, който работи с отделни усилвател и настройки. 18-те отвора по вълновода имат увеличаващ се диаметър, за да осигурят постоянно ниво на потока от всеки отвор. Резултатът е виртуален масив от високоговорители за високи честоти, в който всеки отвор действа като единичен високоговорител за

високи честоти, излъчващ високи честоти към стените и връщащ звука към слушателя.


5,1-канален аудио изход

B1 разполага с 5,1 канала с 6 вградени усилвателя за осигуряване на чудесно качество на звука. Тази 5,1 система използва същите канали на високоговорителите и конфигурация с преден ляв и десен, централен канал, два съраунд канала и събуфър. Поддържа Dolby digital pro-logic 2.

Тънък, компактен събуфър

Изпратете големите, заемащи много място събуфъри в миналото. С дълбочина от едва 86 мм той е ненакрапчив и лесен за поставяне във всеки размер домашно кино. Но малкият размер не означава компромис с качеството. Компактният събуфър използва пропускателен пистов дизайн с два порта с вътрешен високоговорител, който е настроен на различни честоти от две тръбни бази, позволяващи по-широко използване на честоти.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

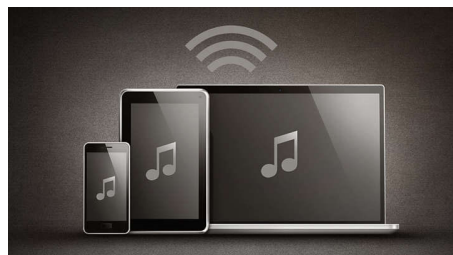

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика

Наличен един HDMI вход

Наслаждавайте се на 3D картина, по-истинска от самия живот, и на кристално чист 5,1 или 7,1-канален звук, просто като включите HDMI изхода на нашия плейър към входа на вашия не-3D аудио/видео приемник.

Dolby Digital и DTS

Преминете към цифровите технологии и извличете максимума от вашата музика и филми. Дори стерео музиката звучи прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS Digital Surround подобряват цифровата музика и видеото, за да ви дадат наистина обгръщащ обеман звук от системата за домашно кино.

320 W изходен звук

Мощен 320 W изходен звук

Прозрачен дисплей с часовник

Прозрачен дисплей с часовник

Компактен и незаемащ място




Забележително компактен и незаемащ място

Свързкадиоидни високоговорители

Свързкадиоиден високоговорител оптимизира ефектите на съраунд звука

Тънък безжичен събуфър

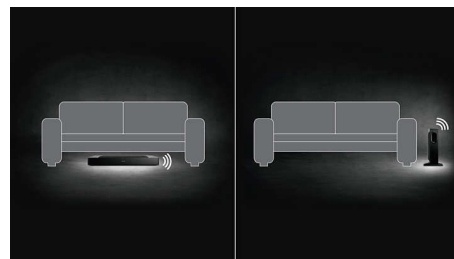

Тънък безжичен събуфър за вертикално и хоризонтално поставяне

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио синхр., Автоматичен изравнител на нивото на звука, Виртуален съраунд звук
- Звукова система: DTS цифров обемен звук, Dolby Digital
- Изходна мощност на събуфъра: 200 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 120 W
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 320 W

Високоговорители

- Мембрана на събуфъра: Събуфър с пропускателен канал с два порта
- Мембрани на Soundbar тонколона: 6 пистови мембрани

Възможности за свързване

- Вградени конектори: Bluetooth APT-X
- Задни конектори: Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Аудио вход 3,5 мм жак, USB
- Безжична връзка: Bluetooth APT-X и AAC

Външен кашон

- EAN: 48 95185 62216 3
- Дължина: 74.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 50.3 см
- Бруто тегло: 10.8 кг
- Височина: 17 см
- Нето тегло: 8.03 кг
- Тегло на опаковката: 2.77 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <0,5 W

Габарити на опаковката

- Височина: 17 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 74.5 см
- Дълбочина: 50.3 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Бруто тегло: 10.8 кг
- Нето тегло: 8.03 кг
- Тегло на опаковката: 2.77 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.67 см
- Ширина: 40.8 см
- Дълбочина: 11.5 см
- Тегло: 7.56 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

