



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Soundbar hoparlör

4.1 CH kablosuz surround ses

Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
2 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC
Mekan yapılandırması



B5

Saniyeler içinde stereo'dan surround sese geçiş

ayrılabilir hoparlörler ile

Philips Fidelio B5 soundbar, çıkarılabilir kablosuz arka hoparlör ve subwoofer kullanarak surround ses sunar. Kaliteli sürücüler ve mekan yapılandırması dinamik ve dengeli bir ses sağlar. Arka kısım, istediğiniz yerde müzik keyfi için çıkarılabilir.

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkışı

- İstek Üzerine Surround - ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Mekan yapılandırması
- Yakın dinleme ses modu

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Yüksek kaliteli alüminyum kaplama sofistike tasarım
- Modern dekora uyum sağlayacak minimalist şık tasarım
- Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablosuz subwoofer

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Harika görüntü ve ses kalitesi için 2 HDMI çıkışına bağlayın
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC
- Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)
- Bağımsız taşınabilir Bluetooth hoparlörler


PHILIPS
Fidelio

Soundbar hoparlör

4.1 CH kablolu surround ses Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, 2 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, Mekan yapılandırması


Ozellikler

İstek Üzerine Surround

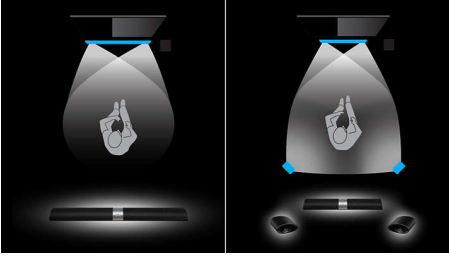


İşitme duyurunuzu istediğiniz zaman üstün surround sese bırakın. Oyun ve filmlerinizde çok kanallı surround ses deneyimi elde etmek için kablolu surround hoparlörleri sol ve sağ ana hoparlör ünitelerinden çıkarıp odanın arkasına yerleştirin. İşiniz bittiğinde müzik ve TV şovları için hoparlörleri yeniden takın. Benzersiz bir frekansta çalışan surround hoparlörlerle patentli kablolu ses teknolojisi kullanıldığında ağ paraziti yaşanmaz. Sonuçta müzik ve filmler için kayıpsız ses kalitesine sahip, tamamen kablolu bir surround sistem elde edilir.

Mekan yapılandırması

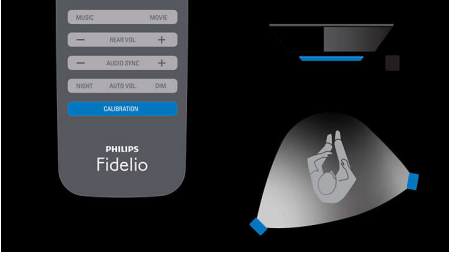

Benzersiz yenilik laboratuvarımız tarafından geliştirilen gelişmiş mekan yapılandırması işlevi, arka hoparlörlerin odada yerleştirildiği yerden bağımsız olarak mümkün olan en iyi ses dengesini sağlar. Bu işlev, etkinleştirildiğinde arka hoparlörlerin her birinin yerini tespit etmek için özel olarak tasarlanmış bir ton sinyali kullanır. Ardından bu bilgileri kullanarak mevcut hoparlör yerleşimi için en iyi ses dengesini tespit eder ve her bir hoparlörün sesini uygun şekilde ayarlar. Böylece, hoparlörler ideal konumun dışına yerleştirilmiş olsa bile dinleyicinin düzgün dengeli sesin keyfini çıkarmasını sağlar.

Bluetooth® (aptX® ve AAC)

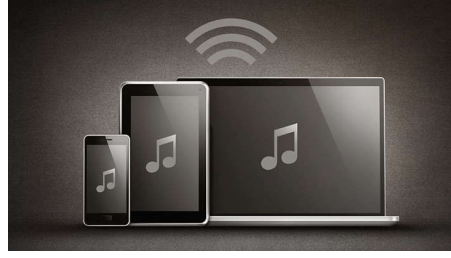

Kablolu müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)

Bağımsız taşınabilir hoparlörler



Fidelio B5'in çıkarılabilir arka hoparlörleri, bunları tamamen bağımsız kılan bir bağımsız Bluetooth modülüne sahiptir. Bu sayede, müzik keyfinin tamamen özgür olması için ev içinde veya dışında her yere taşınabilir. Taşınabilir hoparlörlerin her birinin toplam güç çıkışı 8 W olduğundan her yerden güçlü ses sunabilir. İki çıkarılabilir arka hoparlör ve merkezi bir soundbar ünitesi ile tek bir Fidelio B5 ünitesi, aynı anda üç farklı yere müzik verebilir.

NFC teknolojisi




Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

B5/12

Kablolu subwoofer


Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablolu subwoofer

HDMI x 2

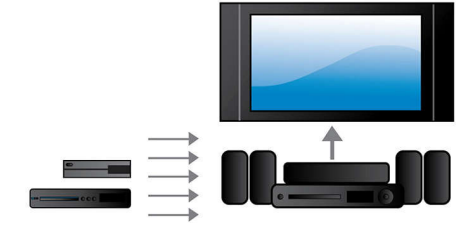

Oynatıcınızın 2 ses HDMI çıkışını 3D olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteşem 3D görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 sesin tadını çıkarın.

Dolby Dijital ve Pro Logic II

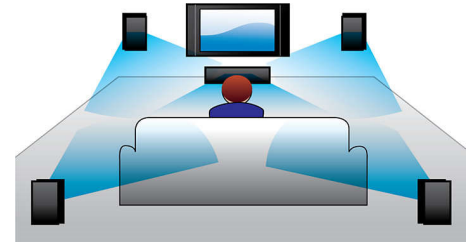

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekode, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekode kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

Minimalist şık tasarım

Modern dekora uyum sağlayacak minimalist şık tasarım

HDMI ARC

Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC

Soundbar hoparlör

4.1 CH kablolu surround ses Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, 2 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, Mekan yapılandırması

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: İstek üzerine surround, Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Film, Müzik, Yakın Dinleme, Ses
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwoofer çıkış gücü: 90
- Hoparlör çıkış gücü: 120
- Toplam Güç RMS %30 THD: 210 W

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 20-150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer tipi: Kablolu subwoofer, Bas refleksi sistemi
- Surround hoparlör başına sürücü sayısı: 1 x 3 inç tam kapsamlı hoparlör
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Sistem: 2.1/4.1 sistemi
- Soundbar başına sürücü sayısı: 2 x 3 inç, 2 x 1 inç yumuşak dome tweeter'lar

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkış (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Ses girişi 3,5 mm jak
- Kablolu bağlantı: Bluetooth APT-X ve AAC

Dış Karton

- EAN: 48 95185 60415 2
- Uzunluk: 76.5 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 26 cm
- Brüt ağırlık: 13.28 kg
- Yükseklik: 37.1 cm
- Net ağırlık: 10.2 kg
- Dara ağırlığı: 3.08 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik

Türü

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 35.7 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 75.7 cm
- Derinlik: 25.2 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Brüt ağırlık: 12.58 kg
- Net ağırlık: 10.2 kg
- Dara ağırlığı: 2.38 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 7.17 cm
- Genişlik: 103.4 cm
- Derinlik: 15.55 cm
- Ağırlık: 4.49 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Duvara montaj braket

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 1035 x 70 x 156 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 16 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 4,18 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 200 x 510 X 200 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Soya bazlı mürekkep