


飛利浦
HD 攝影機



CAM100BU

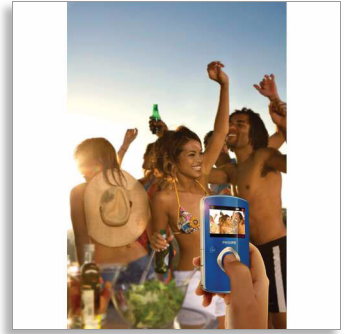

以 HD 畫質捕捉與分享美好時光

即時即刻、輕輕鬆鬆

口袋大小的飛利浦攝影機只要按下一個按鈕，就能拍攝影片！您可以使用電視播放或線上分享，重溫高畫質的美妙時光。內建 USB 接頭，可連接攝影機與 PC/ Mac，輕鬆無負擔。

操作簡單快速，隨時拍攝高畫質影片

- 以清晰的高畫質 (720p) 拍攝影片
- 單鍵觸控操作，即時捕捉精彩瞬間
- 5.1 公分 (2") 彩色顯示器，觀賞更舒適
- Micro SD 記憶卡插槽可儲存多達 32 GB，16 小時的 HD 影片
- 無論是夜間或室內拍攝，低光源效能表現就是亮眼
- 廣角鏡頭捕捉更豐富的影片和相片內容

輕鬆分享您的最愛相片與影片

- 內建 USB 插槽，與 PC/Mac 輕鬆連線
- 以電子郵件或 Facebook/YouTube 快速分享
- 影片編輯軟體，製作專屬短片
- 透過 HDMI 直接與電視連線，以 HD 畫質欣賞您的影片

帶著它行遍天下

- 小巧輕薄的設計可輕易放進口袋
- 內建電池，透過 USB 就能輕鬆充電

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

畫質清晰的 HD (720p) 影片



以高畫質 (720p) 拍攝影片，同時用 HD TV 的播放品質欣賞。「720」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」就是循序掃描，也就是線條依序出現在影格中的效果。720p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，飛利浦 HD 攝影機採用 H.264 格式，與藍光光碟播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細回味畫面中的鮮明回憶。

單鍵觸控操作



精彩瞬間再不漏接！飛利浦攝影機的快速啟動功能可讓您立即進行拍攝。採用快速處理器速度與專屬訊號處理等多重先進功能，只要兩秒鐘便能啟動飛利浦攝影機。按鍵設計秉持簡單易用原則，只要按下一個按鍵便能做好萬全準備，捕捉驚喜事件，從容拍攝高畫質的精彩瞬間。

快速分享



內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。

低光源效能卓越



無論室內或戶外，日暮或正午，飛利浦錄影機都能讓您拍下完美的影片及相片。其他大部分的攝影機、數位相機和手機，在進行室內或夜間拍攝時，影像畫質大多不佳。與眾不同的飛利浦錄影機，配備優異的感應器，完美搭配鏡頭及處理器，即使是低光源狀態，效能表現依然亮眼。現在，您可以隨時隨地盡情攝影，無需借助閃光燈或其他光源。

廣角鏡頭



飛利浦攝影機配備 37 公釐廣角鏡頭，大幅擴展拍攝視野，容納更多內容。讓您所有的朋友在相片和影片中歡樂齊聚，即使並肩排列也游刃有餘。標準的口袋式攝影機和手機若能拍下三人，飛利浦攝影機便能讓第四人在畫面中從容露臉。馬上按下快門拍攝相片與影片，捕捉更豐富的內容細節。

Micro SD 記憶卡插槽



飛利浦攝影機的 Micro SD 記憶卡插槽，讓您可以拋開限制、盡情拍攝。小巧的體積，給您廣大的儲存空間。Micro SD 記憶卡能安全儲存所有影片和相片。體積小巧不佔空間，輕輕鬆鬆就能多帶幾張卡。攝影機上的記憶卡插槽可順利支援所有 Micro SD 記憶卡，將記憶體擴充到 32 GB，容納 16 小時的 HD 影片，讓您盡情狂拍，不再受限。

規格

視訊品質

- 解析度：HD (1280 x 720p)：每秒 30 個畫面，SD (640 x 480)：每秒 30 個畫面
- 格式：H.264 視訊壓縮，MP4 檔案格式
- 效果：黑色和白色，負片，一般，褐色
- 場景模式：人物膚色，背光，雪地 / 海灘，黃昏
- 曝光：自動曝光控制
- 白平衡：自動白平衡

鏡頭和感應器

- 光圈：F2.0
- 鏡頭：固定焦距 (0.6 公釐到無限遠)
- 低光源敏感度：每秒 3.3V/ 勒克斯
- 感應器：1/4" 1.1 公尺 CMOS 感應器
- 縮放：高速多段式 2 倍數位

攝影機功能特色

- 自動關機：3 分鐘
- 互動：導覽，播放，錄影，縮放
- 三腳架

顯示器

- 2 吋 LCD (對角線)
- 640 X 240 像素解析度

容

- 錄製媒體：Micro SD 記憶卡 (最高 32 GB)
- 錄影時間：HD 錄影：1 小時，檔案大小 2 GB，SD 錄影：1 小時，檔案大小 1 GB

輸入及輸出

- 音訊輸出：迷你 HDMI 或耳機插孔
- 麥克風：內建、多向，風切抑制

- 喇叭：內建喇叭
- 電視輸出：影音輸出，HDMI

電池

- 充電時間：插座充電 2 小時，電腦 USB 充電 3 小時
- 使用時間：2 小時
- 類型：鋰電池

飛利浦 Arcsoft 軟體

- 輕鬆分享：直接上傳至 Facebook，網站專用上傳按鈕
- 影片編輯：加入標題、音樂與製作名單，製作電影，剪接影片

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：55 x 99 x 17 mm
- 產品重量：0.082 kg

最低系統需求

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- 其他：300 MB 可用硬碟空間，USB v1.1
- Windows: 1GB RAM 和 64 MB 視訊 RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器，Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

內附配件

- 1GB Micro SD 記憶卡：。
- 飛利浦 Arcsoft 軟體：。
- 纜線：電視 / 影音輸出
- 收藏袋：。
- 腕帶：。



發行日期 2013-03-02

版本：3.6.7

12 NC: 8670 000 67734
EAN: 87 12581 56291 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com