


Philips  
Webcam

Pro  
untuk laptop



SPC2050NC

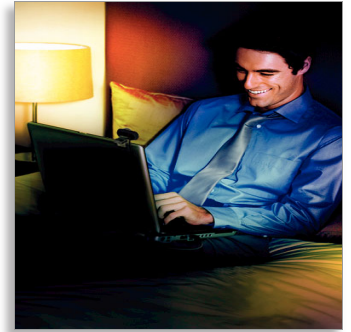

# Webcam pro

untuk laptop

SPC2050NC yang ringkas memudahkan panggilan video bagi pengguna mobile. Kualitas video HD dengan video nyata 2,0 Mega Piksel, foto 8,0 Mega Piksel, video dan autofocus 90 frame per detik. Suara stereo ultra-jernih dengan 2 mikrofon internal.

## Mengubah persepsi Anda terhadap panggilan video

- Resolusi video 2,0 Mega Piksel nyata untuk kualitas video HD
- Lebih banyak detail dengan foto (terinterpolasi) beresolusi 8 Mega Piksel
- Video 90 frame per detik untuk gambar bebas-kedip
- 8x zoom digital untuk close-up mengagumkan
- Autofokus memastikan video dan foto paling tajam
- Lensa sudut lebar memungkinkan lebih banyak orang dimuat dalam frame video
- Pixel Plus 2 untuk detail, kedalaman, dan kejernihan yang lebih baik
- Digital Natural Motion untuk menghilangkan efek goyangan

## Suara sebening kristal dan bebas gema

- Dua mikrofon internal dengan stereo dan akustik bebas gema
- Peredam bising dan pengurangan gema untuk kualitas suara terbaik

## Ideal untuk pelancong bisnis

- Penutup untuk melindungi lensa dari debu dan goresan
- Penjepit cerdas yang pas dengan semua layar laptop

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## True 2.0 Mega Pixel

Jumlah Mega Piksel adalah kunci penentu kualitas gambar. Sensor CMOS 2,0 Mega Piksel memberikan Anda jenis gambar video berkualitas HD yang sebelumnya tidak ditemukan di webcam.

## Resolusi foto 8 Mega Piksel

Webcam memberikan Anda lebih banyak detail dengan foto (terinterpolasi) beresolusi 8 Mega Piksel. Cukup tinggi untuk mencetak gambar berukuran poster dalam resolusi tinggi.

## Video 90 frame per detik

Kecepatan refresh 90 frame per detik yang secepat kilat menghasilkan gambar yang luar biasa stabil, sempurna untuk konferensi video tatap muka dan pemantauan rumah jarak jauh.

## 8x zoom digital

Memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan frame gambar yang sempurna. Anda mengontrol zoom secara keseluruhan melalui antarmuka layar saat Anda melihat gambar sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan sempurna.

## Autofokus

Memastikan video dan foto paling tajam. Saat sensor gambar mendeteksi pengurangan ketajaman, autofokus menyesuaikan kembali

lensa dengan cepat dan akurat tanpa penyesuaian manual. Sekarang bahkan lebih cepat berkat algoritme fokus baru eksklusif Philips.

## Lensa wide-angle

Lensa kaca sudut lebar dan berkualitas tinggi memberikan Anda bidang tampilan yang lebih besar. Lensa sudut lebar beroperasi dengan cara yang sama seperti lensa fotografi sudut lebar dan memuat lebih banyak orang dalam frame video tanpa menurunkan kualitas video.

## Pixel Plus 2

Dengan Pixel Plus 2, webcam Anda akan selalu menghasilkan gambar alami dan setajam silet dengan detail luar biasa. Semua ini berkat daya prosesor Pixel Plus 2 – teknologi pencitraan TV inovatif yang diterapkan ke video PC. Meningkatkan jumlah baris dan jumlah pixel untuk memberi Anda citra terbaik.

## Digital Natural Motion

Philips menciptakan Digital Natural Motion untuk menghilangkan efek bergoyang yang terlihat pada konten gambar bergerak. Digital Natural Motion memperkirakan gerakan pada gambar dan memperbaiki goyangan dalam materi film siaran dan rekaman (seperti DVD). Hasil produksi ulang gerakan yang mulus dan

ketajaman luar biasa memberikan level pengalaman menonton yang lebih tinggi.

## Dua mikrofon bawaan

Biarkan suara Anda didengar secara alami dalam suara stereo jernih. Dua mikrofon direksional internal dan teknologi beaming audio yang dipatenkan Philips menciptakan zona bebas kebisingan dan gema virtual. Hanya suara pengguna yang ditangkap dan suara lainnya diminimalisir.

## Peredam bising dan gema

Teknologi pengurangan bising yang luar biasa ini mengurangi kebisingan latar belakang dan meningkatkan kejernihan suara baik dalam lingkungan yang senyap maupun bising. Juga meredam gema sehingga orang lain mendengar suara Anda dengan lebih jelas.

## Tutup pelindung

Webcam pertama yang menyertakan penutup lensa pelindung sebagai standar. Melindungi lensa kaca lima elemen berkualitas tinggi dari debu dan goresan selama di perjalanan.

## Penjepit cerdas

Webcam ini terpasang dengan aman di layar laptop Anda. Ini berkat penjepit cerdas fleksibel yang memudahkan webcam dipasang ke laptop mana pun.



# Spesifikasi

## Mekanika

- Sensor: 2.0 MP CMOS
- Apertur maksimum lensa: F:2.0
- Sudut tampilan lensa: 70 derajat
- Konstruksi lensa: 5 elemen
- Autofokus
- Keseimbangan putih: 2600 - 7600 k
- Iluminasi minimum: < 2 lux
- Format data: YUY2, MJPEG
- Kedalaman warna: 16 bit

## Resolusi

- Resolusi video: 2.0 MP
- Resolusi foto: 2.0 MP
- Resolusi foto yang ditambahkan: 8.0 MP
- Laju bingkai maksimum: 90 fps

## Audio

- Mikrofon: Dua mikrofon bawaan
- Reduksi noise
- Reduksi gema
- Suara stereo

## Fitur tambahan

- Zoom digital: 8x
- Face tracking
- Fitur video yang seru: Ubah Latar Belakang Anda, Bingkai seru, Logo seru, Efek seru
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Tombol snapshot
- LED aktivitas Nyala/Mati

## Perangkat Lunak

- Perangkat lunak khusus: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Tambahkan video ke: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Persyaratan Sistem

- Sistem Operasi: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Pengolah: Intel Pentium® 4 2,4 GHz atau prosesor AMD® setara
- Memori RAM: 512 MB RAM
- Ruang hard disk: 300-700 MB
- USB: Port USB gratis
- CD-ROM atau DVD-ROM

## Konektivitas

- Panjang kabel: 80 sentimeter
- Antarmuka: USB 1.1, USB 2.0
- Kelas video USB: UVC
- Daya: Disediakan via kabel USB

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Berat: 0,064 kg
- Product dimensions with stand (L x T x D): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Berat (dengan dudukan): 0,07 kg

## Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Berat bersih: 0,086 kg
- Berat kotor: 0,165 kg
- Berat tara: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus

## Kardus Luar

- Outer carton (L x L x T): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Berat bersih: 0,516 kg
- Berat kotor: 1,31 kg
- Berat tara: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Jumlah kemasan konsumen: 6



Tanggal dikeluarkan  
2017-07-23

Versi: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159  
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)