



Philips  
Истински безжични  
**СЛУШАЛКИ**  
Хибридно активно  
шумопотискане  
2 x 2 микрофона за гласови  
повиквания  
Калъф за зареждане с джобен  
размер  
IPX4 устойчиви на пръски/  
изпотяване



TAT4507VWT

## Не пропускайте и такт.

Тези истински безжични слушалки с 10 mm мембрани и хибридно активно шумопотискане ви позволяват да чувате звука, който е от значение. С дизайн на хокеен стик, IPX4 устойчивост на пръски и пот и джобен калъф за зареждане за 24 часа време за възпроизвеждане.

### Комфорт и удобство

- Сигурно и удобно прилягане в ухото
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Сензорно управление
- Включвача накрайници за ухо в 3 размера

### Калъф за зареждане с джобен размер

- Преносим калъф за зареждане
- 6 + 20 часа време за възпроизвеждане за цял ден слушане
- Заредете за бързо за 15 минути и получете един допълнителен час
- Размери на калъфа за зареждане: 62 x 38 x 29 mm

### Страхотен звук. Елегантен външен вид

- 10 mm неодимови мембрани за страхотен звук
- Хибридно активно шумопотискане
- Дизайн на хокеен стик
- 2 x 2 микрофона за кристалноясни гласови повиквания

**PHILIPS**

Истински безжични слушалки

Хибридно активно шумопотискане 2 x 2 микрофона за гласови повиквания, Калъф за зареждане с джобен размер, IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

# Акценти

TAT4507WT/00

## Активно премахване на шума



Тези слушалки са оборудвани с хибридно активно шумопотискане, което филтрира шума, който не искате да чувате. Чрез режима Awareness Mode можете да включите звука на околнния свят, когато имате нужда. Идеалният начин да се насладите на любимите си звуци!


## 2 x 2 микрофона за ясни разговори



Тези слушалки разполагат с алгоритъм за премахване на шума с два микрофона, за да ви осигури фантастична яснота на разговорите. Два микрофона, образуващи звукови лъчи, във всяка капсула намаляват шума от околната среда, така че можете да

се чувате отчетливо. Общуварайте ясно всеки път!

## Сигурно и удобно прилягане

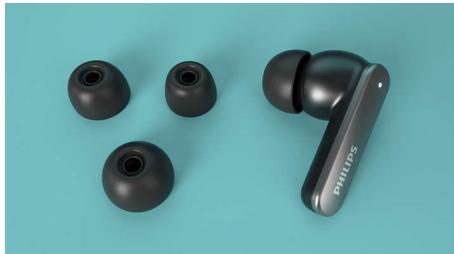

Тези удобни микрокапсули прилягат сигурно в ушните ви канали, създавайки идеално уплътнение, което намалява външния шум. Чуйте всеки ритъм и дума! Насладете се на истински комфорт с три размера меки, взаимозаменяеми силиконови накрайници за уши.

## IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

С IPX4 рейтинг и мощни 10 mm мембрани можете да се наслаждавате на страховен звук във всякакво време! Слушалките са устойчиви на пръски и ще се справят с малко дъжд или пот и няма нужда да се притеснявате, ако попаднете в порой.

## Калъф с джобен размер

Този USB-C калъф за зареждане ви дава истинска мощност в малък корпус. Можете да слушате цял ден от калъф, който се побира и в най-малкия джоб. Това прави

тези слушалки идеални за тези, които са в движение през целия ден.

## 26 часа време на възпроизвеждане

Без значение колко е дълъг денят ви, тези слушалки ще ви помогнат. Получавате 6 или 5 часа време на възпроизвеждане от чифт напълно заредени слушалки с изключен ANC и включен ANC. Напълно зареден калъф ви осигурява още 20 или 16 часа съответно.

## Размери на калъфа за зареждане

Размери на калъфа за зареждане: 62 x 38 x 29 mm

## Дизайн на хокеен стик

Дизайн на хокеен стик

## Включва 3 размера накрайници за ухо

Включва накрайници за ухо в 3 размера

## Бързо зареждане за 15 минути

Заредете за бързо за 15 минути и получете един допълнителен час

## Сензорно управление

Сензорно управление

## 10 mm неодимови мембрани

10 mm неодимови мембрани за страховен звук

# Спецификации

## Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 10 mm
- Импеданс: 16 ohm
- Максимална входяща мощност: 10 mW
- Чувствителност: 105 dB (1 kHz)
- Тип мембра: Динамичен

## Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5.2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

## Външен кашон

- Дължина: 33.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 24.5 см
- Бруто тегло: 4.575 кг
- Височина: 25 см
- GTIN: 1 48 95229 12899 3
- Нето тегло: 1.608 кг
- Тегло на опаковката: 2.967 кг

## Комфорт

- Водоустойчивост: IPX4
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Моно режим за TWS
- Възможно е актуализиране на фърмуера
- Начин на управление: Осезание

## Вътрешен кашон

- Дължина: 16 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 11.5 см
- Височина: 11 см
- Нето тегло: 0.201 кг
- Бруто тегло: 0.516 кг
- Тегло на опаковката: 0.315 кг
- GTIN: 2 48 95229 12899 0

## Захранване

- Акумуляторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 5 + 16 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 6 + 20 час(а)
- Бързо зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (кальф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 10.26 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 450 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 40 mAh

## Габарити на опаковката

- Височина: 17.2 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Оканен
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 3.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12899 6
- Бруто тегло: 0.125 кг
- Нето тегло: 0.067 кг
- Тегло на опаковката: 0.058 кг

## Аксесоари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Зареждащ калъф
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 mm

## Дизайн

- Цвят: Бяло
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане към ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

## Размери

- Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 6.2 x 3.8 x 2.9 см
- Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 3.3 x 2.1 x 2.3 см
- Общо тегло: 0.043 кг

## UPC

- UPC: 8 40063 20264 1

## ANC функции

- Технология ANC: Хибридни
- Awareness mode
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопотискане)

## Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване  
2024-04-06

Версия: 4.1.2

EAN: 48 95229 12899 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](#)

\* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.