



飛利浦  
配備 3D 定點喇叭的 5.1  
聲道家庭劇院

3D 藍光  
iPod/iPhone 擴充底座



HTB7590KD

## 透過 3D 定點喇叭享受威力強大的家庭劇院體驗

### 就要執著好聲音

透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！您可以在這款創新的飛利浦 7000 系列家庭劇院系統上，播放所有您最愛的娛樂內容，包括 3D 藍光光碟。

#### 精采的聽覺饗宴

- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落
- DynamicSurround 提供令人陶醉的環繞音效

#### 輕鬆享受所有娛樂

- CinemaPerfect HD 讓視訊播放更加清晰銳利
- 隨附擴充基座，播放 iPod/iPhone 更便利
- 內建 WiFi 可讓您以無線的方式享受連線媒體內容
- 在家中即可享受卡拉 OK 的樂趣和刺激的歌唱比賽
- 2D 即時轉換 3D 功能，給您栩栩如生的觀影體驗
- 網際網路廣播電台，讓您享受全球線上廣播頻道
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器

#### 專為加強家庭劇院效果而設計

- 無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

# PHILIPS

配備 3D 定點喇叭的 5.1 聲道家庭劇院  
3D 藍光 iPod/iPhone 擴充底座

HTB7590KD/98


## 焦點

### CinemaPerfect HD




飛利浦 CinemaPerfect HD 引擎，創造視訊播放的清晰與銳利全新標準。本智慧型引擎能降低雜訊並銳化影像，給您前所未見的高品質視訊影像。視訊雜訊抑制與超級縮放功能，可降低視訊在壓縮成 MPEG 格式時所產生的雜訊。引擎利用提升的色彩處理效能，在畫面中呈現銳利、深邃的影像。

### 3D 定點喇叭

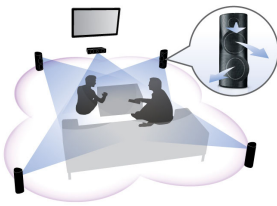

3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。

### 無線後置喇叭選項

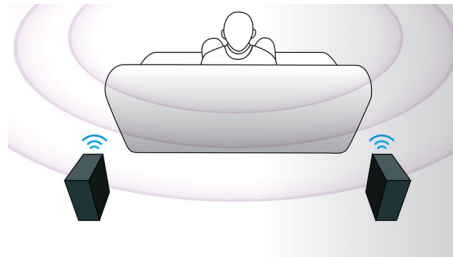

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

### 2D 即時轉換 3D 功能



在家中用您原有的 2D 電影系列即可享受刺激的 3D 電影。即時轉換 3D 功能採用最新數位科技來分析 2D 視訊內容，以分辨前景與背景物件。此項細節可產生深度圖，藉此可將一般 2D 視訊格式轉成精彩 3D。搭配您相容的 3D 電視，您便可體驗全 HD 3D。


### 飛利浦 MyRemote



飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將智慧型手機或平板電腦當作遙控器使用，控制

連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦影音產品，讓您在家中的每個角落都能隨時立即控制裝置。此應用程式更附有各種實用功能，如 SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂，MySound 則能讓您自訂個人的聆聽偏好，並有 SurroundMe 進行校正，給您最佳環繞音效。

### DynamicSurround

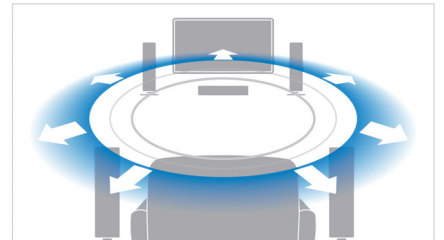

DynamicSurround 配備極先進的音效演算技術，能忠實複製理想完整環繞環境的聲音特質。聽眾除了可享受到出色的 7.1 系統聆聽體驗，更由於 7.1 聲道系統善用較少量的喇叭，於是使用者能不受線材干擾，在更為舒適寬廣的空間裡盡情陶醉於完美的環繞音效饗宴。

### 卡拉 OK 歡樂唱



在家中即可享受卡拉 OK 的樂趣和刺激的歌唱比賽



# 規格

## 音效

- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 加強音效：杜比數位 Prologic II, Double Bass 音效, FullSound, 夜間模式, 環繞立體聲, 高音及低音控制
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 數位環繞, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio
- 中置喇叭輸出功率：230 瓦
- Tallboy 喇叭輸出功率：4 x 135 W
- 重低音喇叭輸出功率：230 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W

## 喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個 Tallboy 喇叭
- 中置喇叭驅動器：2 個 2.5" 低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：3 歐姆
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數：2 個 3 吋低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗：5 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆

## 連線

- 前方連接：麥克風輸入，Music iLINK, USB
- 內建連接：Wi-Fi
- 後方連接：AUX 輸入，Click-fit 喇叭接頭，複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，數位光纖輸入，乙太網路，FM 天線插孔，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, iPod/iPhone 擴充底座插孔，SD/SDHC 記憶卡插槽，無線後置音訊
- MyRemote 應用程式：MySound, SimplyShare, SurroundMe, 虛擬遙控

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC)：支援 21:9 格式字幕，音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，動態對嘴同步，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC)，內容類型，Deep color

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 網際網路廣播：是
- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma

- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## 音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

## 視訊播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

## 靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

## 卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

## 畫面 / 顯示

- 畫面增強：HD (720p / 1080i / 1080p / 每秒 24 個畫面)，循序掃描，影像升級

## 電源

- 耗電量：105 W
- 電源供應器：110-127V / 220-240V · ~50-60Hz
- 待機消耗功率：0.2 - 0.25 W

## 永續性

- 包裝：電子格式使用者手冊

## 尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：435 x 56 x 344 mm
- 主機重量：3.35 kg
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：266 x 87 x 99 mm
- 中置喇叭重量：0.98 kg
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)：247 x 242 x 1100 mm
- 前置喇叭重量：1.17 kg
- 前置喇叭纜線長度：4 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)：247 x 242 x 1100 mm
- 後置喇叭重量：1.17 kg
- 後置喇叭纜線長度：10 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：178 x 353 x 302 mm
- 重低音喇叭纜線長度：4 m
- 重低音喇叭重量：3.9 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：675 x 388 x 548 mm
- 產品含包裝重量：25.25 kg

## 配件

- 相容配件：RWSS5512 無線後置模組
- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池，DCK3061 iPod/iPhone 擴充底座，FM 天線，HDMI 纜線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊



發行日期 2016-03-22

版本：6.1.1

12 NC: 8670 000 94076  
EAN: 08 71258 16571 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com