




Philips
Hudební mikrosystém

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 15 W

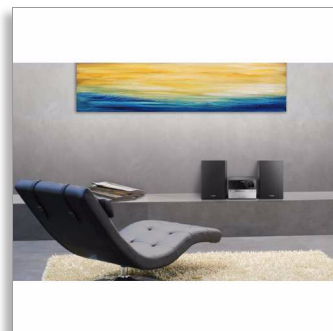

MCB2305

Uvolněte se skvělou hudbou

Posedlost zvukem

Poslouchejte své oblíbence na tomto kompaktním hudebním systému Philips typu „vše v jednom“ vybaveném portem USB, vstupem zvuku a funkcí přehrávání disků CD. Dopřejte si hlubší basy díky reproduktorům Bass Reflex a doplňte své zážitky z rádia díky kompatibilitě se stanicemi DAB a FM.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 15 W
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digital Sound Control

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů

médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasně, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 15 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 3" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Pevná anténa FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání
- DAB/DAB+: Informační displej, Smart Scan

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Uživatelská příručka
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 180 mm
- Výška hlavní jednotky: 121 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 247 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 150 x 125 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 238 mm
- Šířka balení: 577 mm
- Výška balení: 312 mm
- Hloubka balení: 185 mm
- Hrubá hmotnost: 4,5 kg
- Čistá hmotnost: 3,55 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz



Datum vydání 2017-07-20

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902
EAN: 87 12581 71182 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com