



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-speler

Netflix en Youtube
USB 2.0 Media Link
DVD video upscaling

BDP2300

Toegang tot eersteklas online entertainment

met Netflix en YouTube

Films zien er beter uit dan ooit dankzij BDP2300. Blu-ray Discs worden afgespeeld met ongelooflijk scherpe beelden in Full HD 1080p, en DVD-upscaling zorgt voor een videokwaliteit die nauwelijks onderdoet voor HD. Met Netflix en YouTube geniet u zonder problemen van het beste van internet

Doe meer

- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid
- DTS2.0 digitale uitgang

Zie meer

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Streamen van TV-afleveringen en films via internet met Netflix
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- YouTube-video's rechtstreeks bekijken op uw grote TV-scherm*

PHILIPS

Kenmerken

Blu-ray Discs afspeelen



Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.


DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD

ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Dolby TrueHD

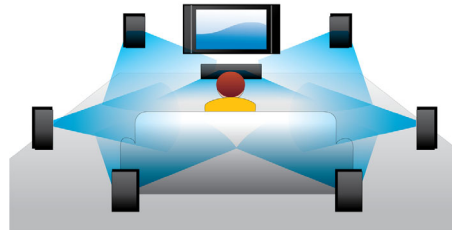

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die

aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Onmiddellijk TV-afleveringen en films bekijken op TV, zo vaak als u wilt. U hebt alleen een internetverbinding nodig (Wi-Fi of Ethernet) en een Netflix-lidmaatschapspakket dat streamen omvat* en u bent klaar om te beginnen.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Discspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- DVD-regiocode: 2
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang

Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden

- via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Onlineservices: Netflix, YouTube
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands

Vermogen

- Energieverbruik: 11 W
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Afmetingen

- Verpakking (b x h x d): 315 x 81 x 259 mm
- Product (b x h x d): 270 x 41 x 199 mm
- Gewicht van het product: 1,02 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,3 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruikershandleiding), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 inch
- Gewicht: 0,91 kg
- Gewicht: 2,006 lb

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 inch
- Brutowicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 1,02 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,28 kg
- Brutowicht: 2,866 lb
- Nettogewicht: 2,249 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Omdoos (L x B x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 inch
- Brutowicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 1,02 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,28 kg
- Brutowicht: 2,866 lb
- Nettogewicht: 2,249 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21949
EAN: 04 89518 56054 63

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com