




Philips BeNear  
Draadloze telefoon met  
antwoordapparaat

6000-serie  
Zwart

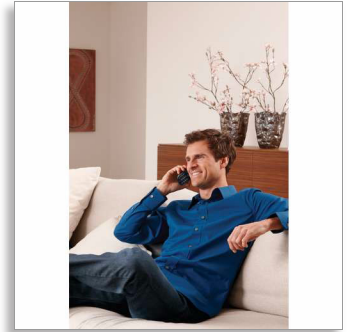

CD6951B

# Mensen dicht bij elkaar brengen

Het geluid is even verfijnd als het uiterlijk

De elegante en stijlvolle Philips 6000-serie levert de verbluffende geluidswaardigheid van HQ-Sound. Profiteer van de talloze geweldige voorzieningen, zoals een extra groot, contrastrijk TFT-kleurenscherm en een ingebouwd antwoordapparaat.

## Buitengewoon geluid

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- MySound-profiel dat bij u past
- Full-duplex echo-onderdrukking zorgt voor een vloeiend gesprek
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

## Ervaar echt comfort

- TFT-kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoog contrast
- Eenvoudige navigatie met een menu op basis van pictogrammen
- Maximaal 60 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Tot 22 uur spreektijd
- In het telefoonboek kunt u 200 favoriete contactpersonen opslaan

## Milieuvriendelijk product

- 60% minder straling wanneer ECO-modus is geactiveerd
- Laag energieverbruik: < 0,55 W in stand-bymodus

# PHILIPS

## Kenmerken

### HQ-Sound



Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht - hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

### Full-duplex echo-onderdrukking



Tijdens een normaal gesprek wordt er wel eens door elkaar heen gesproken. Nu kunt u dankzij onze full-duplex echo-onderdrukking alles perfect horen, zelfs wanneer u allebei tegelijkertijd praat.

### MySound-profielen



De waarneming van geluid is subjectief en iedereen heeft zijn of haar eigen luistervoorkeur. MySound geeft elk gesprek een persoonlijk tintje door u het gewenste audioprofiel te laten kiezen: helder - stemmen klinken helderder en duidelijker; zacht - voor een vriendelijke, zachtere toon; warm - verwelkomende en warme stemmen.

### Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Telefoonboek voor 200 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 200 namen in uw telefoonboek op.

### 6,1cm (2,4") TFT-kleurenscherm

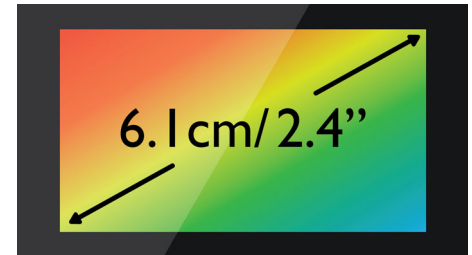

TFT-kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoog contrast

### Pictogrammenmenu



Met een gebruiksvriendelijk, modern pictogrammenmenu vindt u in één oogopslag alles wat u nodig hebt.

### Maximaal 60 minuten opnemen



Met maximaal 60 minuten opnametijd mist u nooit een belangrijk bericht.

# Specificaties

## Geluid

- HQ-Sound
- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 polyfone ringtones en 5 standaardringtones

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 6,1 cm (2,4")
- Schermtype: 256 K TFT-kleurenscherm
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

## Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 60 minuten met OGM+ICM met bitsnelheid van 4 kbps met VBR
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: Oranje teller (2 x 7 segmenten)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation

## Gemak

- Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus en nachtmodus
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 5 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Kamerbewaking
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Eventlampje op de handset
- Indicator voor batterij opladen
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
- Aantal toetsen: 22
- Verlicht toetsenpaneel: Wit
- Kiescijfer vergroten
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 300 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Snoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m
- Tot 22 uur spreektijd

## Geheugencapaciteit

- VIP-nummerherkenning
- Telefoonboek: 200 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,55 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP
- Netwerkservicemenu: Alleen beschikbaar voor provider

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 80095  
EAN: 87 12581 61452 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)