



Philips
Haut-parleur portatif sans
fil

Bluetooth®

Microphone intégré pour les
appels
Batterie rechargeable

BT2200W

Un haut-parleur aussi aventureux que vous

Ce haut-parleur sans fil robuste et résistant à l'eau vous accompagnera partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, en haut, en bas, par beau ou mauvais temps. Il est aussi solide que son son est puissant.

Simplicité d'utilisation

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Un son impressionnant

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Performances audio de pointe et design robuste

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
- Utilisez votre propre bandoulière pour le transporter où vous le souhaitez
- Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur


PHILIPS

Haut-parleur portable sans fil
Bluetooth® Microphone intégré pour les appels, Batterie rechargeable

BT2200W/27


Caractéristiques

Profitez de votre musique sans fil

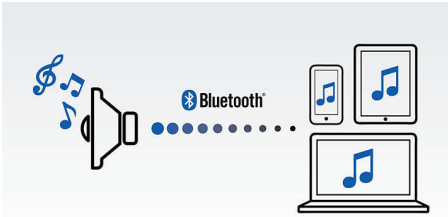

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Filtre anti-distorsion

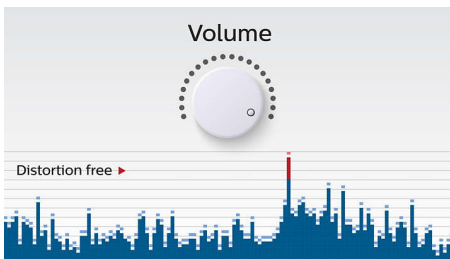

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite

que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette enceinte prend en charge la fonction anti-distorsion via un circuit intégré de limiteur audio. Cela permet de contrôler le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Utilisez votre propre bandoulière

Utilisez votre propre bandoulière pour le transporter où vous le souhaitez

Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design robuste

Robuste et étanche

Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2,8 W
- Système audio: Mono

Enceintes

- Transducteurs: 1 x 4 cm (1 x 1,6")

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Pratique

- Étanchéité: IPX6
- Microphone intégré: pour conférences sur haut-parleur

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieure
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,35 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 107 x 58 x 69 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 112 x 73 x 167 mm
- Poids du produit: 0,2 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.1.6

UPC: 8 89446 00481 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com