

Philips
Home theater 5.1 DVD

Pipa bass ganda
HDMI ARC & USB
Bluetooth Terpasang
1.000 W

HTD5580



Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara yang dalam

Hadirkan kedahsyatan pengalaman menonton film bioskop di rumah Anda! Philips home theater ini memiliki speaker dengan basspipe ganda yang menawarkan surround sound dahsyat berdaya 1000W dan dalam tampilan HD Penuh 1080p dengan pemutar Disc DVD.

Pengalaman mendengar yang luar biasa

- Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film
- Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik
- Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda

- Desain modern untuk melengkapi hiburan rumah Anda

Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah

- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas
- Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB
- Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah
- Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

PHILIPS


Kelebihan Utama

Suara Bass Ganda



Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

Dolby Digital

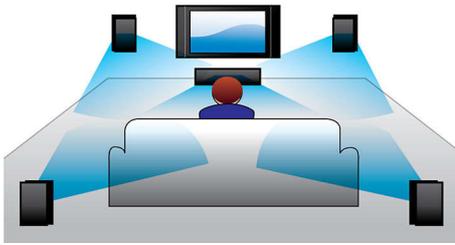

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Daya RMS 1000W



Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Putar semua



Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.

HDMI untuk film HD



HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home

theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Bersertifikat DivX Ultra



Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

Driver speaker yang terpapar



Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Suara Bass Ganda, Mode Malam
- Sistem Suara: Dolby Digital 5.1
- Daya output subwoofer: 166 W
- Pengaturan Ekuwaliser: Permainan, Film, Musik, Berita, Original
- Daya output speaker pusat: 166 W
- Daya output speaker tallboy: 4 x 166 W
- RMS Daya Total @ 10% THD: 1.000 W

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: 1 x Speaker pusat, 4 x Speaker tallboy
- Driver speaker pusat: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20-150 Hz
- Impedansi speaker pusat: 4 ohm
- Driver subwoofer: 1 x 8" woofer
- Jenis subwoofer: Pasif
- Jangkauan frekuensi speaker pusat: 150-20k Hz
- Impedansi subwoofer: 4 ohm
- Driver per Speaker tallboy: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Jangkauan frekuensi speaker tallboy: 150-20k Hz
- Impedansi speaker tallboy: 4 ohm

Konektivitas

- Koneksi Depan: USB Berkecepatan Tinggi, Masukan Mikrofon, Audio in
- Koneksi Bagian Belakang: AUX IN 1, Output video komposit (CVBS), Masukan optik digital, HDMI 1.4 output (ARC), Jack Speaker Mini yang Mudah Dipasang

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: FM
- Jumlah Saluran Pra-atur: 20

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 71554 0
- Panjang: 66.4 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Lebar: 37.8 cm
- Berat kotor: 21.66 kg
- Tinggi: 61.7 cm
- Berat bersih: 19.84 kg
- Berat tara: 1.82 kg

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga
- Fitur HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Daya

- Konsumsi daya: 105 W
- Catu daya: 50/60 Hz, 110 - 127 V / 220 - 240 V
- Penggunaan daya siaga: < 0,5W

Dimensi kemasan

- Tinggi: 61.7 cm
- Jenis kemasan: Kardus

- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
- Lebar: 66.4 cm
- Lebar: 37.8 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 87 12581 71554 0
- Berat kotor: 21.66 kg
- Berat bersih: 19.84 kg
- Berat tara: 1.82 kg

Dimensi produk

- Tinggi: 5.8 cm
- Lebar: 36 cm
- Lebar: 33.5 cm
- Berat: 2.4 kg

Aksesori

- Aksesori yang kompatibel: Dudukan speaker STS3001
- Aksesori disertakan: Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional, Baterai AAA (x1), Kabel listrik, Petunjuk Penggunaan

Dimensi

- Speaker Pusat (L x P x T): 223 x 100 x 80 milimeter
- Berat Speaker Pusat: 0,65 kg
- Panjang kabel Speaker Pusat: 2 m
- Berat Speaker Depan: 0.53 kg
- Berat Subwoofer: 4,2 kg
- Panjang kabel Speaker Depan: 3 m
- Panjang kabel Speaker Belakang: 7 m
- Speaker Tallboy (L x P x T): 247 x 242 x 1090 milimeter
- Berat Speaker Tallboy: 2,66 kg
- Panjang kabel subwoofer: 3 m

Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3, WMA
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

Format File

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Gambar: JPEG, BMP, GIF

Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: Peningkatan video

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pemutaran Karaoke

- Fungsi standar: Kontrol tingkat echo, Kontrol volume mikrofon, Kontrol pitch

Pemutaran Gambar Diam

- Format Kompresi Gambar: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Pembesaran

Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Tanggal dikeluarkan
2024-05-02

Versi: 4.1.4

EAN: 87 12581 71554 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* DivX, Bersertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.