



Philips Streamium
Wireless Music Station

Kostenloses Internet-Radio
System mit 4 Lautsprechern

WAS6050

Befreien Sie Ihre Musik

Genießen Sie Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum – ganz ohne Kabel

Die topmoderne und tragbare WAS6050 Wireless Music Station ermöglicht perfekten Musikgenuss für Sie alleine oder im ganzen Haus. Weitere Musikooptionen für noch mehr Entertainment erhalten Sie mit Internet-Radio!

Mühele Navigation und Steuerung

- Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum
- "My Room, My Music": Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören.
- Music Broadcast: Sie hören dieselbe Musik auf allen Stationen
- Sammlung nach Album, Interpret, Genre und Titel durchsuchen

Beste Soundqualität

- 15 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Digitaler Class-D-Verstärker mit 4 Lautsprechern
- wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)
- Internet-Radiosender ganz nach Ihrem Geschmack
- Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)

PHILIPS

Besonderheiten

Kabelloses Streaming



Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.


Internet-Radiosender ganz nach Ihrem Geschmack



Mit Internet-Radio werden Audiodaten über das Internet übertragen. Eines der beliebtesten Formate ist MP3. Einige Internet-Radiosender sind mit einem "terrestrischen" Radiosender oder Netzwerk verbunden, andere wiederum sind reine Internet-Radiosender, die unabhängig sind und Ihre Sendungen ausschließlich im World Wide Web ausstrahlen. Mit Internet-Radio haben Sie von

jedem Ort der Welt aus Zugang zu Internet-Radiosendern und können aus einer Vielzahl von Genres wählen, bei Nachrichten, Sport oder Unterhaltung immer auf dem neuesten Stand sein oder auf Ihre Lieblings- oder Nischensender in Österreich oder Jugoslawien zugreifen.

"My Room, My Music in each room"

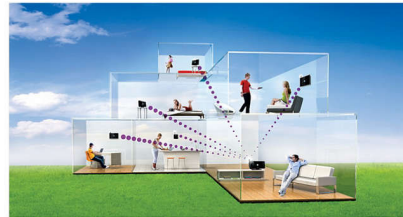


Mit "My Room, My Music" können alle Familienmitglieder in jedem Zimmer Ihres Hauses, das mit einer Wireless Music Station ausgerüstet ist, ihre Lieblingsmusik aus der gespeicherten Sammlung wiedergeben. Die Multiple User Access-Technologie gibt simultan die von der jeweiligen Client-Wireless Music Station aus dem Wireless Music Center gewählte Musik wieder. Ein Wireless Music Center kann die Musik von bis zu fünf Stationen gleichzeitig wiedergeben. Das ergibt sechs verschiedene Musikooptionen für Ihre ganze Familie, die in jedem beliebigem Zimmer simultan und sofort verfügbar sind.

Music Broadcast zu den Stationen



Mit dem Wireless Music Center sind Sie Ihr eigener DJ auf Ihrer Party und können Ihre Lieblingsmusik an alle kabellosen Musikstationen in den verschiedenen Räumen übertragen. Einfach perfekt für Partys!

Music Follows Me

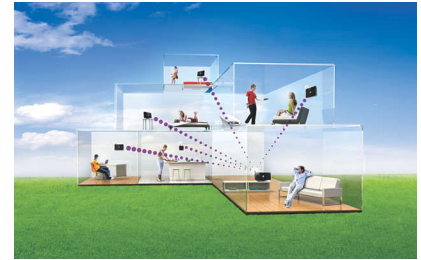

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum zuhause hören, ohne dass Sie einen bestimmten Titel für die Wiedergabe neu suchen müssen. Auf Tastendruck begleitet Sie Ihr Lieblingstitel auf Schritt und Tritt überall zuhause.

Sammlung durchsuchen

Laden Sie Ihre Musiksammlung auf die eingebaute Festplatte des Streamium Wireless HiFi-Microsystems oder auf Ihren PC, um jeden Titel jederzeit wiedergeben zu können. Das System greift über den eingebauten UPnP-Server mit dem Windows Media Player (WMP) auf Ihre Musiktitel zu. Sie können das System dazu verwenden, all Ihre Musiktitel ganz einfach nach Album, Interpret, Genre oder Titel zu durchsuchen.

15 W RMS

15 Watt RMS-Musikleistung für einen raumfüllenden Klang mit Ihrer Lieblingsmusik.

Class D mit 4 Lautsprechern

Der Digitale Class-D-Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Soundqualität. Der Class D Digital-Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf. Auf der Vorder- und Rückseite sind vier Lautsprecher integriert, die einen überraschend breiten Raumklang bei kompaktem Design ermöglichen.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 7,5 W
- Verbesserung der Soundqualität: Equalizer, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Intelligenter Equalizer, Dynamic Bass Boost, Digitaler Class "D" Verstärker
- Musikleistung: 30 W
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Typ: Full-Range
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 4
- Lautsprecher-Typen: Nicht abnehmbar

Anschlüsse

- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Ethernet, UKW-Antenne
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA
- Leistung: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 60
- RDS: Nachrichten, Programmtyp, Senderinformation

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Signalstärkeanzeige

- Eco Power Standby: 1 W
- Wandmontageoption/Deckenmontage: Wandmontage möglich

Zubehör

- Batterien: 2 x AAA
- CD-ROM: Installations-CD-ROM und WADM-Software
- Kurzanleitung: Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Spanisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Spanisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Gerätegewicht: 1,04 kg
- Gewicht des Versandkartons: 2,34 kg
- Kartonabmessungen (B x T x H): 355 mm x 140 mm x 234 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A)
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s, CBR/VBR
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung, Unkomprimierte Titel
- Festplatten-Streaming-Modus: WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Internetradio



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.8

EAN: 87 12581 33663 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für einige Funktionen ist eine Unterstützung des Breitband-Internetzugangs erforderlich.