


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual Surround
Bluetooth® aptX
To HDMI-innganger og HDMI
ARC-utgang

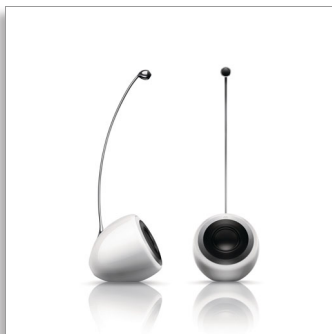

PS1

Opplev følelsen av en live-konsert

Lidenskap for lyd

Med Philips SoundSphere Signature-høytaler får du en mer naturlig lydgjengivelse og et dypere og bredere lydbilde. Den har en vakker design og passer til film og musikk.

Enestående lyd kvalitet

- Den beste lydpartnere til Philips DesignLine-TVer
- SoundSphere flytende diskant for dyp og bred lyd
- Kinolignende virtuell surround for livaktig 3D-lyd

Stilig design og utførelse

- Moderne design og førsteklasses utførelse
- Håndlaget høyttalerdeksel i solid tre
- Luksuriøs pianohvit utførelse

Avansert, intuitiv kontroll

- Bluetooth aptX® for trådløs musikkstreaming
- EasyLink kontrollerer HDMI-CEC-enheter på én fjernkontroll
- HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

PHILIPS
Fidelio

Høydepunkter

Den beste lydpartnere



Den beste lydpartnere til Philips DesignLine-TV'er

SoundSphere flytende diskant



SoundSphere flytende diskant for dyp og bred lyd


Kinolignende virtuell surround

Ta med kinoopplevelsen hjem med Philips' Cinematic Virtual Surround. Cinematic Virtual Surround er justert av lydekspertene fra Philips og produserer fyldig og omsluttende lyd fra mindre enn fem høyttalere. De soniske kvalitetene i et fullstendig 5.1-surroundsystem gjenskapes med en rekke høyt høyttalere. De soniske kvalitetene i et fullstendig 5.1-surroundsystem gjenskapes med en rekke høyt avanserte spatialalgoritmer som produserer en lyd som føles like virkelighetsnær som surroundlyd. All stereolyd med høy kvalitet kan omdannes til virkelighetsnær, flerkansals surroundlyd. Akkurat som du hører den på kino. Alt uten å kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer.

Moderne design

Moderne design og førsteklasses utførelse

Solid høyttalerdeksel i tre

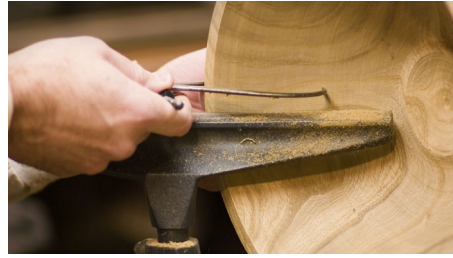

Håndlaget høyttalerdeksel i solid tre

Luksuriøs pianohvit utførelse



Luksuriøs pianohvit utførelse


HDMI ARC

HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TV'en

EasyLink kontrollerer enheter

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Bluetooth aptX®

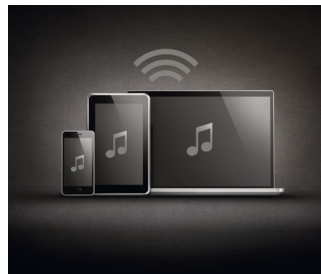

Bluetooth aptX® for trådløs musikkstreaming

Spesifikasjoner

Lyd

- Philips-merket funksjon: SoundSphere
- Equalizer-innstillinger: Film, Musikk
- Høyttalerens utgangseffekt: 109 dB
- Audio Digital Processing: Cirrus Logic Digital Signal Processor
- Flerkanals lydformat: Dolby Digital
- Utgangseffekt for høyttalersystem: 2 x 100 W @ 0,1 % THD
- Systemforsterkere: Digital Hypex-forsterker i klasse D

Høyttalere

- Høyttalertyper: 2 x bassrefleks-høyttalersystem
- Frekvensområde for høyttaler: (-6 dB) 30 Hz–40 KHz, (-3 dB) 40 Hz–30 K Hz
- Dekseltype: Ventilert system
- Bassdriver: 163 mm innbuet membran
- Driver med høy frekvens: Ringradiator i stoff på 25 mm
- Kabinettvolum: 14 l

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Audio in-kontakt (RCA)
- Trådløse tilkoblinger: Bluetooth aptX

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 102 x 52,5 x 49 cm
- Bruttovekt: 37 kg
- Nettovekt: 30 kg
- Taravekt: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Ytre eske

- Antall kundefpakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 102 x 49 x 52,5 cm
- Bruttovekt: 37 kg
- Nettovekt: 30 kg
- Taravekt: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Vekt: 28,72 kg
- Produktmål med stativ (B x H x D): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Vekt (med stativ): 28,72 kg



Utgivelsesdato
2016-06-02

Versjon: 7.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com