



Philips
Boxe multimedia 2.1

Port pentru bas SPD™

Boxă satelit 3"
Subwoofer 5,25"
130 W



SPA7380

Bas captivant

Duce experiența de joc la un nivel nou

Patru circuite integrate sofisticate acționează subwooferul și cele două boxe satelit pentru un sunet de calitate, în timp ce tehnologia cu port de bas Philips SPD™ oferă tonuri profunde, pure ale sunetului de bas și toate acestea cu o ieșire de 60 W pentru basul exploziv pe care și-l doresc jucătorii.

Sunet impresionant

- Putere de ieșire 60 W
- Tehnologia SPD™ cu port de bas inovator, pentru tonuri profunde, uniforme
- Circuite integrate avansate
- Material PP driver subwoofer
- Design boxă cu port de bas direcționat în lateral
- Difuzorul bine amortizat reduce vibrațiile și distorsiunile sunetului

Design contemporan

- Designul cu tub alungit generează mai mult bas
- Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund

Simplitate

- Intrare AUX și ieșire căști cu control pe fir
- Compatibil cu orice suport media
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

PHILIPS

Repere

Putere de ieșire 60 W



Ieșire de 60 W – wow! Toți cei împătimiti de jocuri doresc o putere mai mare, deoarece în cazul boxelor pentru jocuri, cu cât ieșirea audio este mai puternică, cu atât crește calitatea basului și a sunetului în general. Așa că bucurați-vă de următorul dvs. joc cu această ieșire audio puternică de 60 W care vă oferă basul exploziv pe care vi l-ați dorit.

Design cu tub alungit

Pasionații de jocuri își doresc ca boxele lor să aibă cât mai mult bas cu puțință, iar aceste boxe sunt concepute special pentru a vă asigura basul de care aveți nevoie. Designul cu tub alungit al acestei boxe satelit oferă un sunet de calitate superioară, cu un bas mai profund. Acesta asigură un volum mai mare și un bas mai generos, aducând un plus de savoare jocurilor dvs.

Circuite integrate avansate



Circuitele Philips integrate în această boxă sunt extrem de sofisticate. Difuzoarele normale au între unul și maxim 3 canale, însă această boxă este prevăzută cu 4 canale, pentru a vă oferi acea calitate superioară a sunetului de care aveți nevoie. Philips utilizează 4 chipuri de amplificare integrate pentru a acționa cele 2 canale ale celor două boxe satelit și cele 2 canale ale subwooferului. Aceste chipuri ale amplificatorului TDA7379 asigură o bază solidă pentru un sunet de calitate și toată puterea necesară pentru acționarea subwooferului și a boxelor satelit.

Tehnologia SPD™


Tehnologia cu port de bas Sound Purification Duct (SPD) de la Philips oferă tonuri profunde, pure ale sunetului de bas original. Folosind un material moale SPD pentru procesarea suprafeței interioare a tubului de bas, amortizarea acustică specială inventată de Philips reduce turbulențele zgomotelor și stabilizează frecvența de acord. Testele tehnice și pe consumatorii Philips confirmă faptul că acest amortizor oferă un bas cu o calitate mai pură și mai puțin colorată.

Material PP driver subwoofer



Materialul din polipropilenă (PP) al driverului, care este greu, îmbunătățește basul. Acesta poate contribui la producerea și redarea unui bas mai clar, cu un balans îmbunătățit. Mai ușor de integrat cu driverul full range, acesta are ca rezultat reducerea vibrațiilor.

Intrare AUX și ieșire căști

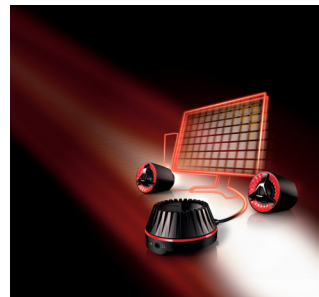

Acum vă puteți bucura de muzica dvs. preferată și de divertisment mult mai ușor și mai comod, prin intermediul intrării auxiliare și a mufei de ieșire audio pentru căști, cu control pe fir. În mod normal, dacă doriți să conectați alt dispozitiv decât PC-ul, trebuie să scoateți mufa pentru căști de 3,5 mm din calculator și acest lucru nu este întotdeauna convenabil. Însă datorită conexiunilor de intrare aux și ieșire pentru căști situate în partea frontală, puteți asculta muzică rapid și cu ușurință, direct din aproape orice dispozitiv.

Specificații

Sisteme audio

- Gamă de frecvențe: 20 Hz-20 kHz
- Impedanță intrare: 20 Kohmi
- Puterea totală de ieșire: 60 W
- Alimentare: 220 V 50 Hz
- Raport semnal/zgomot: >75 dB
- THD: <1%

Canale S/D sisteme audio

- Amplificator putere audio: Amplificator clasa AB
- Separare canale: >45 dB
- Sensibilitate intrare: 600 mV
- Putere nominală: 14W x2

Sisteme audio subwoofer

- amplificator putere audio: Amplificator clasa AB (BTL)
- Sensibilitate intrare: 130mV
- Putere nominală: 32 W

Boxe dreapta/stânga

- Gamă putere driver: 1-30 W x 2
- Gamă de frecvențe: 80Hz-18kHz
- Impedanță nominală: 4 ohmi
- Sensibilitate: 86 dB (2,83 V la 1m)
- Driver boxă: 3"

Boxă subwoofer

- Gamă putere driver: 2-120 W
- Gamă de frecvențe: 45 Hz-200 Hz
- Impedanță nominală: 4 ohmi
- Sensibilitate: 88 dB (2,83 V la 1m)
- Driver boxă: 5,25"

Conectivitate

- Lungime cablu: Cablu de alimentare, cablu audio, cablu satelit: 1,3 M
- Conector: 3,5 mm stereo

Alimentare

- LED indicator funcționare: Verde

Confort

- Telecomandă: controlul volumului, ieșirea pentru căști, intrarea audio suplimentară, indicatorul pentru alimentare

Conținut ambalaj

- Cablu de semnal stereo de 3,5 mm
- Număr de sateliți: 2
- Ghid de instalare rapidă
- Telecomandă: Cu cablu
- Subwoofer

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Greutate: 3,19 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Greutate brută: 5,125 kg
- Greutate netă: 4,075 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 1,05 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Cutie exterioară

- Greutate brută: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Cutie exterioară (L x L x Î): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Greutate netă: 8,15 kg
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate proprie: 3,05 kg



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 08 71258 16443 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com