

Philips
Telefon fără fir

Modelul D150

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie
Negru

D1501B



Mențineți simplitatea

Conceput pentru simplitate totală, acest telefon vă oferă toate beneficiile confortului ergonomic pe termen lung și o reproducere senzațională a sunetului. Este un adevărat dispozitiv plug & play cu un meniu intuitiv, este simplitatea însăși.

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produce ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute


Atrăgător și simplu

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Meniu în mai multe limbi locale
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal

PHILIPS


Repere

Ușor de configurat

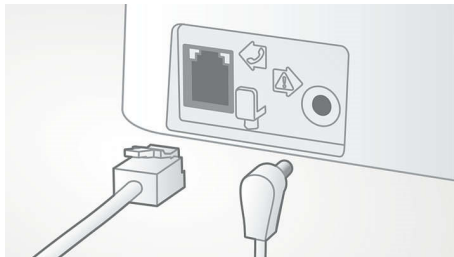

Confort absolut prin configurare ușoară.
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Configurație optimizată a antenei

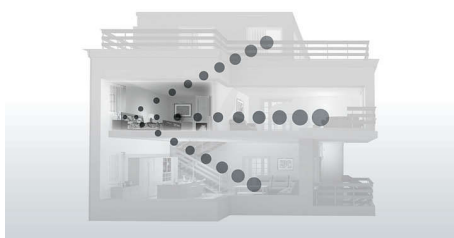


Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te poți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă nu stai pe loc.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Control automat al volumului

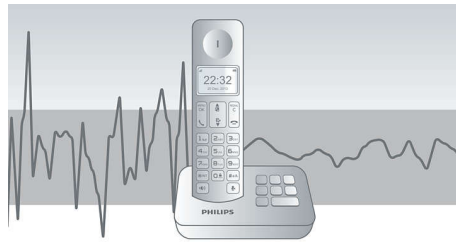

Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te poți bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

Meniu în limba locală



Bucură-te de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

Taste rapide programabile



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru dvs. este mai ușoară ca oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu veți mai fi nevoiți să căutați niciodată numărul lor. Puteți programa până la 2 taste pentru apelare instantanee.

Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

ID apelant*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Indicator putere semnal
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Indicație încărcare baterie
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Mâner antialunecare: Textură circulară

Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz

- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: $\leq 0,7\text{ W}$

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 18.4 cm
- Adâncime: 5.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 67282 9
- Greutate brută: 0.416 kg
- Greutate netă: 0.334 kg
- Greutate proprie: 0.082 kg

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: 12 cifre (Alfanumeric) + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

