

PHILIPS

Auriculares realmente
inalámbricos

Fidelio

Sonido natural Fidelio

Reducción de ruido Pro+

Reducción de ruido por viento

Ajuste universal de alta calidad



T1WT

Creados para llevarlos a cualquier parte.

Déjate llevar por la música. El sonido espacioso y detallado de estos auriculares inalámbricos reales de primera calidad te sitúa en el centro de la mezcla. Nuestra mejor reducción de ruido y una fijación segura y cómoda te sumergen en el sonido, estés donde estés.

Perfectos en todos los sentidos

- Sonido excepcional para una transmisión en cualquier teléfono
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Controles táctiles y conexiones sencillas

Firma de sonido Fidelio. Natural y rico.

- Diseño de 2 vías. Armadura equilibrada y altavoces dinámicos
- Philips Fidelio. Sonido rico y natural
- Más música. Disfruta de hasta 48 horas de reproducción con el estuche de carga
- Sumérgete en cualquier parte. Reducción de ruido Pro+

Calidad en cada detalle

- Ajuste universal. Cubierta de almohadillas de silicona y espuma Comply
- Diseñados para escuchar. Diseño Fidelio de alta calidad
- Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima
- Llamadas nítidas. Reducción de ruido por viento.


Destacados

Philips Fidelio. Sonido natural



EDM o rock, clásico o hip-hop: estos auriculares profesionales te permiten escuchar cualquier cosa como si estuvieses en el estudio. Los altavoces con armadura equilibrada transmiten los sonidos agudos más brillantes y sonidos vocales totalmente naturales. Los altavoces dinámicos producen sonidos graves profundos y precisos y texturas instrumentales enriquecidas.

Reducción de ruido Pro+

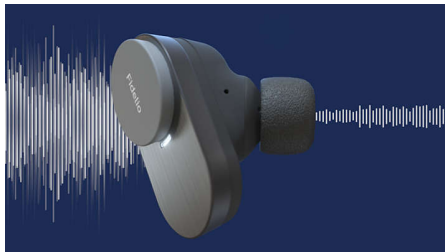

No importa dónde estés, estos auriculares realmente inalámbricos crean el espacio perfecto para escuchar. La reducción de ruido híbrida utiliza hardware de última generación y procesamiento de audio avanzado para bloquear sonidos no deseados. Las cubiertas de las almohadillas de espuma Comply que reducen el ruido suman a la inmersión con un ajuste cómodo y seguro.

Diseño exclusivo



Sumérgete en un estilo tan único como tu música. Los detalles redondeados y de metal pulido de estos llamativos auriculares son un diseño Fidelio puro. El ribete de piel Muirhead en relieve añade un toque suave y sofisticado al estuche de carga de metal curvado.

Llamadas nítidas



Los distintos micrófonos y un algoritmo específico se centran en el sonido de tu voz y reducen el ruido del entorno que te rodea. Se filtra incluso el ruido del viento, para que te puedan escuchar con claridad cuando estés en una llamada al aire libre.

Aplicación Philips Headphones



La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el nivel de reducción de ruido cambiando entre los modos preestablecidos y activar la

reducción del ruido por viento. El ecualizador te permite sintonizar la respuesta de frecuencia para adaptarla a tu gusto personal.

Conexiones y emparejamiento sencillos



Los controles táctiles facilitan las cosas y la tecnología Bluetooth multipunto te permite conectarte a un teléfono (iOS o Android) y a un portátil al mismo tiempo. Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque.

Sonido excepcional para una transmisión

Independientemente del servicio de transmisión que utilices, estos auriculares realmente inalámbricos te ofrecerán el mejor sonido posible. El códec que funciona mejor con tu teléfono o tableta se selecciona automáticamente. Tanto si utilizas dispositivos iOS como Android, disfrutarás de una experiencia de escucha con un nivel de detalle soberbio.

48 horas de reproducción con estuche

Con los auriculares y el estuche totalmente cargados, dispondrás de más de un día de tiempo de reproducción para tus viajes. Además, la música se detiene al quitarte un auricular, para que no te pierdas ni una sola nota. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
Diámetro del altavoz: 10 mm + BA
Resistencia: 16 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 103 dB (1 kHz)
Tipo de altavoz: Híbrido, Armadura equilibrada
Audio de alta resolución

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.2
Sin cables
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: LDAC, AAC, SBC
Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

Longitud: 40 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 22.2 cm
Peso bruto: 9.2 kg
Altura: 39.8 cm
GTIN: 1 48 95229 11865 9
Peso neto: 3.168 kg
Peso tara: 6.032 kg

Comodidad

Desconexión automática: 60 minutos
Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Google Fast Pair
Modo mono para TWS
Pausa automática (sensor IR)
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto

Caja interior

Longitud: 19.2 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 10.2 cm
Altura: 18.5 cm
Peso neto: 0.396 kg
Peso bruto: 1.13 kg
Peso tara: 0.734 kg
GTIN: 2 48 95229 11865 6

Potencia

Recargable
Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de conversación: 13 horas
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Carga inalámbrica
Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 9 + 25 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 13 + 35 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
Peso de la batería (total): 14 g
Capacidad de la batería (estuche): 650 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 60 mAh
Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del embalaje

Altura: 17.3 cm
Tipo de embalaje: Caja
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 9.6 cm
Profundidad: 6.2 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 11865 2
Peso bruto: 0.342 kg
Peso neto: 0.132 kg
Peso tara: 0.21 kg

Dimensiones del producto

Altura: 5.15 cm
Anchura: 8.49 cm
Profundidad: 3.24 cm
Peso: 0.109 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 6 pares
Estuche de carga
Espuma Comply: 3 pairs (S/M/L)
Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

Color: Blanco
Material de acoplamiento para la oreja: Espuma Comply, Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 3 mic
Micrófono ENC
Reducción de ruido por viento

UPC

UPC: 8 40063 20173 6

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
Modo de conciencia del exterior
ANC adaptable
Micrófono para ANC: 4 micrófonos
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Asistente de Google, Siri de Apple
Activación del asistente de voz: Manual
Compatibilidad con asistente de voz

