




Philips
Parlante portátil
inalámbrico

10 h de carga, 10 W

Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida

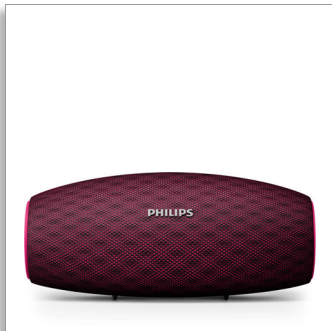

BT6900P

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Carga intuitiva

- La carga rápida permite recarga el parlante tres veces más rápido
- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de carga
- El cable USB también puede usarse como una correa

Potente conexión Bluetooth

- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
- Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Sonido potente

- Radiadores de graves para extensión y refuerzo para graves adicionales
- Un sonido potente desde el parlante de neodimio con proyección frontal
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Gran durabilidad

- Estructura resistente: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

PHILIPS

Parlante portátil inalámbrico

10 h de carga, 10 W Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida

BT6900P/00

Destacados


Parlantes de proyección frontal

El parlante EverPlay no hace concesiones en cuanto a la calidad del sonido. Gracias a su controlador de neodimio con proyección frontal, ofrece un sonido claro, natural y potente con graves profundos y nítidos. Perfecto para cualquier estilo de música, ya sea que reproduzcas en zonas interiores o exteriores

Radiadores de graves


Gracias a una gran área de radiación de graves, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Proporciona extensión y refuerzo para graves adicionales.

Función que evita los cortes

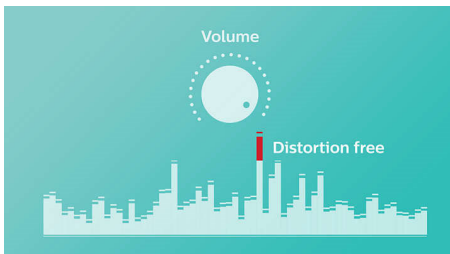


La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus parlantes a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un parlante portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la carga de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

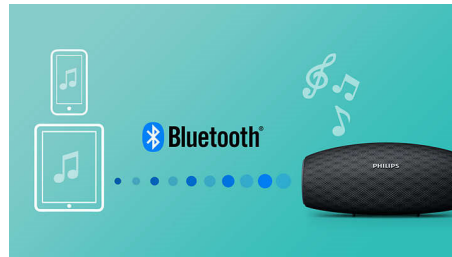

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica sólida y de bajo consumo que permite la conexión sencilla con iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets e incluso computadoras portátiles. Así podés disfrutar con este parlante tu música favorita y el sonido de videos o juegos de forma fácil e inalámbrica.

Alcance Bluetooth de 30 m

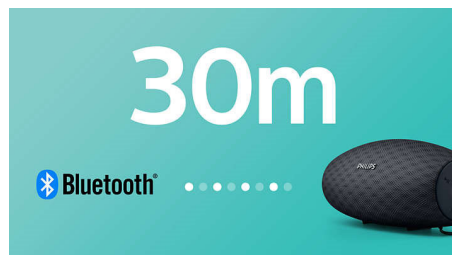

Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para


programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Carga rápida



Normalmente, cargar el parlante toma bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga rápida que permite recargarlo tres veces más rápido que con un adaptador USB normal. Con el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), utilizado habitualmente en los teléfonos Android nuevos, el tiempo de carga del parlante es mucho menor.

Indicador de batería

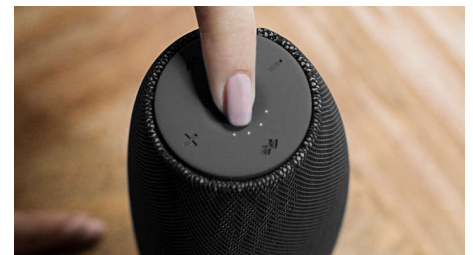

Finalmente, hay un parlante Bluetooth que proporciona una forma clara y sencilla para saber cuánta carga queda. Con EverPlay, solo tenés que presionar el botón de encendido para saber cuánta batería queda.

Correa USB

Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.

Parlante portátil inalámbrico
10 h de carga, 10 W Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida

BT6900P/00

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y terminación

- Color: Rosa

Altavoces

- Controlador de parlantes: Un controlador de rango completo de 2" y un radiador pasivo de 2"

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por parlante
- Resistente al polvo

Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,488 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 160 x 71 x 72 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 175 x 122 x 94 mm
- Peso del producto: 0,313 kg



Fecha de emisión
2024-04-02

Versión: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com