



Philips Fidelio
SoundSphere vezeték
nélküli hangszugárzók

AirPlay technológiával



DS9860W

Élje át egy élő előadás hangulatát ezzel a hangrendszerrel

Keltse életre a zenét a SoundSphere akusztikus technológia zengő, természetes hangzása segítségével. Az elegáns Philips DS9830W vezeték nélküli hangszugárzók az AirPlay rendszerek köszönhetően iPod, iPhone vagy iPad készülékről, illetve iTunes alkalmazásból képesek lejátszani a zeneszámokat.

Páratlan hangminőség

- SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- SoundCurve a kiváló hangvisszaadásért
- Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- 2 x 50 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Valódi fából, kézzel készített hangszugárzó-doboz a valóságghú hangzás érdekében
- Korlátozott darabszámú, maláj tölgyfából készült hangszugárzó

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével

Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
- Továbbítsa hangszugárzóira zeneszámok millióit a Spotify szolgáltatással

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

SoundSphere




A SoundSphere technológiának köszönhetően minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást biztosító SoundSphere technológia szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók magassugárzója a hangszóródoboz fölé van függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a magassugárzót, minimális interferenciát, és még természetesebb hangzást biztosít.

FullSound™

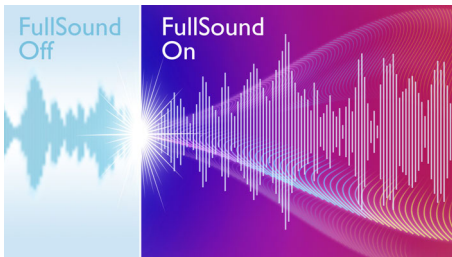

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

SoundCurve

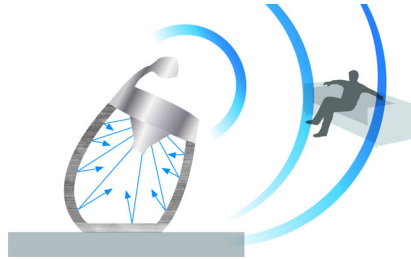

A Philips dokkolós hangszugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangszugárzók.

Bass Reflex kialakítás



A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot csaljon elő a kompakt házból. A gondosan megtervezett profilú basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy hangerőn is igazán mély, hatásos basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

Valódi fából, kézzel készített hangszugárzó



A történelem során mindig is fát használtak a legkiválóbb hangszerkészítéséhez. Természetes akusztikai jellemzői miatt a fát manapság is gyakran választják a legkiválóbb hangszerek és audióberendezések alapanyagának. Ez a hangszugárzó nem csupán kézzel és fából készült, hanem speciális fahajlítási technikákat is alkalmaztak a ház megfelelő görbületének kialakításához. A pontosan kiszámított görbület csökkenti a nem kívánt rezgéseket, és megszünteti a hang torzítását, ezáltal természetes, élethű hangzást biztosít.

AirPlay vezeték nélküli technológia



Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei gyűjteményét átjátszhatja a Fidelio dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch készüléken lévő zeneszámlát vezeték nélkül hallgathatja bármely AirPlay-képes hangszugárzón keresztül. Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztatja a hangszugárzót a Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre minden szobában és minden hangszugárzón szóljon a zene. Hagyja, hogy kedvenc dallamai minden szobába kövessék.



Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: az összes iPod, iPhone és iPad készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a webbolttól
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió

Hangszórók

- Hangszórók: 2 x 20 mm-es magassugárzó, 2 x 12,5 cm-es középsugárzó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 50 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel,

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- AirPlay
- Aux be

Méretek

- Termék méretei: [hangszugárzók] 265 (átmérő) x 410 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 760 x 338 x 485 mm
- Termék tömege: (főegység) 12 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,5 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-01-07

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 08 71258 16459 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com