



Philips
Přenosný reproduktor

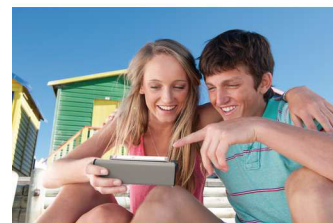

SBA1610

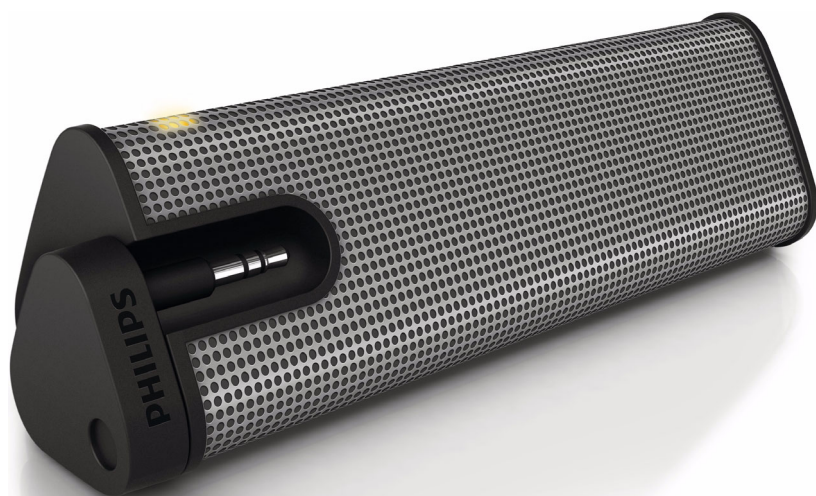

Mobilní reproduktor

Ukažte světu bohatý a dynamický zvuk. K reproduktorům Philips SBA1610 dostanete i praktický mobilní stojan, který neuvěřitelně ulehčuje použití reproduktorů.

Působivý zvuk

- Digitální zesilovač třídy D pro vynikající kvalitu zvuku
- Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk
- Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Jednoduchost

- Napájení z baterií pro přenosnost
- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS

Specifikace

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Hmotnost: 0,169 kg

Kompatibilní se

- Chytré telefony: Ano
- iPod: Ano
- iPhone: Ano
- Přehrávač MP3: Ano vstup

Design a provedení

- Barva(y): Šedá

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 350–16 000 Hz
- Impedance: 4
- Výkon RMS: 2 W

Spotřeba

- Typ baterie: AAA

- Provozní doba při napájení baterií: 12 h
- Počet baterií: 3

Vnější obal


- Hrubá hmotnost: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Vnější obal (D x Š x V): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,804 kg
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Hmotnost obalu: 0,328 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71553 8
- Hrubá hmotnost: 0,258 kg
- Čistá hmotnost: 0,201 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Hmotnost obalu: 0,057 kg
- Typ umístění poličky: Dummy

Přednosti

Digitální zesilovač třídy D

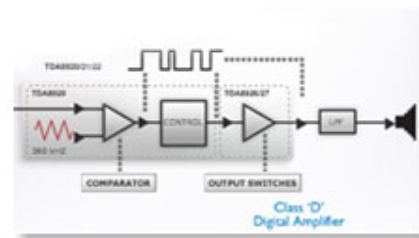

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.



Datum vydání 2015-06-24

Verze: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 69 23410 71553 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com