

Philips
Bežični zvučnik

Bluetooth®

Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena funkcija eksterne
baterije



TAS6305

Za zabavu danju i noću

Produljite zabavu zahvaljujući voodootpomom Bluetooth zvučniku koji omogućava 20 sati reprodukcije. Snažni basovi pokrenut će sve. Zahvaljujući bateriji zvučnika velikog kapaciteta, putem USB priključka možete puniti pametne uređaje.

Ponesite zabavu bilo gdje

- Dimenzije: 230 x 100 x 100 mm
- LED svjetla u više boja sijevaju u ritmu
- Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk

Reproducirajte omiljene pjesme

- 2 x 2,25-inčne pogonske jedinice punog opsega. Rezonantan zvuk
- Funkcija Anti-clipping. Budite glasni bez izobličenja zvuka
- Bluetooth 5.0. Bežični domet do 20 m
- Neka svira glasno. Uparite za stereo zvuk
- Dva pasivna zvučnika za snažan bas

20 h reprodukcije. Robustan i voodootporan prema standardu IPX7.

- Voodootporan i spreman za pokret
- Audio utičnica. Povezivanje s gotovo svakim izvorom
- 20 sati izvođenja glazbe. Ugrađena funkcija eksterne baterije.
- Puniti pametne uređaje putem USB priključka

PHILIPS

Istaknute značajke

Vodootporan i spreman za pokret




Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.

20 sati reprodukcije



Punjiva litij-ionska baterija od 4400 mAh omogućuje vam 20 sati izvođenja glazbe, a svoj pametni uređaj možete napuniti putem USB priključka na zvučniku. Za potpuno punjenje baterije potrebno je 6 sati.

Neka svira glasno. Uparite za stereo zvuk

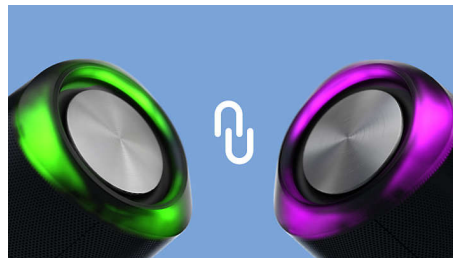

Dvostruki pasivni zvučnici pružaju snažan bas, a zvuk ostaje čist, čak i pri velikoj glasnoći. Želite da vaša zabava bude još veća? Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk. LED lampice na svakom kraju zvučnika trepere u ritmu pjesama.

Audio ulaz za lako povezivanje

Želite se povezati na vanjski audio izvor, kao što su gramofon ili MP3 reproduktor? Utičnica audio izlaza sa stražnje strane zvučnika omogućuje vam da se povežete na gotove sve elektroničke uređaje.

2 x 2,25-inčne pogonske jedinice punog opsega

2 x 2,25-inčne pogonske jedinice punog opsega. Rezonantan zvuk

Funkcija Anti-clipping

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasnjiju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona

pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Bežični domet do 20 m

Punite pametne uređaje putem USB priključka

Punite pametne uređaje putem USB priključka

Dimenzije: 230 x 100 x 100 mm

Dimenzije: 230 x 100 x 100 mm

Svijetli u ritmu

Kako se zabava razigrava, to čine i svjetlosni efekti. LED svjetla na svakom kraju zvučnika svijetle u ritmu pjesama.

Jednostavno uparivanje

Povezivanje s Bluetooth uređajem je jednostavno. Kratak pritisak na Bluetooth tipku i zvučnik je spreman za uparivanje.

Budite glasni. Uparite za stereo zvuk.

Dvostruki pasivni zvučnici pružaju snažan bas, a zvuk ostaje čist, čak i pri velikoj glasnoći. Želite da vaša zabava bude još veća? Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk. LED lampice na svakom kraju zvučnika trepere u ritmu pjesama.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 30 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Frekvencijski odziv: 100 Hz – 20 KHz
- Izlazna snaga (MAX): 60 W

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

Zvučnici

- Promjer pogonske jedinice punog raspona: 57 mm
- Broj pogonskih jedinica punog raspona: 2
- Konfiguracija pogonske jedinice: Cijeli asortiman
- Broj zvučnih kanala: 2
- Pasivni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dometa Bluetooth veze: Vidno polje, 20 m ili 66 stopa
- USB: Tip C
- Punjenje putem USB veze: 5 V, 2A
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika
- Konfiguracija s više zvučnika: Stereo
- Tehnologija više zvučnika: TWS

Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje
- Upravljanje pozivima: Približavanje/prekidanje poziva
- Kontrola glasnoće: Digitalno pojačavanje/smanjivanje
- Vodootpornost: IPX7
- Ugrađeni mikروفon
- Svjetlosni efekt
- Zaslon: Ne
- Pozivanje bez uporabe ruku

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju

- Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

- Kapacitet baterije: 4400 mAh, 7,4 V
- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- LED indikator napajanja: Plava
- Vrijeme rada s baterijom: 20 sat(i)
- Vrijeme punjenja: 6 sat(i)
- Eskterna baterija: Da, integrirana

Dimenzije pakiranja

- Visina: 13 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Širina: 28.8 cm
- Dubina: 13 cm
- Visina: 5.1 inča
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Širina: 11.3 inča
- Bruto masa: 1 kg
- Dubina: 5.1 inča
- Neto masa: 0.8 kg
- Bruto masa: 2.205 lb
- Neto masa: 1.764 lb
- Tara: 0.2 kg
- Tara: 0.441 lb

Dimenzije proizvoda

- Visina: 10 cm
- Širina: 23 cm
- Dubina: 10 cm
- Širina: 9.1 inča
- Visina: 3.9 inča
- Dubina: 3.9 inča
- Masa: 0.8 kg
- Masa: 1.764 lb

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Vodič za brzo postavljanje, Jamstvena kartica, Međunarodni jamstveni list
- Audio kabel od 3,5 mm
- Kabelski: USB kabel za punjenje



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com