

Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray

Поддержка 3D
Net TV
DivX Plus HD

BDP5180



Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Используйте свой HD ТВ на все 100 % с воспроизведением Blu-ray 3D HD 1080p и дополнительным онлайн-контентом NetTV. Откройте для себя Wi-Fi и смотрите видео с ПК через DLNA. Улучшенное воспроизведение DivX HD с сертификатом DivX Plus HD.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Net TV с популярными интернет-службами в вашем телевизоре

Чувствовать лучше

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создается иллюзия объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для


получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Net TV



Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных служб. Фильмы, фотографии, развлечения и многое другое прямо в вашем ТВ, подключенном к проигрывателю Blu-ray Philips, в любой момент. Просто подключите проигрыватель к домашней сети с помощью проводного или беспроводного соединения и выберите то, что хотите посмотреть, с помощью пульта ДУ. В меню Philips есть все самые популярные службы Net TV с изображением, соответствующим формату экрана вашего ТВ.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

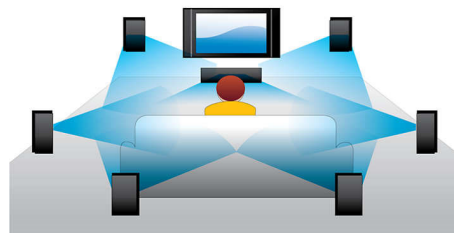

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотличимо от студийного, вы

сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Динамический диапазон (1 кГц): 95 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, USB: только с адаптером Philips WiFi
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)*
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий, Чешский, Греческий, Русский
- Интернет-службы: Net TV
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Испанский, Итальянский, Португальский,

Датский/Норвежский, Финский, Греческий, Польский, Русский, Шведский, Турецкий

Размеры

- Глубина упаковки: 285 миллиметра
- Глубина продукта: 227 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,75 кг
- Высота упаковки: 125 миллиметра
- Ширина упаковки: 500 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 60 миллиметра
- Вес продукта: 3,00 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканальный), MP3, PCM, WMA, AAC
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i, 1080р), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Blu-ray 3D: Full HD 1080р

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, CD
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 2.1.3

EAN: 87 12581 56486 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** Программное обеспечение Net TV будет доступно для загрузки на сайте www.philips.com/support в конце 2010 года
* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)