

Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD

DivX Ultra

HTS3450



Vous en aurez plein la vue

avec USB Direct

Élégant et compact, ce cinéma maison numérique lit la plupart des disques en mode Dolby et DTS multicanal. Alors, détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer au rythme de la musique.

Lisez tous les contenus

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio
- Formats vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG-4

Performances audio/vidéo optimales

- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Les basses sont rehaussées par voie électronique

PHILIPS


Caractéristiques

Lecture JPEG haute définition



La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Balayage progressif

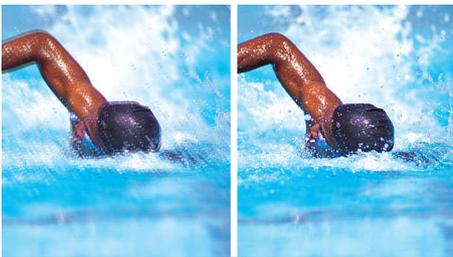

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz




Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les

détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Amélioration dynamique des basses (DBE)

Grâce au traitement audio numérique, la fonction DBE rehausse dynamiquement les basses en fonction des préférences de l'utilisateur. Cette fonction tient compte du volume pour garantir en toutes circonstances un son sans distorsion.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

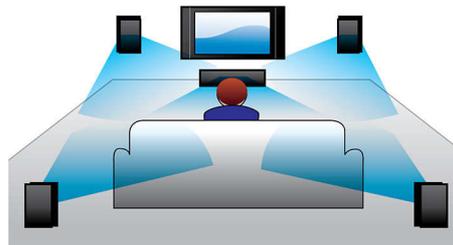

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

USB Direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Vidéos multiformats : DivX, MP4


La lecture multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disques pour une compatibilité et un plaisir de visualisation maximum.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

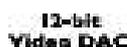

Spécifications

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: Tweeter 1,75", 2 woofers large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 3 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30-120 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: HP de graves hautes performances 8"
- Type de caisson de basses: Actif
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Sortie VGA, 2 entrées coaxiales numériques, Entrée AUX, Entrée TV (audio, cinch), Antenne FM, Antenne AM/MW

Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40
- Bandes du tuner: AM, FM

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Antenne AM, Câble VGA, Carte d'enregistrement du produit

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps et VBR

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.5

UPC: 6 09585 11079 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com