



Philips Philips Fidelio  
SkyQuake soundbar  
hangsugárzó

5.1.2 csatornás, vez. nélk.  
mélynyomó

Dolby Atmos®  
Ambisound technológia  
Bluetooth® aptX, AAC és NFC



B8

## Lépjen be egy új dimenzióba

Fedezze fel a Dolby Atmos® 3D mozszerű hangélményt

Tapasztalja meg a 3D hangzás nyújtotta teljesen új audiovizuális világot a Philips Fidelio SkyQuake készülékkel. A Dolby Atmos® és Ambisound technológiák forradalmi szórakozásélményt biztosítanak a hang függőleges dimenziójának hozzáadásával, elképesztően valóságghű 3D hangképet nyújtva.

### Hi-Fi hangzás

- 220 W-os, nagy teljesítményű, vezeték nélküli mélynyomó a mély és dübörgő basszushoz
- 5.1.2 többcsatornás rendszer a valóban magával ragadó 3D, mozszerű hangélményért
- Ambisound technológia a széles surround hangzásélményért
- A speciálisan tervezett center csatorna valódi tiszta hangzást biztosít
- A Dolby Atmos® a fej felett elhelyezkedő dimenzió új élményét nyújtja
- Dolby TrueHD és DTS a Hi-Fi minőségű surround hangzásért
- A Dolby Surround 3D-s hangzást teremt a csatornaalapú tartalmakból
- A prémium minőségű puha dóm magashangszórók kristálytisztá magas hangokat produkálnak

### A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Bármelyik TV-hez illeszkedő, keskeny és prémium minőségű kialakítás


### Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért

**PHILIPS**  
Fidelio


# Fénypontok

## 5.1.2 többcsatornás rendszer

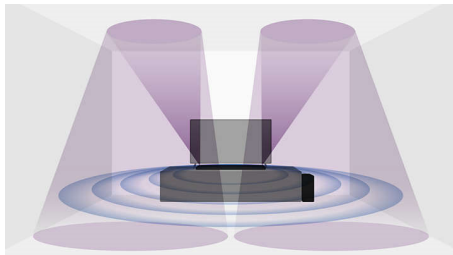


A Philips Fidelio B8 egy 5.1.2-es többcsatornás soundbar, összesen 18 hangszórával (10 kimagaslóan érzékeny racetrack meghajtóval és 8 puha dóm magashangszórával), így magával ragadó hangzást biztosít ez a karcsú kialakítású eszköz. A hagyományos 5.1-es rendszer mellé további két szabadalmaztatott, felfelé szóró hangsugárzót is hozzátettünk (mindkettő 2 racetrack meghajtót és 3 magashangszórót tartalmaz), melyek a mérnökök által kiszámított szögben sugározzák a hangot a mennyezet felé, a hangzás magassági dimenziójának előcsalogatása érdekében. A Dolby Atmos® és a Philips Ambisound technológiával rendelkező B8 hihetetlenül valóságos 3D hangzásélményt nyújt.

## Dolby Atmos®

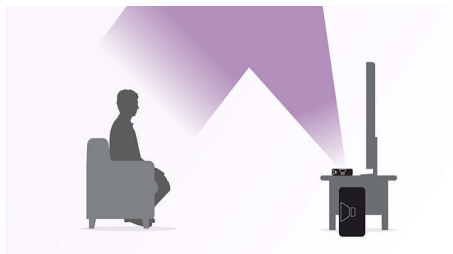

A Dolby Atmos® a fej feletti hangzás dimenziójával gazdagítja az élményt – a magasság új típusú érzékelésével, aminek köszönhetően az események középpontjában érezheti magát. A Full 3D audió atmoszférája valóságként adja vissza a fej felett mozgó tárgyak hangját, lenyűgöző tisztasággal, részletgazdagsággal és mélységgel, mindent reprodukálva, a csendes párbeszédektől a pörgős akciójelenetekig. Mindez egyesül egy valóban izgalmas házimozi-hangzásban, amely érzékeit izgalomban tartva minden eddiginél erőteljesebben magával ragadja.

## Ambisound technológia

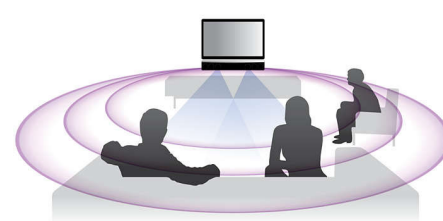

A Philips saját Ambisound technológiája körülölelő többcsatornás surround hangzást biztosít, hihetetlen hangteret nyújtva. Ez az 5.1-es hangzás, amely nélkülözi az elhelyezés, helyiségméret és bonyolult beállítás megkötéseit, nem igényli a sok hangsugárzót, és zavaró kábelrengeteget sem eredményez a szobában. Az Ambisound 5.1-es panorámahangzást tesz lehetővé egyetlen, vékony soundbar segítségével oly módon, hogy három kulcsfontosságú tényezőt egyesít magában: pszichoakusztika, array-feldolgozás és pontos szögben beállított meghajtó.

## 220 W-os, nagy teljesítményű, vezeték nélküli mélynyomó

A Philips Fidelio B8 egy 220 W-os, nagy teljesítményű, vezeték nélküli mélynyomóval rendelkezik, mely egy 8"-es, lefelé sugárzó meghajtóval van ellátva a mély és dübörgő basszus érdekében. A dóm alakú alsó reflektor nemcsak a tompító hatást csökkenti, ha a mélynyomó a szőnyegen áll, hanem erősebb és mélyebb basszust tesz lehetővé, mivel alacsony frekvenciájú hanghullámokat sugároz, 360 fokban egyformán. Így a mély basszus hangok egyenletesen vesznek körül Önt, bárhol is helyezi el a vezeték nélküli mélynyomót a szobában.


## Speciálisan tervezett center csatorna



A legtöbb soundbar esetében a center csatornát lekeverik 2.1 csatornára, ezért a

hangok nem nagyon tiszták. A Philips Fidelio B8 két külön speciális meghajtóval rendelkezik a center csatornához; ezeknek saját erősítőik vannak, és eltérően feldolgozott hangjelet továbbítanak a filmekben, TV-műsorokban és hírekben hallható párbeszédnek még pontosabb és kristálytisztá hangzása érdekében.

## Puha dóm magashangszorók

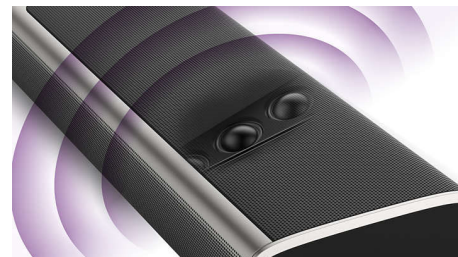

A prémium minőségű, puha dóm magashangszorók kivételesen tiszta és torzításmentes magas frekvenciájú hangot sugároznak. Tiszta magas hangokat produkálnak, szélesebb terítéssel. A Philips Fidelio B8 oldalsó iker magashangszorói 45 fokos szögben helyezkednek el, és oldalirányba küldik a hangot, ezáltal a magas frekvenciák számára is megnövelve a hangteret. Az elől elhelyezkedő meghajtók, a döntött magashangszorók és az Ambisound jelfeldolgozó technológia kombinációjának köszönhetően a B8 gazdag és széles hanghatást nyújt.

## Dolby Surround

A natív 2.0, 5.1 és 7.1 csatornás tartalmat Dolby Atmos® élménnyé felkeverve a Dolby Surround felkeverő új életre kelti a hagyományos csatornaalapú surround hangsávokat. A korábbi, időtartományban működő szélessávú felkeverési technológiákkal ellentétben a Dolby Surround felkeverő a frekvenciatarományban dolgozik; egyenként kezeli a frekvenciasávokat, és a precízen elhelyezett audioelemekkel térbeli jelenlétet nyújtó surround hangzást biztosít. Így tehát mindig magával ragadó 3D élményben lehet része, ha nem is áll rendelkezésre Dolby Atmos® hangsáv.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangzásjavítás: Ambisound, Smart Sound, Film, Zene, Hang, Magas/mély hangszínszabályzó, Audioszinkron, Automatikus hangerő-kiegyenlítő
- Hangrendszer: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 180 W (9 x 20 W)
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 400 W

## Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40 - 190 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 8"-es hangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Bass Reflex rendszer
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Egy soundbar meghajtói: Összesen 18 meghajtó
- Alacsony rétegű hangszórók: 2 meghajtó (center csatorna), 2 meghajtó (elülső L/R), 2 meghajtó (surround L/R), 2 puha dóm magashangszóró (surround)
- Felfelé sugárzó hangszórók: L: 2 meghajtó + 3 puha dóm magashangszóró, R: 2 meghajtó + 3 puha dóm magashangszóró
- Soundbar frekvenciatartománya: 190 - 20 000 Hz
- Soundbar impedanciája: 8 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Integrált csatlakozások: NFC, Bluetooth
- Hátdali csatlakozók: 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Digitális optikai bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, USB audio (5 V, 500 mA DC)
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® APT-X és AAC

## Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 62344 3
- Hosszúság: 112.6 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 29.9 cm
- Bruttó tömeg: 17.1 kg
- Magasság: 47.9 cm
- Nettó tömeg: 12.55 kg
- Táratömeg: 4.55 kg

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Távvezérlő-áthurkolás, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés
- HDMI funkciók: Támogatja a 4K áthurkolást (30 kép/s), Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa
- Digitális óra kijelző
- USB lejátszás: Audio (MP3)

## Tápellátás

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- A mélynyomó áramellátása: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Főegység tápellátása: DC 19 V, 4,73 A, 100-240 V AC, 50/60 Hz

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 47 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 112 cm
- Mélység: 29.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Bruttó tömeg: 16.2 kg
- Nettó tömeg: 12.55 kg
- Táratömeg: 3.65 kg

## Termék méretei

- Magasság: 5.2 cm
- Szélesség: 105.8 cm
- Mélység: 12 cm
- Tömeg: 12.08 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, AC/DC adapter a soundbarhoz, Hálózati tápkábel (2 db), HDMI kábel, USB adapter, Fali tartó (2 db), Nyomtatott útmutató a falra szereléshez, Gyors üzembe helyezési útmutató, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

## Kialakítás

- Falra szerelhető

## Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 1058 x 52 x 120 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 240 x 510 x 302 mm

Kiadás dátuma  
2024-04-25

Verzió: 13.0.11

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

EAN: 48 95229 11233 9

[www.philips.com](http://www.philips.com)

