



Philips
Reproductor multimedia
HD

Netflix
YouTube
Wi-Fi integrado



HMP2000

Disfruta de Netflix y YouTube en tu televisor

Ponte cómodo y disfruta del cine en el televisor. El HMP2000 dispone de Netflix y YouTube, con lo que dispondrás de una lista prácticamente ilimitada de vídeos y películas a la carta. Los grandes éxitos de cine y las mejores series de televisión están disponibles al instante en tu salón.

Visualiza más

- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
- Transmisión de series de televisión y películas a través de Internet con Netflix
- Visualiza fotografías en varios formatos
- Reproduce vídeo en varios formatos
- Mira los vídeos de YouTube directamente en tu televisor de gran pantalla*

Disfruta más

- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Servicios de Internet integrados

PHILIPS

Destacados


HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI™

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

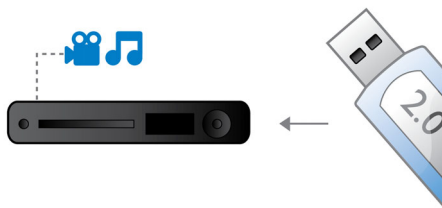

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que

tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Fotografías en varios formatos



Visualiza y disfruta tus fotos en una amplia gama de formatos, entre los que se incluyen JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP y HD JPEG, directamente en tu televisor panorámico. Convierte tu salón en una galería fotográfica y comparte tus preciados recuerdos con la familia y amigos.

Videos de YouTube



Ahora podrás ver vídeos de YouTube en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea a

través de una red inalámbrica* o con un cable de red), relajarte y disfrutar de los mejores vídeos de YouTube.

Transmisión de vídeo Netflix

NETFLIX

Disfruta de series de televisión y películas al instante tanto como quieras en tu televisor. Todo lo que necesitas es una conexión a Internet (Wi-Fi o Ethernet) y un paquete de suscripción a Netflix que incluya transmisión*, eso es todo.

Wi-Fi integrado (info-ocio)

Gracias a la función Wi-Fi integrada, con solo conectar el reproductor directamente a tu red Wi-Fi podrás conectarte cómodamente a Internet sin líos de cables. Ahora puedes disfrutar de servicios de info-ocio integrados, como vídeos, música, noticias, el tiempo, fotos y mucho más.

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 9 x 4,5 x 10 cm
- Peso: 0,1575 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Peso neto: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,495 kg
- Peso tara: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 23 x 20 x 15,5 cm
- Peso neto: 1,08 kg
- Peso bruto: 1,625 kg
- Peso tara: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Unidades por caja: 3

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, Sobremuestreo de vídeo

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Cruce (1kHz): 70 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Mejora de la imagen: Zoom
- Soporte para reproducción: Unidad flash USB

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI

Cómodas funciones

- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego, Húngaro, Ruso, Rumano, Eslovaco, Ucraniano
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Compatibilidad con subtítulos: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo en espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Mando a distancia, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 90 x 50 x 100 mm



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere suscripción a Netflix con transmisión ilimitada.