



Philips
Klokradio

Universeel oplaadbaar

Digitale FM-tuner
Dubbel alarm
Back-up voor tijd en alarm

AJ3200

Begin uw dag met de FM-radio en een opgeladen smartphone

Met de klokradio AJ3200 van Philips laadt u uw iPhone of Android-telefoon op terwijl u slaapt. Plaats uw telefoon in de flexibele houder en word wakker met uw favoriete radiozender en een volledig opgeladen telefoon.

Handige batterijlader naast uw bed

- Universele oplaadstations en rommelvrij kabelbeheer

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Alarmherhaling met snoozetijd
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders


Gebruiksvriendelijk

- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

PHILIPS

Kenmerken

Universeel oplaadbaar

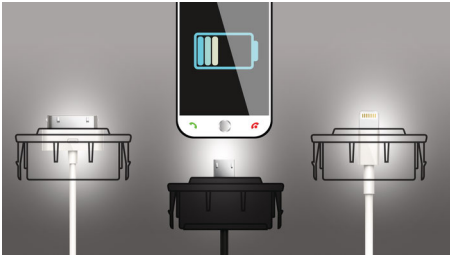


Nooit meer rommelige kabels op uw nachtkastje. Deze klokradio wordt geleverd met drie verwisselbare houders voor het opladen van uw iPhone, Android- of andere smartphone. Gebruik een Apple Lightning- of een 30-pins oplaadsnoer met de juiste houder voor uw iPhone en/of de meegeleverde micro-USB-houder voor Android- en andere smartphones. Plaats uw smartphone zodra de kabel en de houder zijn aangesloten en start onmiddellijk met opladen. De kabels worden keurig verborgen.

Word wakker met radio of zoemer




Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Alarm herhalen

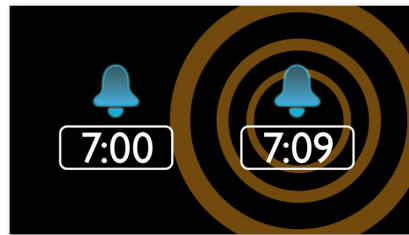

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Dubbel alarm

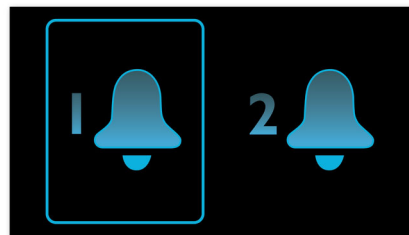

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Specificaties

Klok

- Type: Digitaal
- Display: LED
- Tijdsnotatie: 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Zoemer, FM-radio
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 10 FM
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Uitgangsvermogen (RMS): 500 mW
- Volumeregeling: digitaal

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Batterijtype: AA
- Aantal batterijen: 2

Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 112 x 101 x 125 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 119 x 122 x 183 mm
- Gewicht van het product: 0,41 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,56 kg

Accessoires

- micro-USB-kabel met houder
- Houder voor: Lightning-aansluiting (iPhone 5), 30-pins aansluiting (iPhone 4/4S)
- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart



Publicatiedatum
2022-04-29

Versie: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com