



Philips
2.1 3D Blu-ray home
cinema

Ingebouwde Bluetooth® en NFC
500 W

HTB3280G

Krachtig bioscoopgeluid

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem. Geluid van maar liefst 500 W uit zichtbare luidsprekers met dubbel basgeluid en een magistrale 3D Blu-ray-weergave geven home entertainment ongekennde power.

Geweldig geluid

- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

PHILIPS

Kenmerken

500 W RMS-vermogen



Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby TrueHD en DTS-HD



Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920

Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompromiteerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Audio in




Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen

maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

Modern ontwerp


Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Draadloos streamen via Bluetooth

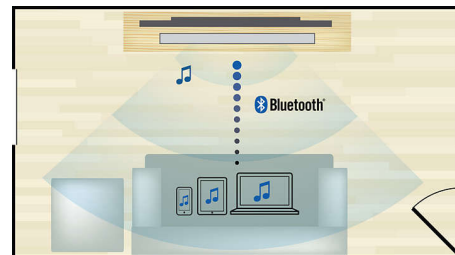

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

NFC-technologie

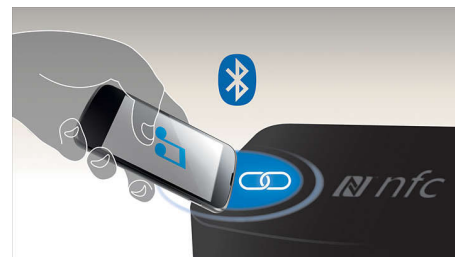

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Automatische volumeregelaar, Dubbel basgeluid, Treble- en basregeling, FullSound
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 500 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC), FM-antenneaansluiting

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam

Omdoos

- EAN: 87 12581 71433 8
- Lengte: 49,8 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 37,6 cm
- Brutogewicht: 8,9 kg
- Hoogte: 38,2 cm
- Nettogewicht: 7,63 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,27 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Gebruiksgemak: DLNA
- Onlineservices: YouTube

Vermogen

- Energieverbruik: 160 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 38,2 cm
- Verpakkingstype: Karton

- Type schap: Leggen
- Breedte: 49,8 cm
- Diepte: 37,6 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 71433 8
- Brutogewicht: 8,9 kg
- Nettogewicht: 7,63 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,27 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5,8 cm
- Breedte: 43,5 cm
- Diepte: 28 cm
- Gewicht: 2,55 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, FM-antenne, 2 AAA-batterijen

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 56,3 x 286, 5 mm
- Voorluidspreker (b x h x d): 100 x 192 x 130 mm
- Subwoofer (b x h x d): 237 x 292 x 308 mm
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 4.1.8

EAN: 87 12581 71433 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.