




Philips
Máy nghe nhạc CD

Kiểu dáng gọn nhẹ
USB

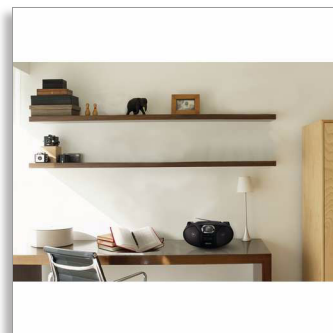

AZ382

Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến

Bạn muốn thưởng thức bộ sưu tập nhạc được lưu trên máy phát nhạc bỏ túi mà không sử dụng tai nghe? Cắm ổ cắm USB Trực tiếp vào máy nghe nhạc CD của Philips và thưởng thức nhạc số ưa thích của bạn thông qua bộ loa công suất mạnh - bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời

- USB Trực tiếp dành cho phát lại nhạc MP3/WMA
- Phát MP3/WMA-CD, CD và CD-RW
- Bộ dò sóng FM/MW để thưởng thức radio

Dễ sử dụng

- Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD để thưởng thức âm nhạc theo đúng sở thích riêng
- Kết nối dây vào để phát lại nhạc di động của bạn

Âm thanh âm áp và rõ ràng

- Tăng cường Âm trầm Động để có âm thanh sâu và gây ấn tượng sâu sắc

PHILIPS

Những nét chính

USB Trực tiếp



Với chế độ USB Trực tiếp, chỉ cần cắm thiết bị USB vào cổng USB trên thiết bị Philips và nhạc số của bạn sẽ được phát trực tiếp từ thiết bị Philips.

Phát MP3/WMA-CD, CD và CD-RW



Công nghệ nén âm thanh cho phép làm giảm kích thước các tệp nhạc kỹ thuật số lớn đến 10 lần mà không làm giảm triết để chất lượng âm thanh của chúng. MP3 hay WMA là hai trong số các định dạng nén cho phép bạn thưởng thức thế giới nhạc số trên máy phát Philips của bạn. Tải các bài hát MP3 hoặc WMA xuống từ các trang nhạc được cấp phép trên Internet, hoặc tạo tệp nhạc MP3 hay WMA của chính bạn bằng cách sao CD âm thanh ra máy tính và truyền chúng vào máy phát nhạc của bạn.

Tăng cường Âm trầm Động



Tăng cường Âm trầm Động làm tăng tính thưởng thức âm nhạc của bạn lên tối đa bằng cách nhấn mạnh


nội dung âm trầm của bản nhạc trong toàn bộ phạm vi các thiết đặt âm lượng - từ thấp đến cao - chỉ với một lần chạm nút! Các tần số âm trầm trong phổ âm nền thường bị mất đi khi đặt âm lượng ở mức thấp. Để làm mất ảnh hưởng này, tính năng Tăng cường Âm trầm Động có thể được bật để tăng các mức âm trầm, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh thông nhất ngay cả khi bạn vặn nhỏ âm lượng.

Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD



Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán nghe nhạc phát ra luôn luôn theo cùng một thứ tự như nhau. Sau khi nạp bài hát bạn thích vào máy phát, tắt cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thưởng thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.

Bộ dò sóng FM/MW

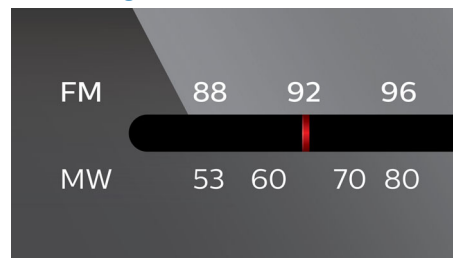

Bộ dò sóng stereo FM/MW (AM)

Kết nối dây vào

Khả năng kết nối dây vào MP3 cho phép phát lại trực tiếp nội dung MP3 qua hệ thống âm thanh của bạn. Chỉ cần nối đầu phát MP3 di động của bạn vào hệ thống âm thanh qua giắc cắm dây vào gắn liền, bạn có thể thưởng thức chất lượng âm thanh tuyệt hảo trong khi phát bản nhạc yêu thích từ đầu phát MP3 di động của mình.

Các thông số

Phát lại âm thanh

- Media phát lại: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Chế độ phát lại đĩa: chuyển tiếp nhanh/lùi lại, tìm kiếm album tiếp theo/trước đó, tìm kiếm bài tiếp theo/trước đó, lặp lại/phát ngẫu nhiên/theo chương trình

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Dải dò sóng: FM, MW
- Âng-ten: Ang-ten FM

Âm thanh

- Âm thanh nâng cao: Tăng cường Âm trầm Động
- Hệ thống âm thanh: stereo
- Điều khiển âm lượng: xoay (tương đồng)
- Công suất đầu ra: 2 x RMS 1 W

Loa

- Số lượng loa tích hợp: 2
- Bề mặt gia công tinh dạng lưới cho loa: kim loại

Tính kết nối

- Liên kết MP3: Dây vào stereo 3,5mm
- USB: Hệ chủ USB

Công suất

- Kiểu pin: Cờ C (LR14)
- Điện áp pin: 1,5 V
- Số lượng pin: 6
- Dạng nguồn: Đầu vào AC

Phụ kiện

- Dây cáp/Kết nối: cáp nguồn
- Khác: Hướng dẫn Sử dụng
- Bảo hành: Chứng chỉ bảo hành

Kích thước

- Tổng trọng lượng: 1,84 kg
- Chiều rộng hộp đóng gói: 284 mm
- Chiều cao hộp đóng gói: 264 mm
- Chiều sâu hộp đóng gói: 155 mm
- Trọng lượng: 1,5 kg
- Chiều sâu bộ chính: 245 mm
- Chiều cao bộ chính: 123 mm
- Chiều rộng bộ chính: 262 mm

Tiện lợi

- Ký tự số trên màn hình: 3
- Dạng máy nạp: trên cùng
- Dạng màn hình: Màn hình LCD



Ngày phát hành
2015-01-22

Phiên bản: 1.0.9

12 NC: 8670 000 37476
EAN: 87 12581 41004 9

© 2015 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com