



Philips
langaton SoundRing-kaiutin

Bluetooth®

Sisäinen mikrofoni puheluita
varten
Ladattava akku
16 W



SB3700

Anna luonnollisen ja vangitsevan äänen valloittaa

Hulluna ääneen

Täytä huone upean luonnollisella ja vangitsevalla äänellä. Langaton Philips SB3700/10 SoundRing -kaiutin tuo musiikin langattomasti iPod Touchista, iPhonesta, iPadista ja tietokoneen iTunesista koko huoneeseen.

Kristallinkirkas ääni

- SoundRing täydellisen äänimaailman luomiseksi kompaktista laitteesta
- FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
- Kokonaislähtöteho 16 W RMS

Elegantti ja nykyaikainen

- Todella omalaatuinen muotoilu täydentää elämäntyyliäsi
- Upea ulkoasu kaikista suunnista

Erittäin monipuolinen

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille

PHILIPS

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet
- muu Bluetooth-laite

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 4 x 1,5 tuuman / 4 cm:n koko alueen ohjain
- Lähtöteho (RMS): 16 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus,

- Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pikaopas
- Käyttöopas: CD:llä

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- USB-lataus
- Äänitulo (3,5 mm)

Mitat

- Tuotteen mitat: (L x S x K) 197 x 114 x 193 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 237 x 229 x 176 mm


Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

SB3700/10


Kohokohdat

SoundRing

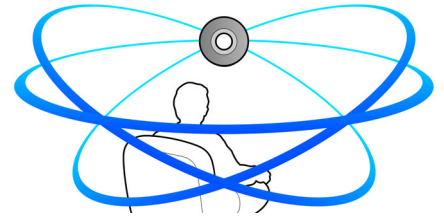

Todella omaleimainen muotoilu ja huoneen täyttävä äänitekniikka. Laitteessa on keskibassoputki ja neljä HD-kaiuttimelementtiä - kaksi eteenpäin suunnattua kaiutinta ja kaksi sivukaiutin neodyymimagneeteilla, jotka lähettävät ääniä joka suuntaan ja selkeyttävät ääniä kaikkialla huoneessa.

FullSound™

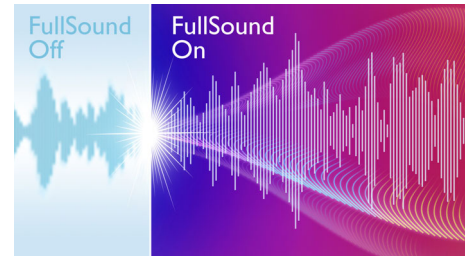

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä (Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on yksityiskohtaista ja pehmeää.

Langaton musiikin siirto

Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleitasi korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa tukevista laitteistasi.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Sisäinen ladattava akku

Helppokäyttöisyys yhdistyy tyylikkyyteen: tämän SoundRing-kaiuttimen voi ladata mukana toimitetussa telineessä. Aseta kaiutin telineeseen, ja voit taas nauttia kuuntelusta tuntien ajan.



Julkaisupäivä 2016-03-02

Versio: 2.0.6

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 08 71258 16690 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com