




## Philips Căști true wireless

Anulare activă hibridă a  
zgomotului  
2x2 microfoane pentru apeluri  
clare  
Toc de încărcare de buzunar  
Protecție IPX4 la stropire/  
transpirație

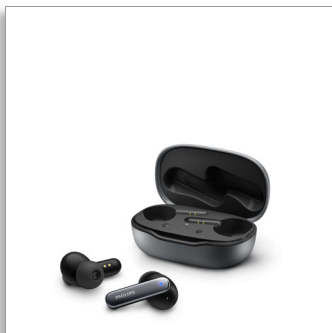

TAT4507SL

# Nu pierde niciun ritm.

Aceste căști true wireless cu difuzoare de 10 mm și anulare activă hibridă a zgomotului îți permit să auzi sunetele care contează. Cu un design în formă de „crosă de hochei”, rezistență la stropire și transpirație IPX4 și un toc de încărcare de buzunar pentru 24 de ore de redare.

### Confort și comoditate

- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Fixare intraauriculară sigură, comodă
- Comenzi tactile
- Include 3 dimensiuni de capace auriculare

### Toc de încărcare de buzunar

- Toc de încărcare portabil
- 6 + 20 ore de redare pentru o zi întreagă de audiere
- Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă o oră
- Dimensiunile tocului de încărcare: 62 x 38 x 29 mm

### Sunet excelent. Aspect elegant

- Difuzoare de 10 mm din neodim pentru sunet excelent
- Anulare activă hibridă a zgomotului
- Design în formă de „crosă de hochei”
- 2x2 microfoane pentru apeluri extrem de clare

# PHILIPS

## Căști true wireless

Anulare activă hibridă a zgomotului 2x2 microfoane pentru apeluri clare, Toc de încărcare de buzunar, Protecție IPX4 la stropire/transpirație

# Repere

TAT4507SL/00

### Anulare activă a zgomotului




Aceste căști dispun de anulare activă hibridă a zgomotului, care filtrează zgomotele pe care nu dorești să le auzi. Modul Conștientizare îți permite să reintri în contact cu lumea atunci când ai nevoie. Modalitatea perfectă de a aprecia sunetele preferate!

### 2x2 microfoane pentru apeluri clare



Aceste căști dispun de un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ți oferi o claritate excelentă a apelurilor. Cele două microfoane cu tehnologie beamforming din fiecare cască reduc zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteți auzi limpede. Comunicați clar de fiecare dată!

### Fixare sigură și confortabilă

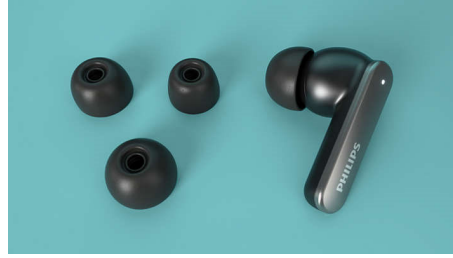

Aceste căști confortabile se fixează în siguranță în canalele auriculare, creând o etanșare perfectă ce diminuează zgomotul exterior. Auzi fiecare ritm și fiecare cuvânt! Bucură-te de un confort real cu cele trei dimensiuni de capace auriculare moi din silicon, interschimbabile.

### Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Cu protecție IPX4 și difuzoare puternice de 10 mm, poți să te bucuri de un sunet excelent pe orice vreme! Căștile sunt rezistente la stropire și nu vor fi afectate de puțină ploaie sau transpirație, astfel că nu trebuie să îți faci griji dacă te prinde ploaia.

### Toc de buzunar

Acest toc de încărcare USB-C îți oferă o putere reală într-o carcasă mică. Obține o zi întreagă de audiție de la un toc care încapă în cel mai mic buzunar. Căștile sunt astfel perfecte pentru cei care sunt în mișcare pe tot parcursul zilei.

### Durată de redare de 26 de ore

Indiferent de cât de lungă este ziua ta, poți conta pe aceste căști. Beneficiezi de 6 sau 5 ore de redare de la o pereche de căști încărcate complet, cu funcția ANC oprită, respectiv pornită. Un toc complet încărcat îți oferă încă 20 de ore, respectiv 16 ore.

### Difuzoare de 10 mm din neodim

Difuzoare de 10 mm din neodim pentru sunet excelent

### Dimensiunile tocului de încărcare

Dimensiunile tocului de încărcare: 62 x 38 x 29 mm

### Design în formă de „crosă de hochei”

Design în formă de „crosă de hochei”

### Include 3 dimensiuni de capace auriculare

Include 3 dimensiuni de capace auriculare

### Încărcare rapidă de 15 minute

Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă o oră

### Comenzi tactile

Comenzi tactile

## Căști true wireless

Anulare activă hibridă a zgomotului 2x2 microfoane pentru apeluri clare, Toc de încărcare de buzunar, Protecție IPX4 la stropire/transpirație

# Specificații

### Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 10 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 10 mW
- Sensibilitate: 105 dB (1 kHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

### Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Wireless
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Codec acceptat: AAC, SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

### Cutie exterioară

- Lungime: 33.8 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 24.5 cm
- Greutate brută: 4.575 kg
- Înălțime: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12900 6
- Greutate netă: 1.608 kg
- Greutate proprie: 2.967 kg

### Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Mod mono pentru TWSS
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

### Cutie interioară

- Lungime: 16 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 11.5 cm
- Înălțime: 11 cm
- Greutate netă: 0.201 kg
- Greutate brută: 0.516 kg
- Greutate proprie: 0.315 kg
- GTIN: 2 48 95229 12900 3

### Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Durată de încărcare: 2 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 5 + 16 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 6 + 20 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr

- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (Built-in)
- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (Built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 10.26 g
- Capacitatea bateriei (toc): 450 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 40 mAh

### Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.2 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9.5 cm
- Adâncime: 3.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12900 9
- Greutate brută: 0.125 kg
- Greutate netă: 0.067 kg
- Greutate proprie: 0.058 kg

### Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

### Design

- Culoare: Argintiu
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

### Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.2 x 3.8 x 2.9 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 3.3 x 2.1 x 2.3 cm
- Greutate totală: 0.043 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20265 8

### Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibrid
- Mod Conștientizare
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

### Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 4.1.2

EAN: 48 95229 12900 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.