

Philips  
DVD-spelare

DVP3120



## Spelar allt

Vi presenterar DVD-spelaren som ger mest för pengarna. Inget komplicerat! Bara en enkel apparat som spelar de flesta skivformat, inklusive dina digitalfoton, utan att kompromissa med bildkvaliteten.

### Spela upp all film och musik

- Spelar upp MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet


### Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

# PHILIPS


# Funktioner

## 12-bitars/108 MHz videobearbetning

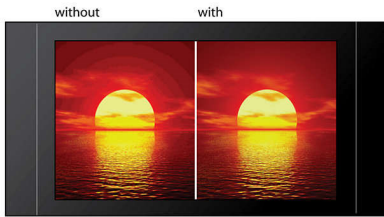

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

## 192 kHz/24-bitars Audio DAC

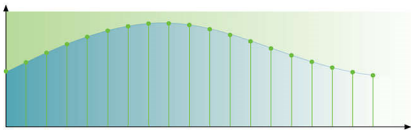

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den


ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

## Analoga och digitala ljudutgångar



Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

## Progressive Scan

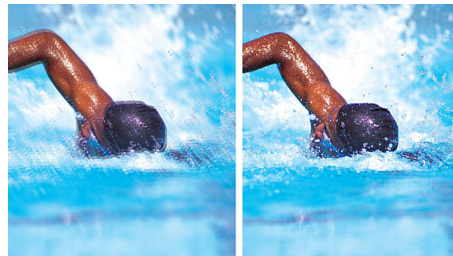


Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följs av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

## Ultratunn design



Ultratunn design som passar överallt

## Spelar allt

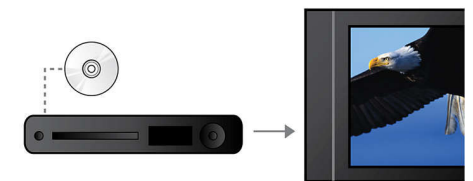

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

## Spelar allt

Du kan använda MP3, WMA och JPEG och på ett praktiskt sätt dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystem, hemma i TV-soffan.

# Specifikationer

## Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 100

## Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Danska, Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

## Effekt

- Strömförbrukning: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,8\text{ W}</math>

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

## Mått

- Paketdjup: 282 mm
- Bredd: 360 mm
- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 480 mm
- Djup: 209 mm

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

## Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Zoom

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.4.24

EAN: 87 12581 33148 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)