

Philips
CD радиокасетофон

Стилен дизайн
MP3-CD
Черно и сребристо

AZ1137



Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичателното удобство. Елегантният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима MP3 музика с помощта на лесни за използване функции.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- FM/MW тунер за слушане на радио

Лесна употреба

- Програмируем за 20 мелодии CD
- Съвместимост със записваеми и презаписваеми CD

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви



музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата. MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.


Програмируем за 20 мелодии CD

Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.

Съвместимост със CD-R/RW

Съвместимост с презаписваеми CD означава, че вашето аудио устройство може да възпроизвежда и записваеми CD (CD-R), и презаписваеми CD (CD-RW) дискове. CD-R дисковете са за еднократен запис и могат да се възпроизвеждат от всеки аудио CD плейър, докато CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват многократно и могат да се възпроизвеждат само от съвместими аудио CD плейъри. Лазерната глава и схемите на декодера на CD-RW съвместимите плейъри са специално проектирани да четат специалния слой за запис с промяна на фазата на аудио CD-RW, с което осигуряват винаги да можете да възпроизвеждате ваши записани у дома дискове на вашата аудио CD система.

FM/MW тунер

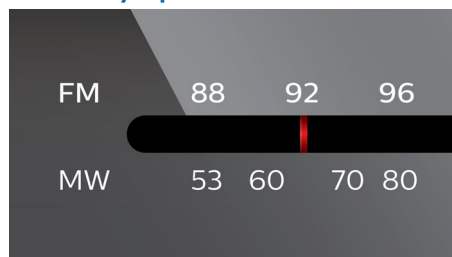

FM/MW (AM) стерео тунер

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тунер / Приемане / Предаване

- Антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM, MW

Звук

- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал

Удобство

- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Цифри на дисплея: 3
- Тип устройство за зареждане: отгоре

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Захранване

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Електрозахранване: 220 – 240 V
- Брой батерии: 6

Акcesoари

- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, захранващ кабел
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 2,4 кг
- Дълбочина на опаковката: 139 мм
- Височина на опаковката: 262 мм
- Ширина на опаковката: 371 мм
- Тегло: 1,9 кг
- Дълбочина на главния блок: 236 мм
- Височина на главния блок: 122 мм
- Ширина на главния блок: 341 мм



Дата на издаване
2015-06-11

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com