

Philips
True wireless spor
kulaklıkları

En üstün ses

Gürültü Engelleyici Pro
Kristal netliğinde arama sesi
Güvenilir kulak içi uyum



TAA7507BK

Antrenmanınıza odaklanın

İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağnlara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz.

Ayrıntılı, enerji veren ses

- En üstün ses. Sizi harekete geçirecek ritimlere kapılın!
- Yalnızca istediğiniz sesleri duyun. Gürültü Önleme Pro
- Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz. Yayın akışları için mükemmel ses

Aktif yaşam tarzınız için

- Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar
- 15 dakika boyunca şarj edin ve ekstra bir saat kullanım süresi elde edin
- Rüzgarlı havalarda bile kristal netliğinde aramalar
- Yapay zeka ve kemik iletimli mikrofonlar çevresel gürültüyü ortadan kaldırır

Mükemmel tasarım

- Güvenilir kulak içi uyum. Hareket sırasında kulaklıkları kaybetmeyin
- IR sensörü. Kulaklıklardan birini kulağınızdan çıkardığınızda müzik duraklar
- Philips Headphones uygulaması. Gürültü engelleme özelliğini ve daha fazlasını kontrol edin
- Dokunmatik kontroller. En sevdiğiniz sesli asistanları destekler

PHILIPS


True wireless spor kulaklıkları

En üstün ses Gürültü Engelleyici Pro, Kristal netliğinde arama sesi, Güvenilir kulak içi uyum

TAA7507BK/00

Özellikler

Kutuyla 28 saatlik oynatma süresi

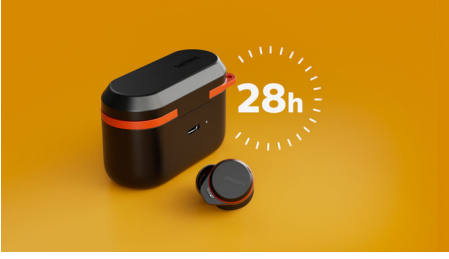

Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.

Kristal netliğinde arama sesi



Koşu sırasında arama yapmanız mı gerekiyor? Bu kulaklıklarla rüzgardan korunmanıza gerek yok. Arama sırasında yapay zeka özellikli iki mikrofon ve kemik iletimli mikrofon, sesinizi net bir şekilde iletmek için birlikte çalışır.

IPX5 su koruması



IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damllarından veya sağanak yağıştan

etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.

Gürültü Engelleyici Pro



Spor salonu yoğun mu? Gürültülü bir trende misiniz? Birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme, dışarıdaki gürültüyü filtreler. Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, yaptığınız işi otomatik olarak algılar ve çevresel ses seviyelerini buna göre ayarlayarak müziğinizi her zaman duymanızı sağlar.

En üstün ses



Bu true wireless kulaklıklar, grafen kaplı sürücülerin sunduğu ışıltılı yüksek ve önemli düşük sesleri zengin ve net bas sayesinde ayrıntılı ses sağlar. Hem iOS hem de Android'de enerjinizi yüksek tutmak için ihtiyacınız olan derin etkinin keyfini çıkarın. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır.

Güvenilir kulak içi uyum



Hedeflerinize ulaşın, kendi rekorunuzu kırın veya eğlence için koşun. Nasıl hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar tam istediğiniz gibi kulaklarınızda kalır. Hiçbir kulak aynı olmadığından, kulağınıza tam oturması için istediğinizi seçebileceğiniz üç adet değiştirilebilir kulak içi uç ve sabitleyiciyle sunulur.

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz

Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın, Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz onaylı kulaklıklar mümkün olan en iyi sesi sunar. Telefonunuza veya tabletinize en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda inanılmaz ayrıntılı bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarırsınız.

Philips Headphones uygulaması

Philips Headphones uygulamasını kullanarak gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir veya rüzgar önlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Uygulama, kulaklığınızı en yeni yazılıma güncellenenizi sağlar. Ekolayzer, sesleri antrenmanınıza uyum sağlayacak şekilde ayarlamaya olanak tanır.

Basit kontrol

Dokunmatik kontrollerle her şeyi basitçe kullanabilirsiniz ve kullanışlı onay tonları, işlev etkinleştirdiğinizi bildirir. Siri ve Google Asistan desteklenir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Telefonda müzik dinlerken akıllı saatinizden antrenman uyarıları almak için harika bir seçenektir.



True wireless spor kulaklıkları

En üstün ses Gürültü Engelleyici Pro, Kristal netliğinde arama sesi, Güvenilir kulak içi uyum

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 25 Ohm
- Hoparlör çapı: 9,2 mm
- Hassasiyet: 100 dB (1K Hz)
- Frekans aralığı: 20 - 40.000 Hz (LDAC)
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Sürücü tipi: Dinamik, Grafen kaplamalı
- Yüksek Çözünürlüklü Ses

ANC özellikleri

- ANC (Aktif Gürültü Önleme)
- ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- Otomatik rüzgar gürültüsü önleme

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 2 yapay zeka özellikli mik., 1 kemik iletimli mik.
- Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.2
- Desteklenen codec: LDAC, AAC, SBC
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çok noktalı bağlantı
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kablosuz

Kullanılabilirlik

- Otomatik duraklatma (IR sensörü)
- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Su geçirmezlik: IPX5
- Otomatik kapatma: 60 dakika
- TWS için mono modu
- Kontrol türü: Touch

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu, Sabitleyici

Güç

- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 7 + 21 sa
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 8 + 24 sa
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (Dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 55 mAh
- Pil tipi (Şarj kutusu): Lityum Polimer (Dahili)
- Pil kapasitesi (Kılıf): 500 mAh

- Pil ömrü bekleme süresi: 200 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika
- Pil sayısı: 3 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 13,05 g
- Kablosuz şarj
- Şarj edilebilir

Sesli asistan

- Sesli asistan desteği
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan

Aksesuarlar

- Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm
- Diğerleri: 1 adet boyun kordonu, 3 boy sabitleyici
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Boyutlar

- Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Kulaklık boyutları (GxDxY): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Toplam ağırlık: 0,058 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Kutu
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 11 x 13 x 4,7 cm
- Brüt ağırlık: 0,152 kg
- Net ağırlık: 0,091 kg
- Dara ağırlığı: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 24
- Dış karton (L x G x Y): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Brüt ağırlık: 4,72 kg
- Net ağırlık: 2,184 kg
- Dara ağırlığı: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

İç Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- İç karton (L x G x Y): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Brüt ağırlık: 0,532 kg
- Net ağırlık: 0,273 kg
- Dara ağırlığı: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Yayın tarihi 2023-10-06

Sürüm: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.