

Philips CarStudio
Автомобилна аудио
система

USB/SDHC

Bluetooth
Качество на звука без загуби

CE235BT



Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музика от няколко източника в автомобила си с Philips CE235BT. Имате достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускайте важните разговори благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящи се предни панели за защита от кражба и повече сигурност.

Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усиляване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усиляване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука
- Поддържани звукови формати с качество на звука без загуби за ясен и автентичен звук

Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
- Свалящ се преден панел за защита от кражба


Лесна употреба

- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
- USB слот за възпроизвеждане на музика и бързо зареждане
- Аудио изход за включване на усилвател

PHILIPS

Акценти

Music Zone

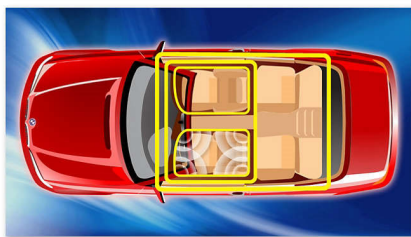

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемн звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

DBB – динамично усиление на басите



Активирайте динамичното усиление на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

Търсене по папка или песен



Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усиление на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилява мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на

звуковия спектър, и мощно аудио усиление, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Вграден Bluetooth приемник



С Bluetooth функцията за "свободни ръце" можете да използвате безопасно мобилния си телефон, докато шофирате, за да не пропускате важните разговори. Вграденият Bluetooth® приемник позволява и удобен стрийминг на музикалните файлове от телефона към автомобилната система за забавления.

USB възпроизвеждане и бързо зареждане



Новият универсален интерфейс за зареждане чрез USB от Philips подава 1 ампер ток към смарт устройство, достатъчен за зареждане на батерията му и захранване за интензивна употреба. Софтуерният протокол също така е проектиран да е универсално съвместим с практически всички смартфони, предлагани на пазара, и започва процеса на зареждане незабавно при свързване чрез USB.

Спецификации

Звук

- Еквализер: Двулентов
- Изходна мощност (RMS): 22 W x 4 канала (4 ома, 10% Т.Н.Д.)
- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично усилване на басите, Music zone
- Настройки на еквализера: Класика, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала

Свързаност

- Микрофон: Вграден микрофон, Външен вход за микрофон
- Версия на Bluetooth: 2.0+EDR
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Свободни ръце
- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R)
- Вход за дистанционно управление

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично търсене и запаметяване
- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Новини и трафик, Автоматична честота

Външен кашон

- Дължина: 60.3 см
- Брой потребителски опаковки: 6
- Ширина: 18.3 см
- Бруто тегло: 6.55 кг
- Височина: 23.9 см
- GTIN: 1 69 51613 99334 4
- Нето тегло: 5.28 кг
- Тегло на опаковката: 1.27 кг

Захранване

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток
- USB бързо зареждане: 5 V 1 A (МАКС.)

Габарити на опаковката

- Височина: 16.7 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 21.4 см

- Дълбочина: 9.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 69 51613 99334 7
- Бруто тегло: 1.02 кг
- Нето тегло: 0.88 кг
- Тегло на опаковката: 0.14 кг

Аксесоари

- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански, испански, португалски
- Дистанционно управление: Не е включено в комплекта
- Ръководство за потребителя: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански

Дисплей

- Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD
- Осветление на бутоните: Синьо

Размери

- Корпус: 1 Din
- Размери на продукта (с панел): 188 x 58 x 122 мм (Ш x В x Д)
- Размери на продукта (без панел): 188 x 58 x 107 мм (Ш x В x Д)
- Тегло на продукта (с панел): 0.653 кг
- Тегло на продукта (без панел): 0.538 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, FLAC, WAV
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- USB / SDHC режими: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Повторение, Разбъркване

Носители за възпроизвеждане

- USB флаш устройство
- SD/SDHC карта
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth

Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен



Дата на издаване
2024-05-29

Версия: 2.0.4

EAN: 69 51613 99334 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com