


Contenu de la boîte



Combiné VOIP841




2 x AAA NiMH batteries rechargeables




Bloc d'alimentation électrique pour le chargeur




Bloc d'alimentation électrique pour la base

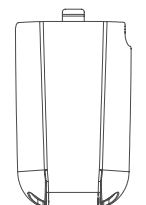


Trappe batterie

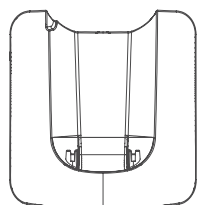

Chargeur

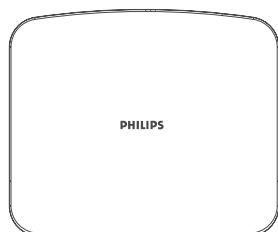

Base

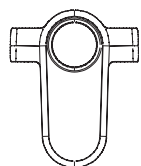

Une boucle de ceinture



Cordon ligne



Câble ethernet (bleu)



Guide de démarrage rapide



Mode d'emploi sur CDRom

Ce qu'il vous faut aussi :




Une ligne téléphonique

- Une connexion Internet (haut débit)
- Un compte Skype
- La connexion internet par un modem router câble/ADSL, ou par un router connecté à un modem câble/ADSL nécessite d'avoir au moins un port Ethernet LAN disponible.


1 Connecter

A Brancher à la prise électrique

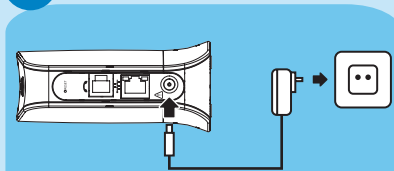


- Insérez la prise du bloc d'alimentation électrique de la base dans la fiche située sur le côté de la base.
- Branchez le bloc d'alimentation électrique à une prise de courant.

B Brancher le câble Ethernet

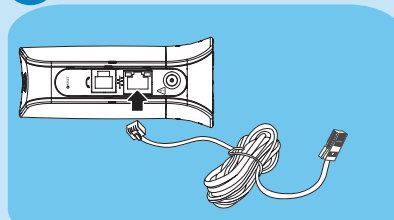

- Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet au port Ethernet sur le côté de la base.
- Branchez l'autre extrémité du câble à un LAN ethernet disponible sur votre modem ADSL (ou à un router connecté à Internet).


C Brancher la ligne téléphonique

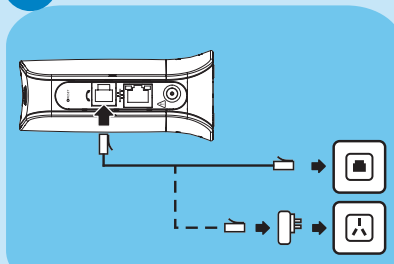

- Branchez le cordon ligne sur le côté de la base puis à la prise téléphonique.

Si vous avez une connexion ADSL un filtre ADSL doit être installé au niveau de la prise murale.


D Brancher le chargeur

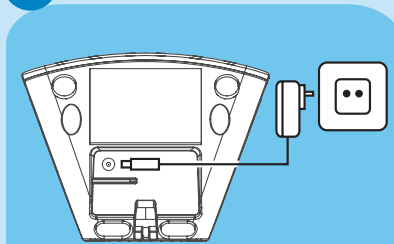

- Insérez la prise du bloc d'alimentation électrique du chargeur dans la fiche située sous le chargeur.
- Branchez le bloc d'alimentation électrique à une prise de courant.

2 Installer

A Installer les batteries

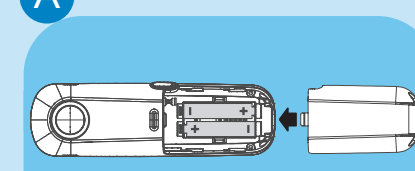

- Placez les deux batteries rechargeables NiMH AAA en respectant la polarité dans le compartiment au dos du combiné.
- Refermez la trappe batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

C Réglages avant utilisation

Avant son utilisation vous devrez choisir votre langue, accepter un contrat, sélectionner le pays dans lequel sera utilisé le téléphone et activer le code localité.


Régler la langue :

- Utilisez pour faire défiler jusqu'à votre langue.
- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

Prendre connaissance du contrat

- Utilisez (vers le Haut ou Bas) pour faire défiler le texte du contrat.
- Appuyez sur **ACCEPT** pour confirmer votre accord et continuer.

B Charger le combiné

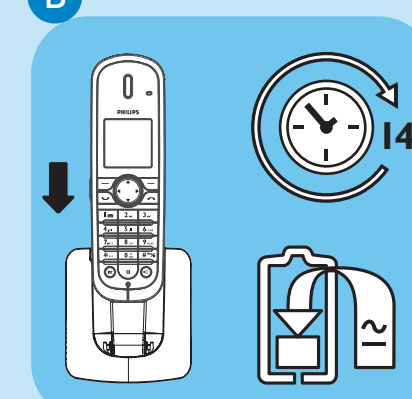

- Avant la première utilisation, placez le combiné sur le chargeur et laissez en charge continue pendant 14 heures.

Choisir votre pays :

- Utilisez pour faire défiler jusqu'à votre pays. Si vous ne trouvez pas votre pays, choisissez "OTHERS" en bas de la liste et tapez le code téléphonique international (ex. : "1" pour le Canada, "33" pour la France). Lire la section "8.10 Liste des codes pays" du mode d'emploi.

- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

Régler le code localité :

- Entrez le code localité. Le code localité dépend du pays, si dans votre pays vous n'avez pas besoin de ce code appuyez sur **OK**. Appuyez sur **EFFACER** pour corriger une erreur de frappe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

3 Profiter

Appels Skype

A Appeler et répondre




- Appuyez sur la touche contextuelle **CONTACT** pour voir la liste des contacts Skype.
- Appuyez sur (Haut ou Bas) pour sélectionner un contact Skype.
- Appuyez sur pour appeler.

Quand vous recevez un appel, le téléphone sonne et le voyant lumineux sur le téléphone clignote rapidement.

- Pour répondre appuyez sur .

Pour raccrocher appuyez sur ou placez le combiné sur le chargeur.

B Utiliser la liste des contacts

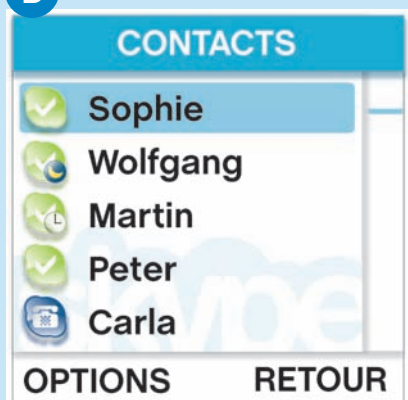

La liste des contacts indique les contacts Skype et leur état.

- Appuyez sur la touche contextuelle **CONTACT** pour voir la liste des contacts Skype.
- Appuyez sur (Haut ou Bas) pour sélectionner le contact que vous voulez appeler.

OU

- **Cherchez par lettre :** tapez la première lettre du nom du contact sur le clavier, ex. : pour appeler "Sam", tapez 4 fois.

C Appeler un contact SkypeOut



*Attention: pour faire un appel SkypeOut, vous devez d'abord numéroté le préfix du pays (ex. 0033 ou +33 pour la France).
Astuce : un appui long sur compose le "+".

Appels sur ligne fixe

A Appeler et répondre



Pour tout renseignement sur le compte SkypeOut, rendez-vous sur <http://www.skype.com/products/skypeout>

- Appuyez sur la touche contextuelle **CONTACT** pour voir la liste des contacts Skype.
 - Appuyez sur (Haut ou Bas) pour sélectionner le contact SkypeOut que vous voulez appeler.
 - Appuyez sur **SELECT.** pour appeler.
- OU**
- Utilisez le clavier pour numéroté.*
 - Appuyez sur **OPTIONS** et faites défiler jusqu'à **SKYPEOUT.**
 - Appuyez sur **SELECT.**

- Numéroté.
- Appuyez sur **OPTIONS** et faites défiler jusqu'à **LIGNE FIXE.**
- Appuyez sur **SELECT.**

- Pour répondre à un appel appuyez sur .

Pour raccrocher, appuyez sur ou placez le combiné sur le chargeur.

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

1 Connecter

2 Installer

3 Profiter



ATTENTION Ne pas utiliser des batteries non rechargeables.

PHILIPS