



Philips
Bluetooth®-adapter

Bluetooth®-muziekontvanger
met MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC en NFC
Digitale uitvoer

AEA2700

Tot wel 3 smartphones tegelijk verbinden

Met de Philips Bluetooth®-adapter met MULTIPAIR maakt u van uw HiFi/PC-luidsprekersysteem een draadloos geluidssysteem. Sluit de adapter aan om muziek draadloos te streamen vanaf maximaal drie smartphones, tablets en Bluetooth-apparaten.

Draadloos muziek streamen met Bluetooth®-technologie

- Stream muziekapps van uw smartphone of tablet naar HiFi
- Wissel direct van muziek tussen drie apparaten met MULTIPAIR
- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit

Maak van uw HiFi-systeem een draadloos geluidssysteem

- Kan op bijna ieder HiFi-systeem of iedere PC met luidsprekers worden aangesloten
- Geschikt voor elke smartphone of tablet met Bluetooth®
- Digitale coaxiale en optische audio-uitgangen voor eerste klas geluid


Eenvoudig in gebruik

- Koppelen met Bluetooth® met één druk op de knop via NFC
- Plug & Play voor gebruiksgemak
- Vloeiend en compact ontwerp

PHILIPS

Kenmerken

MULTIPAIR

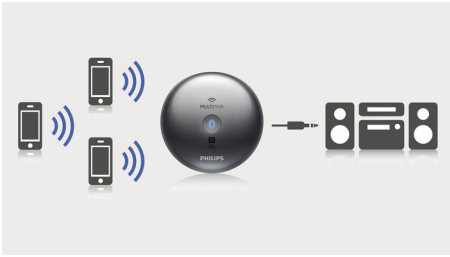

Koppel maximaal 3 smart-apparaten voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het alleen maar te selecteren en op de afspelknop te drukken. Het nummer stopt op het eerste apparaat en het nieuwe nummer begint, perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Stream onlinemuziekapps

Iedere muziekliefhebber heeft zijn favoriete muziekservice of onlineradioapps op zijn mobiele apparaten. Nu kunt u deze rechtstreeks op uw HiFi-systeem afspelen.

Bluetooth® voor HiFi-kwaliteit

De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van

veel luisteraars. De HiFi-adapter is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.

Geschikt voor de meeste HiFi-systemen

U kunt de Bluetooth® HiFi-adapter op bijna ieder HiFi-systeem of iedere PC met luidsprekers aansluiten met behulp van een standaard analoge RCA- of 3,5 mm aansluiting.

NFC-technologie



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Plug & play

U kunt de Bluetooth® HiFi-adapter op vele manieren op uw favoriete HiFi aansluiten. Sluit deze aan op de RCA- of 3,5 mm-aansluitingen

en luister via uw HiFi naar de muziek op uw smartphone of tablet.

Compact ontwerp



De Bluetooth® HiFi-adapter beschikt over een compact en gestroomlijnd ontwerp, en ziet er perfect uit op uw favoriete HiFi.

Digitale/optische audio-uitgangen

Digitale coaxiale en optische audio-uitgangen voor eersteklas geluid

Koppelingen naar smartphone of tablet



De Bluetooth® HiFi-adapter is geschikt voor telefoons en tablets waarop Bluetooth® is ingeschakeld. Zet Bluetooth® aan, maak verbinding met de Bluetooth HiFi-adapter en speel de muziek af vanaf uw smartphone/tablet op uw HiFi.

Specificaties

Connectiviteit

- NFC-technologie
- Bluetooth-versie: 3,0
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: ondersteuning voor aptX- en AAC-streaming
- Bereik van Bluetooth: Maximaal 10 m
- RCA AUX-uitgang
- Audio-uitgang (3,5 mm)
- Digitale coaxiale/optische uitgang

Accessoires

- AC-adapter

- Kabels: RCA naar 3,5 mm kabel
- Snelstartgids

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):
74 x 22 x 74 millimeter
- Gewicht van het product: 0,04 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
125 x 158 x 56 millimeter



Publicatiedatum
2022-04-29

Versie: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com