

Philips  
Player DVD cu USB

DivX Ultra

DVP5160



## Direct de pe USB pe TV

cu DivX Ultra

DVP5160 asigură o calitate perfectă a imaginilor care vor părea reale. Proiectat astfel încât să redea practic orice tip de disc, acesta oferă o experiență de divertisment uimitoare și captivantă în timpul vizionării filmelor sau în timpul ascultării muzicii.

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

### Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Smart Sound optimizează setările audio

### Ușor de utilizat

- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB


### Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# PHILIPS

# Repere

## Procesare video pe 12 biți/108 MHz

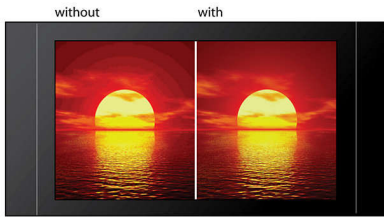


Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

## Certificat DivX Ultra




Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, traileri și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

## Redă toate formatele

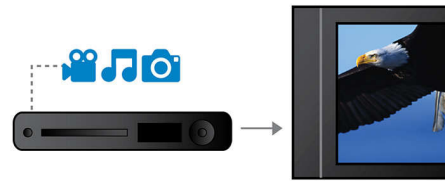


Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul suferinței dumneavoastră.

## Smart Sound

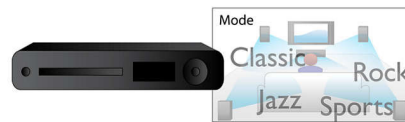

Smart Sound oferă setări audio optime pentru ultra bas, bas, înalte și balans, pentru obținerea ambianței sonore perfecte.

## DAC audio 192 kHz/24 biți

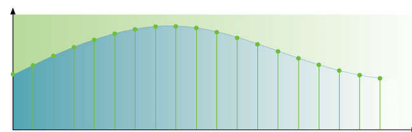

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din


formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

## Leșiri audio analogice și digitale




Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

## Redă toate formatele

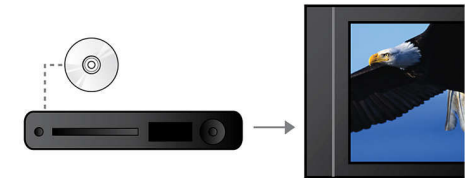

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

## Scanare progresivă

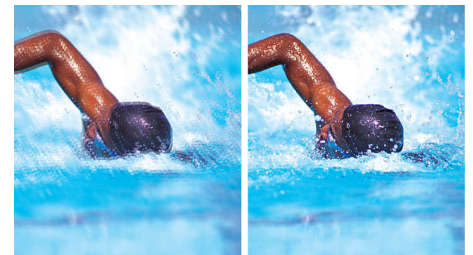

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 100

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, Scart

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

## Alimentare

- Consum de energie: <math>10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: <math>0,8\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 296 mm
- Lățime aparat: 435 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 38 mm

- Lățime ambalaj: 490 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,6 kg

## Redare audio

- Format de compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Smart Picture, Upsampling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)