

Philips
CD Soundmachine

Blå

AZ102N



Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Line-in-tilslutning til din bærbare musikafspiller

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- FM/MB-tuner til radionydelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat

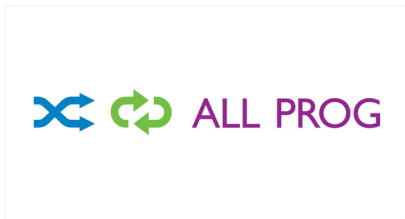

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsohmheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.



Udgivelsesdato
2015-01-22

Version: 1.0.4


12 NC: 8670 000 56396
EAN: 87 12581 50523 3

Afspil CD, CD-R og CD-RW



Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. En enkelt CD kan lagre op til 10 timers musik. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

FM/MB-tuner

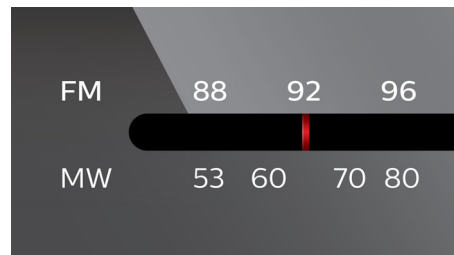

FM/MB-stereotuner (AM)

Line-in-tilslutning

MP3 line-in-tilslutning giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold via dit lydsystem. Ved blot at slutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet via det indbyggede line-in-stik kan du nyde enestående lyd kvalitet, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din bærbare MP3-afspiller.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højtalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højtalergitterets finish: metal

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Strømtype: AC-indgang

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Komfort

- Loader-type: top

Mål

- Bruttovægt: 2,1 kg
- Dybde (emballage): 264 mm
- Højde (emballage): 155 mm
- Bredde (emballage): 284 mm
- Vægt: 1,7 kg
- Hovedenhedens dybde: 245 mm
- Hovedenhedens højde: 123 mm
- Hovedenhedens bredde: 262 mm

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com