



Philips
Bezdrôtový telefón

1,8" displej/s bielym podsvietením
Slúchadlo s hlasitým odposluchom

D2501B



Vychutnajte si výhľad

Bezdrôtový telefón Philips D250 prináša vysokokvalitný zvuk a veľký jasný displej v elegantnom a ergonomickom dizajne. Užívajte si inteligentné súkromné režimy, pohodlie a skvelý zvuk – a to všetko jednoducho bez použitia rúk.

Pekný a jednoduchý

- Ľahko čitateľný 4,6 cm (1,8") displej s bielym podsvietením
- Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Programovateľné klávesové skratky na rýchle vytáčanie
- Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
- Nastavenia ochrany súkromia: odmietanie hovorov a blokovanie hovorov
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk

- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk

Ekologický výrobok

- Nulový výdaj energie po aktivácii režimu ECO+

PHILIPS

Hlavné prvky

4,6 cm (1,8") displej

Ľahko čitateľný 4,6 cm (1,8") displej s bielym podsvietením

Identifikácia volajúceho*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Programovateľné klávesové skratky



Zavolať ľuďom, na ktorých vám najviac záleží, ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka funkcii vytočenia čísla jediným dotykom už nikdy nebudete musieť hľadať ich telefónne čísla. Môžete naprogramovať až 2 tlačidlá na okamžité vytočenie kontaktu.

Až 16 hodín hovoru




Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie

Pokročilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu.

Optimalizované umiestnenie antény

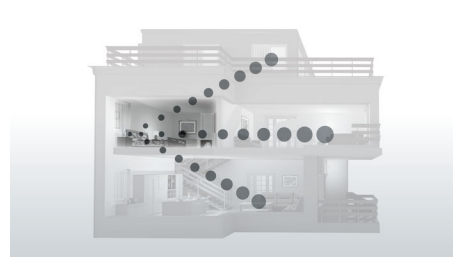

Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Parametrický ekvalizér



Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

Rôzne nastavenia ochrany súkromia

Záleží vám na súkromí a pokojnej atmosfére vášho domova? Funkcia čiernej listiny zabráni prijímaniu hovorov z konkrétnych čísel alebo čísel začínajúcich určitými číslicami a ušetrí vás od neželaných hovorov. Umožňuje zablokovat' až 4 rady čísel. Každý rad môže obsahovať 1 až 24 číslic. Ak hovor prichádza z čísla začínajúceho jedným z týchto radov alebo z čísla, ktoré sa úplne zhoduje s niektorým z vami zablokovaných čísel, telefón nezazvoní. S funkciou blokovania hovorov môžete predchádzať nečakane vysokým účtom za telefón blokovaním hovorov na konkrétne čísla začínajúce určitými číslicami (napr. audiotextové linky).

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nezvonil pri volaniach z určitých čísel
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Počet tlačidiel: 20
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 16 hodín hovoru
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Blokovanie volajúcich/Čierna listina*: Telefón môžete nastaviť tak, aby nezvonil pri volaniach z určitých čísel
- Protišmykové uchopenie: Rovnomerná textúra
- Až 200 hodín v pohotovostnom režime

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných
- HQ-Sound

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,6 cm/1,8"
- Typ displeja: 1-riadkový s maticou bodov + 1-

riadkový numerický + ikony

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne

Príkon

- Kapacita batérií: 500 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMH
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,7 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Eco+

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hmotnosť brutto: 0,345 kg
- Hmotnosť netto: 0,255 kg
- Hmotnosť obalu: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 11831 7



Dátum vydania
2022-06-23

Verzia: 3.0.1

12 NC: 8670 001 74312
EAN: 48 95229 11831 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Táto funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.