



Philips
Prídavné slúchadlo pre
bezdrôtový telefón

D605

1,7" displej/biele podsvietenie
Hlasitý odposluch

D6050B

Bohaté vybavenie funkciami

Vynikajúca kvalita zvuku technológie HQ-Sound je doplnená ergonomickým a moderným dizajnom. Tento telefón má všetko, čo potrebujete – veľký, plne farebný displej a bohatú výbavu funkcií, ako napr. podsvietenú klávesnicu, nastavenia súkromia, stráženie vášho dieťaťa alebo záznamník.

Jednoduché ako nikdy predtým

- 4,3 cm (1,7") farebný displej TFT s vysokým kontrastom
- Nastavenia ochrany súkromia: blokovanie hovorov, tichý režim s filtrovaním
- Podsvietenie klávesnice umožňuje rýchly prístup aj v tmavej miestnosti
- Elektronický strážca detí vás upozorní, keď si dieťa vyžaduje vašu pozornosť
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Až 18 hodín hovoru

Výnimočný zvuk

- HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
- Profily MySound, ktoré splnia vaše zvukové preferencie
- Plne duplexné potlačenie ozveny zaistí nerušenú konverzáciu
- Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk

Ekologický výrobok

- Nízka úroveň vyžarovania (režimy ECO a ECO+) a spotreba energie

PHILIPS


Hlavné prvky

Plne duplexné potlačenie ozveny




Pri prirodzenej konverzácii nerozpráva vždy iba jedna osoba – vždy dochádza k určitému prekryvaniu hlasov. Teraz vďaka nášmu plne duplexnému potlačeniu ozveny budete dokonale počuť úplne všetko, dokonca aj keď budete hovoriť obaja naraz.

4,3 cm (1,7") farebný displej TFT

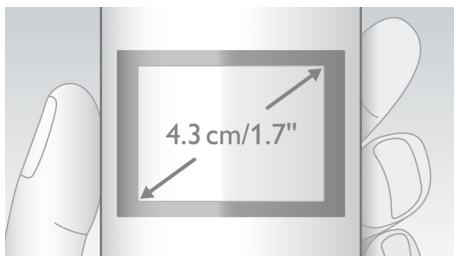

4,3 cm (1,7") farebný displej TFT s vysokým kontrastom

Elektronický strážca detí

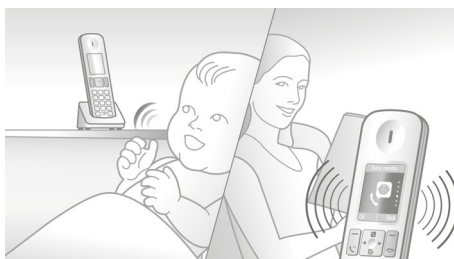

Keď vás vaše dieťa potrebuje, zariadenie vás na to upozorní. Stačí umiestniť slúchadlo DECT do miestnosti dieťaťa a keď dieťa začne plakať, upozornenie sa prenesie do základnej stanice alebo iného telefónu DECT (t.j. iné číslo pevnej linky), prípadne mobilného telefónu (keď ste vonku).

Ekologický model s režimom ECO+




Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ klesá hodnota vyžarovania až na nulu.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

HQ-Sound

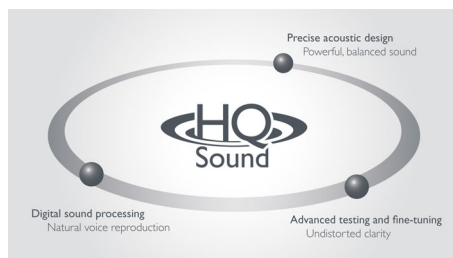

Bezdrôtové telefóny Philips s technológiou HQ-Sound: Stavíme na desaťročiach

skúseností a prelomových inovácií, vďaka ktorým vyvíjame zvukové produkty triedy Hi-Fi a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví technici a architekti skutočne na všetko – komponenty vysokej kvality, digitálne spracovanie signálu, rozsiahle testovanie a jemné doladovanie. Výsledný zvuk je detailný, jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli osobne na mieste.

Podsvietenie klávesnice



Jemné jantárové podsvietenie zvyšuje čitateľnosť tlačidiel pri slabom svetle a v noci.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Technické údaje

Zvuk

- HQ-Sound: áno
- Zvukový profil: MySound: áno
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 15 polyfonických

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,3 cm/1,7"
- Typ displeja: Farebný TFT, 262K
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Biela

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka s ikonami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Prispôsobenie: Tichý režim a nočný režim
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité čísla
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 5 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
- Monitorovanie miestnosti: áno
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Hodiny s budíkom: áno
- Indikátor udalosti na slúchadle: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlá 1 až 9
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Automatická registrácia: áno
- Automatické zloženie: áno
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Počet tlačidiel: 22
- Podsvietená klávesnica: Jemná jantárová
- Zväčšené vytáčané číslo: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m;

interiér < 50 m

- Zvonenie základne: áno
- Uzamknutie klávesnice: áno
- Protišmykové uchopenie: Jemné pružky
- Až 18 hodín hovoru: áno
- Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno

Kapacita pamäte

- Identifikácia volajúceho VIP: áno
- Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
- Záznamy hovorov: 50 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon

- Kapacita batérii: 550 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMH
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,75 W
- Režim záložného napájania: Telefonujte a prijímate hovory aj pri výpadku elektrického napájania

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatický a manuálny
- Eco+: áno

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 66608 8
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 16,8 x 10,5 x 6,5 cm
- Hmotnosť brutto: 0,302 kg
- Hmotnosť netto: 0,233 kg
- Hmotnosť obalu: 0,069 kg



Dátum vydania
2015-05-27

Verzia: 2.2.5

12 NC: 8670 000 97129
EAN: 87 12581 66608 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com