



Philips
Auriculares realmente
inalámbricos

Sonido detallado y natural

Reducción de ruido Pro
Llamadas más nítidas allá donde
vayas
Ajuste fiable en el oído



TAA5508BK

Tu equipo básico para entrenar

Desde el gimnasio hasta la calle, estos auriculares deportivos realmente inalámbricos con reducción de ruido te motivarán. La música y los podcasts suenan de lujo y se te oirá con claridad si te detienes para atender una llamada. El ajuste fiable en el oído mantiene los auriculares en su sitio.

Sonido detallado y potente

- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Controladores de 8 mm con grafeno
- Sumérgete con la reducción de ruido Pro
- Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Totalmente brillante

- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más
- Una carga rápida de 5 minutos te da una 1 h adicional
- Multipunto, control táctil en el auricular y asistentes de voz
- No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche

Para tu tipo de vida activa

- Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación*
- Almohadillas de silicona texturizadas y tapones reflectantes
- Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5
- Ajuste fiable en el oído. Muévete lo que quieras, no los perderás


PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Sonido detallado y natural Reducción de ruido Pro, Llamadas más nítidas allá donde vayas, Ajuste fiable en el oído


Destacados

Reducción de ruido Pro

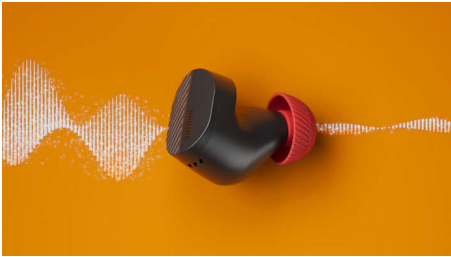


¿El gimnasio está lleno? ¿Hace viento en el parque? La reducción de ruido adaptable reacciona a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Si tu carrera te lleva a zonas con mucho tráfico, toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior para dejar que entren los sonidos del exterior.

Llamadas más nítidas allá donde vayas

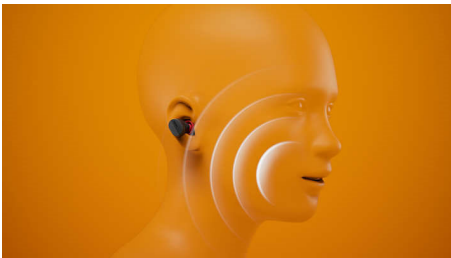

Durante las llamadas, un micrófono dedicado recoge el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu alrededor.

Ajuste fiable en el oído

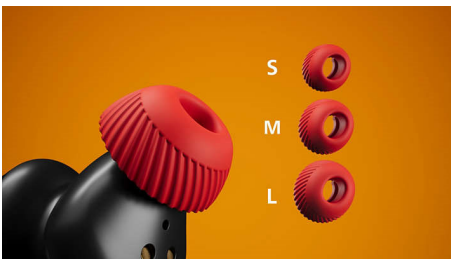

No importa lo que te muevas, estos auriculares se mantienen en su sitio. Las almohadillas de silicona cuentan con un patrón de agarre texturizado que ayuda a que los tapones se mantengan en las orejas y facilita su sujeción con las manos sudorosas. Además, la superficie


de los auriculares es reflectante, lo que ayuda a mejorar la visibilidad por la noche.

Bluetooth de nueva generación



Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar*.

Protección IPX5 contra el agua

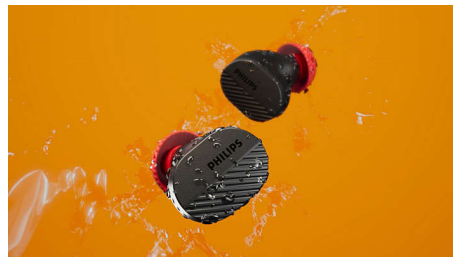

La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará.

28 horas de reproducción con estuche



¿No quieres preocuparte por la carga diaria? Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 horas más con el compacto estuche de carga. Coloca los auriculares en el estuche y se

TAA5508BK/00

recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 5 minutos obtendrás 1 hora extra. El propio estuche se puede cargar de forma inalámbrica o por USB-C.

Distintivo de sonido de Philips

¡Dale volumen a tus canciones favoritas! Disfruta de un sonido detallado y energizante con graves potentes, ya que los controladores con revestimiento de grafeno reproducen los agudos y graves más intensos y brillantes. Ya uses Android o iOS, disfrutarás de toda la inmersión que necesitas para no bajar el ritmo.

Aplicación Philips Headphones

Puedes utilizar la aplicación Philips Headphones para personalizar la reducción de ruido, desactivar la reducción automática del ruido del viento y ajustar el nivel de transparencia al utilizar el modo de conciencia del exterior. El ecualizador te permite ajustar el sonido con precisión y mantener actualizado el software de los auriculares a través de la aplicación.

Conexión multipunto

La tecnología Bluetooth multipunto te permite conectarte a dos dispositivos a la vez: ideal si estás transmitiendo desde un teléfono y recibes alertas de entrenamiento de tu smartwatch. Los controles táctiles de los auriculares controlan las llamadas, la reproducción de música y mucho más. Admite Siri y el Asistente de Google.

Carga rápida durante 5 minutos

Una carga rápida de 5 minutos te da una 1 h adicional

Almohadillas de silicona texturizadas

Almohadillas de silicona texturizadas y tapones reflectantes

Controladores de 8 mm con grafeno

Controladores de 8 mm con grafeno

Auriculares realmente inalámbricos

Sonido detallado y natural Reducción de ruido Pro, Llamadas más nítidas allá donde vayas, Ajuste fiable en el oído

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 8 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 110 dB (1 KHz)
- Tipo de altavoz: Revestimiento de grafeno

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto
- Códec compatible: AAC, SBC, LC3
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 34.3 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 29.8 cm
- Peso bruto: 4.544 kg
- Altura: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Peso neto: 1.8 kg
- Peso tara: 2.744 kg

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX5
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Modo mono para TWVS
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto

Caja interior

- Longitud: 16.2 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 14 cm
- Altura: 13.8 cm
- Peso neto: 0.225 kg
- Peso bruto: 0.49 kg
- Peso tara: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Potencia

- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 7 + 21 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 8 + 23 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 5 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (Built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (Built-in)
- Peso de la batería (total): 10.1 g
- Capacidad de la batería (estuche): 600 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 53 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del embalaje

- Altura: 13.02 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 11.4 cm
- Profundidad: 5.37 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Peso bruto: 0.132 kg
- Peso neto: 0.075 kg
- Peso tara: 0.057 kg

Accesorios

- Otros: 1 correa
- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

- Color: Negro
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 AI mics

Dimensiones

- Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Peso total: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia del exterior
- ANC adaptable
- Reducción de ruido activa (ANC)
- Reducción de ruido del viento automática

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere una actualización de software. La aplicación Philips Headphones te avisará cuando la versión de software más reciente esté disponible.