

# Schnellstartanleitung




Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten


Schritt C Verwenden

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

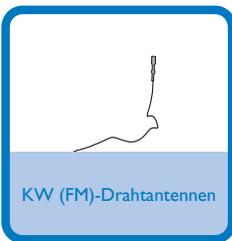

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

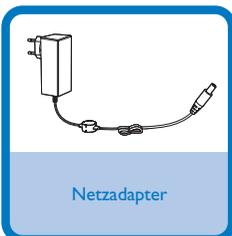

# Schritt A Anschließen

1 Schließen Sie die FM-Antennen an.


2 Schließen Sie den Netzadapter des Systems an.

3 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

**Tip**  
Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## Hinweis:

- Stellen Sie die UKW-Antenne nicht in die Nähe der Lautsprecherkabel, um elektrische Störungen zu vermeiden.

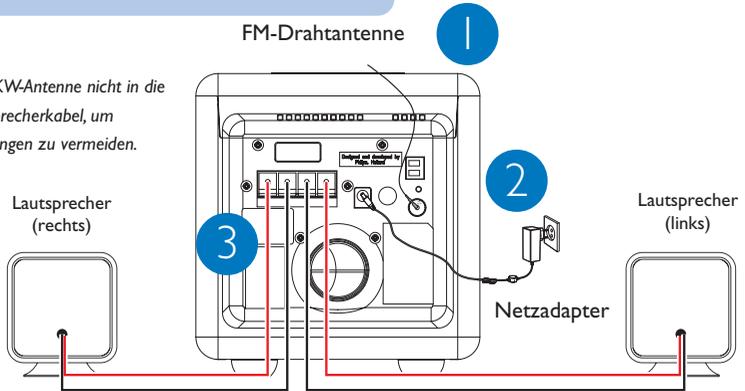

# B Einrichten


## Einstellen des Fernsehgeräts

1 Halten Sie im Standbymodus die Taste **PROG/CLOCK** für mindestens 2 Sekunden.  
→ Die Zahlen der Uhranzeige beginnen zu blinken.

2 Drücken Sie **ALBUM/PRESET** ▲/▼ zur Einstellung der Minuten.

3 Drücken Sie |◀◀▶▶| um den Uhrzeit-Modus auszuwählen.

4 Drücken Sie **PROG/CLOCK** um die Zeit zu bestätigen.

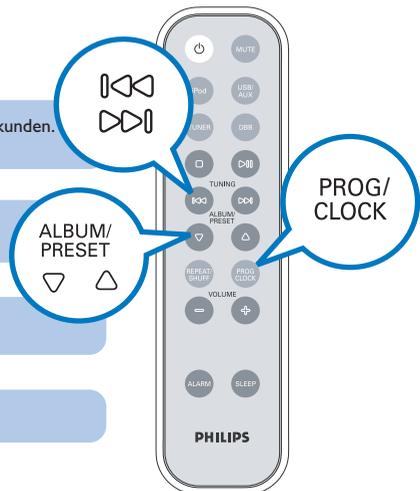


## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this system).

1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse → am Gerät.

2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **USB/AUX** , um **USB** auszuwählen.

3 Geben Sie die Audiodateien des USB-Geräts wieder.

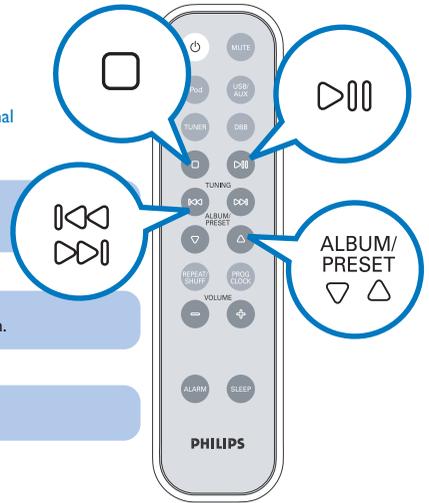


## Programmieren und Radiosender einstellen

1 Drücken Sie wiederholt auf **TUNER**, um die Tuner-Quelle auszuwählen.

2 Drücken Sie **PROG/CLOCK** für mindestens 3 Sekunden, um alle verfügbaren Sender zu programmieren.

3 Drücken Sie **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

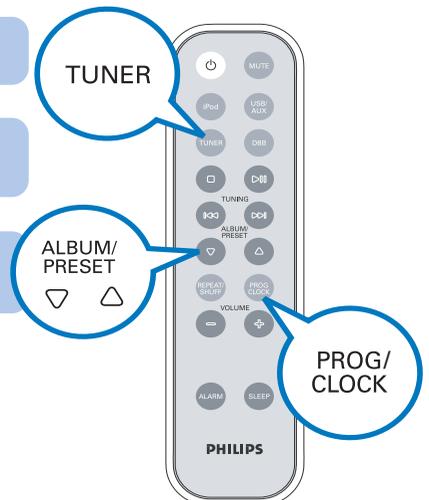

## Wiedergabe des Apple iPod über das DC199/DC199B

- 1 Wählen Sie den passenden Dock-Adapter (siehe Aufschrift auf den jeweiligen Adaptern, und stecken Sie ihn anschließend in die Docking-Station ein.
- 2 Stecken Sie den kompatiblen iPod-Player in die Docking-Station ein.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **iPod** um den iPod als Quelle auszuwählen.
- 4 Schalten Sie Ihren iPod ein.
- 5 Wählen und spielen Sie Ihre auf dem iPod-Player gespeicherten Lieblingstitel.

### Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. **USB/AUX**, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion ( ▶ ||, |◀◀, ▶▶| usw.).

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

