



Philips  
Trådløs telefon i Linea-  
design

1,6" display/hvid  
baggrundsbelysning  
Håndsættelefonhøjttaler



M3301W

## Tilslutning af den reneste linje

Philips LINEA har et design med fokus på enkelhed og elegance og passer perfekt ind i ethvert moderne hjem. LINEA's præcise udformning afspejles i dens tidløse arkitektoniske silhuet og gør LINEA til et yderst eftertragtet kunstværk.

### Enestående design med udførelse i høj kvalitet

- Slankt design og kompakt størrelse, der giver god pladsudnyttelse
- Perfekt justeret magnetkraft sikrer en sikker docking
- Kalibrerede taster, der giver præcis indtastning
- Smart kabelhåndtering giver et flot look fra alle vinkler
- Ekstra vægt indbygget i basisenheden giver større stabilitet

### Ultimativ opkaldsoplevelse

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- 4,1 cm (1,6") 2-linjers omvendt display med høj kontrast
- Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Nyd op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

### Miljøvenligt produkt

- Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### 4,1 cm (1,6") omvendt display



Hvid-på-sort, omvendt LCD-display med høj kontrast sikrer nem læsning og passer samtidig godt ind i det generelt slanke design.

### Telefonbog til 50 navne

Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog

### Kalibreret tastatur



Det kalibrerede og omhyggeligt designede tastatur sikrer præcis indtastning, hvor du tydeligt kan mærke hvert eneste tastetryk, uanset om du indtaster et nummer eller en kontaktperson i telefonbogen.

### Kompakt størrelse



Slankt design og kompakt størrelse, der giver god pladsudnyttelse

### ECO+-tilstand



Philips-telefoner er energieffektive og udviklet til at tage hensyn til miljøet. Når ECO-tilstand er aktiveret, reduceres den udsendte stråling med op til 60 %, og med op til 95 %, når telefonen oplades. Ved aktivering af ECO+-tilstand falder strålingen til nul.

### Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### Perfekt look fra alle vinkler



Det smarte kabelhåndteringssystem skjuler kløgtigt ledningerne, så de ikke ses. Klogt designede skjulte stik og en intern


kabelvejledning sikrer, at der ingen kabelrod er, og at alt er pænt gemt væk.

### Sikker docking



Præcist justerede magneter - med optimeret kraft - sidder øverst på håndsættet og på basen og udgør en sikker docking af telefonen i en stabil, opretstående position. En smart designet fordybning på basisenheden fungerer ikke kun som et attraktivt designelement, men medvirker også til at brugeren nemt kan gribe fat om håndsættet.

### Enestående lyd kvalitet

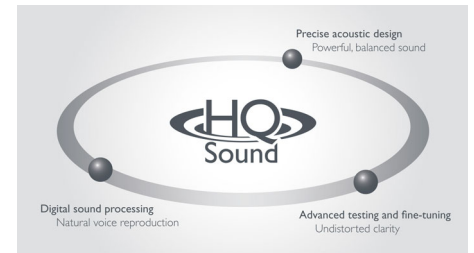

HQ Sound betegner den akustiske teknik i høj kvalitet, der resulterer i en stemmekvalitet så skarp og naturlig, at det næsten er som at være der selv. Høj kvalitetskomponenter, et præcist akustisk design, avanceret test og finindstilling afspejler årtiers erfaring i sublime lydsystemer og hovedtelefoner.

### Op til 16 timers taletid

Nyd op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

### Vægtet basisenhed, der sørger for stabilitet

Ekstra vægt indbygget i basisenheden giver større stabilitet

# Specifikationer

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Indikator for batteriopladning
- Signalstyrke-indikation
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Op til 16 timers taletid
- Op til 180 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

## Lyd

- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 1-linjes numeriske + hårde ikoner

- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: 2 AAA-genopladelige NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,7 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- Eco+

## Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 22,5 x 12 x 10 cm
- Bruttovægt: 0,636 kg
- Nettovægt: 0,458 kg
- Taravægt: 0,178 kg
- EAN: 48 95185 60103 8



Udgivelsesdato  
2016-07-02

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 001 16569  
EAN: 04 89518 56010 38

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.