


Philips
Leitor de CD portátil

AX2500

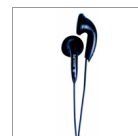

À prova de choque

Com a sua prática forma redonda e o atraente design da porta de CD translúcida, o divertido e vibrante AX2500 animará a sua experiência musical em movimento. Desfrute de música suave e livre de saltos - em qualquer momento e em qualquer sítio.

À prova de choque

- ESP™ de 45 segundos

Desempenho dos graves melhorado

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Utilize todo o tipo de discos

- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS

Especificações

Som

- Conversor D/A: 1 bit
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: >82 dB
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
- Potência de saída: 2 x 4 mW RMS
- Controlo do volume: digital
- Feedback Acústico

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Reter, Reprodução de Repetição, Retomar Reprodução desde a paragem, Reprodução Aleatória, Varrer
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Conectividade

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Indicações: estado da bateria, Funções de CD,

DBB, ESP, hora, faixa

Acessórios

- Auscultadores: Auriculares AY3806
- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 308 x 244 x 344 mm
- Peso da caixa principal: 2,54 kg
- Quantidade de caixas principais: 5
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 208 x 309 x 60 mm
- Tipo de embalagem: Clamshell
- Dimensões do produto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 mm
- Peso do produto: 0,2 kg

Potência

- Tipo de bateria: AA, LR6, UM3
- Tempo de Reprodução da Pilha (CD): 15

Destaques

ESP™ de 45 segundos

A Electronic Skip Protection é uma funcionalidade útil assegura uma reprodução musical sem saltos, mesmo quando está em movimento. Os dispositivos com Electronic Skip Protection incluem uma memória intermédia inteligente que ajusta ambos os conteúdos e as velocidades de rotação do laser automaticamente para assegurar a reprodução da música sem interrupções.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.