



Philips  
Pravá bezdrátová sluchátka

### Potlačení hluku Pro

Redukce větrného hluku  
Sofistikovaný design  
Univerzální velikost



TAT8506WT

## Nechte se pohltit stylem

Vychutnejte si každý tón díky skutečně bezdrátovým sluchátkům, která zní tak skvěle, jak vypadají.

Funkce potlačení hluku Pro blokuje hluk okolí, abyste se mohli naplno oddat podcastům a seznamům skladeb. Příchozí hovor zrovna, když jste venku? Rozumět vám bude i za větrných podmínek.

#### Kamkoli se vydáte

- Křišťálově čistý zvuk hovorů. Redukce větrného hluku.
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4 – vhodné do každého počasí.
- Sedm velikostí silikonových krytů konců sluchátek
- 35 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem kompatibilním s technologií Qi

#### Nádherný zvuk. Nádherná sluchátka.

- Soustředte se, na co potřebujete. Potlačení hluku Pro
- Detailní zvuk. Bohaté basy
- Vkusný kruhový design. Neuvěřitelně pohodlné nošení
- Vícebodové připojení Bluetooth. Pracujte lépe

#### Naprosto skvělá

- Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete
- Aplikace Philips Headphones. Ovládejte potlačení hluku a další
- Rychlé párování a dotykové ovládání

# PHILIPS

## Přednosti

### Potlačení hluku Pro



Zaměřte se na to, co chcete slyšet. Hybridní potlačení hluku využívá několik mikrofonů a pokročilé zpracování zvuku k filtrování okolního hluku. Režim Awareness aktivujete dotekem sluchátka a redukci větrného hluku můžete ovládat pomocí aplikace Philips Headphones.

### Detailní zvuk. Bohaté basy



Ať už posloucháte hudbu nebo podcasty, skvěle vyladěné 13mm měniče vám dopřejí dynamické basy a úžasné čistý zvuk. Při vyndání sluchátka se přehrávání pozastaví a sluchátka automaticky vybírají ten nejlepší kodek pro vaše zařízení, ať už běží na systému Android nebo iOS. Nezávisle na tom, jakou streamovací službu používáte, si vždy vychutnáte skvělý zvuk.

### Vytříbený design



Kruhový design těchto sluchátek je vskutku poutavý a navíc si můžete vybrat mezi tmavým

a světlým provedením, aby sluchátka co nejlépe doplňovala váš styl. Silikonové kryty konců sluchátek v 6 velikostech a dva kryty z pěny Comply zaručují bezpečné a pohodlné nošení.

### Vícebodové připojení Bluetooth




Zefektivněte svůj pracovní den. Tato skutečně bezdrátová sluchátka můžete připojit ke dvěma zařízeními s podporou rozhraní Bluetooth současně a libovolně mezi nimi přepínat. To vám umožní přijímat hovory z notebooku a zároveň poslouchat hudbu z telefonu.

### Křišťálově čistý zvuk hovorů



Několik mikrofonů a speciální algoritmus se zaměřují na zvuk vašeho hlasu a redukují hluk okolí. Dokonce i hluk větru je filtrován, takže vám bude skvěle rozumět, i když budete volat venku.

### 35 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem

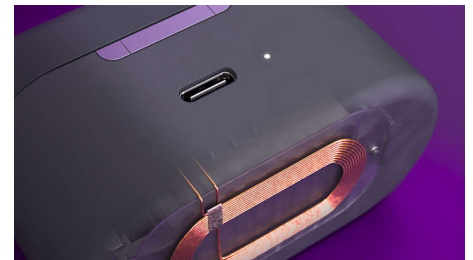

Plně nabitá sluchátka a nabíjecí pouzdro vám umožní cestovat s více než jedním dnem přehrávání v kapse. Hudba se navíc pozastaví pokaždé, když sluchátka vytáhnete z uší, takže vám nic neutče. Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze dobít bezdrátově nebo přes kabel USB-C.

### Aplikace Philips Headphones

Aplikace Philips Headphones vám umožní upravovat míru potlačení hluku pomocí přednastavených režimů a aktivovat redukci větrného hluku. Díky ekvalizéru si budete moci vyladit zvuk dle své nálady.

### Rychlé párování. Dotykové ovládání

Dotykové ovládání usnadňuje práci a funkce Google Fast Pair umožňuje spárovat sluchátka s kompatibilním zařízením se systémem Android jediným klepnutím. Pokud jsou sluchátka umístěna v blízkosti zařízení se systémem Android, budete automaticky dotázáni, zda se chcete připojit.

### Infračervený snímač

Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete

### Silikonový kryt konců sluchátek

Sedm velikostí silikonových krytů konců sluchátek

### Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4 – vhodné do každého počasí.

# Specifikace

## Zvuk

- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 13 mm
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 5 mW
- Citlivost: 104 dB (1K Hz)
- Typ reproduktoru: Dynamický
- Zvuk ve vysokém rozlišení

## Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: LDAC, AAC, SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

## Vnější obal

- Délka: 44.8 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 31.1 cm
- Hrubá hmotnost: 7.045 kg
- Výška: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Čistá hmotnost: 1.704 kg
- Hmotnost obalu: 5.341 kg

## Pohodlí

- Automatické vypnutí: 60 minut
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Režim Mono pro TWS
- Funkce automatického pozastavení (infračervený snímač)
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

## Vnitřní krabice

- Délka: 14.7 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 10.5 cm
- Výška: 16.7 cm
- Čistá hmotnost: 0.213 kg
- Hrubá hmotnost: 0.633 kg
- Hmotnost obalu: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

## Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba hovoru: 9 h
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Bezdrátové dobíjení
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 8 + 24 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 9 + 27 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer

(built-in)

- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 10.1 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 410 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 50 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 hr

## Rozměry balení

- Výška: 17.7 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 9.7 cm
- Hloubka: 4.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Hrubá hmotnost: 0.243 kg
- Čistá hmotnost: 0.071 kg
- Hmotnost obalu: 0.172 kg

## Rozměry výrobku

- Výška: 4.3 cm
- Šířka: 6.8 cm
- Hloubka: 3.3 cm
- Hmotnost: 0.071 kg

## Příslušenství

- Stručný návod
- Ušní nástavce: 6 párů
- Nabíjecí pouzdro
- Pěna Comply: 1 pair
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm

## Design

- Barva: Bílá
- Způsob nošení: Do uší
- Materiál náušníků: Pěna Comply, Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

## Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 3 mic
- ENC mikrofon
- Redukce větrného hluku

## UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

## Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro+
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

## Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Asistent Google, Apple Siri
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 7.7.1

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)