



„Philips“  
HD vaizdo kamera

CAM101BL



## Lengva filmuoti ir dalytis puikiomis akimirkomis

### Atgaivinkite prisiminimus HD raiška

„ESee“ vaizdo kamera CAM101 teikia prisiminimus, kurie išlieka skaidrūs kaip krištolas – įrašoma „Full HD“ raiška. Filmuokite vaizdo įrašus vienu mygtuko palietimu ir iškart jais dalykitės per televizorių ir internete. Lengvai junkitės prie įrenginių su integruotu USB kištuku.

#### Filmuokite trumpus ir paprastus „Full HD“ kokybės vaizdo įrašus

- Atgaivinkite atsiminimus „Full HD“ vaizdo įrašuose su smulkiausiomis detalėmis
- Iki 5 megapikselių raiška aukštos kokybės nuotraukoms
- Užtenka paspausti vieną mygtuką, kad galėtumėte iškart filmuoti puikias akimirkas
- „MicroSD“ kortelių lizdas – iki 32 GB 16 val. trukmės HD vaizdo įrašams
- 3 sek. išankstinis įrašas leidžia užfiksuoti netikėtas akimirkas

#### Dalykitės mėgstamomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais be pastangų

- Integruotas USB kištukas paprastai jungčias su PC arba MAC
- Greitas dalijimasis, kad galėtumėte siųsti el. paštu arba skelbti „Facebook“ ar „YouTube“ svetainėse
- Filmų redagavimo programinė įranga vaizdo įrašams pritaikyti
- Tiesioginė jungtis su televizoriumi per HDMI, kad galėtumėte savo įrašus peržiūrėti HD raiška

#### Pasiimkite ją su savimi visur

- Mažo ir plono dizaino, kad lengvai tilptų kišenėje
- Integruota baterija paprastai įkraunama per USB
- Ypač ilgai tarnaujanti baterija leis nufilmuoti daugiau

# PHILIPS

# Ypatybės

## Veikimas vienu prisilietimu



Nebepraleiskite nė vienos nuostabios akimirkos. „Philips“ vaizdo kameros greitai įjungiamos, tad galite pradėti filmuoti akimirksniu. Dėl kelių pažangių funkcijų, pvz., didelės spartos procesoriaus ir specialaus signalo apdorojimo, „Philips“ vaizdo kamera įjungsitė per dvi sekundes. Mygtukai sukurti galvojant apie paprastumą, tad užtenka spustelėti vieną mygtuką, kad pradėtumėte filmuoti didele raiška. Su „Philips“ vaizdo kamera visada būsite pasirengę nufilmuoti stulbinančius įvykius, nepraleisdami nė mirksnio.

## Greitas dalijimasis



Su integruota „Windows“ programine įranga galite be vargo skelbti savo filmukus tokiose interneto svetainėse, kaip „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“ ir „Vimeo“. „Mac“ kompiuterių naudotojai gali lengvai tvarkyti, redaguoti ir dalytis su „iMovie“ iš „iLife“. „Philips“ vaizdo kameros HD vaizdo formatus (h.264) su pažangiais glaudinimo metodais gali sukurti mažesnius failus nei standartinės vaizdo


kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai, be to, neprarandama vaizdo įrašų kokybė ir vaizdo įrašais galite dalytis greičiau! Šiuos failus taip pat galite naudoti ir kitose programose, pvz., „iPhoto“ ir „Windows Movie Maker“.

## Integruotas USB kištukas




Integruotas USB kištukas paprastai jungčiai su PC arba MAC

## „Full HD“ (1080p) vaizdo įrašai

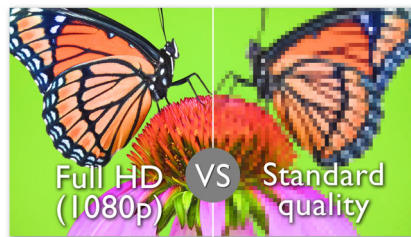

Filmuokite ir džiaukitės visos didelės raiškos („Full HD“ 1080p) vaizdo įrašais. „1080“ reiškia ekrano skyrą, t. y. jame esančių horizontalių linijų skaičių. „p“ reiškia pažangų skenavimą arba kiekvienos linijos kadre pasirodymą iš eilės. 1080p – tai geresnė vaizdo kokybė, nei siūlo įprasti mobilieji telefonai ir skaitmeniniai fotoaparatai. Be to, ši vaizdo kamera naudoja tokį pat vaizdo formatą kaip ir „Blue-ray“ diskų grotuvai ir diskai – H.264. Šis itin modernus formatas perteikia puikią HD vaizdo kokybę, todėl galite išsaugoti tobulo ryškumo atsiminimus vaizdo įrašuose.

## 3 sek. išankstinis įrašas

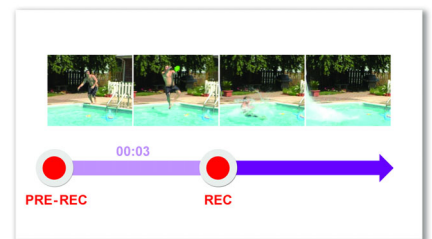

Kartais geriausios gyvenimo akimirkos užklumpa netikėtai. Bet su 3 sek. išankstinio įrašymo funkcija galite įrašyti dar daugiau, net jei nuspausite mygtuką keliomis sekundėmis per vėlai. Pasirinkus 3 sek. išankstinio įrašymo funkciją, vaizdo kamera pradės automatiškai filmuoti tris sekundes prieš jums nuspaužiant įrašymo mygtuką. Naudojant šią nuolat veikiančią atsarginę funkciją, svarbios akimirkos visada liks jūsų vaizdo įrašuose.

## „MicroSD“ kortelių lizdas



„Philips“ vaizdo kamera turi „Micro SD“ kortelių lizdą, tad dabar galite filmuoti, kiek tik norite. Mažos, bet talpios „Micro SD“ kortelės patikimai saugo jūsų vaizdo įrašus ir nuotraukas. Mažas dydis reiškia ir tai, kad visiškai nesunku įsimesti ir nešiotis kelias papildomas korteles. Kortelių angai tinka visos universalios „Micro SD“ kortelės, tad galite išplėsti atmintį iki 32 GB talpos, kurios užtenka 16 val. vaizdo įrašui HD raiška. Filmuokite be rūpesčių.

# Specifikacijos

## Vaizdo kokybė

- Skyra: „Full HD“ (1440 x 1080) 30 kadru/sek. sparta, HD (1280 x 720p) 30 fps kadru/sek. sparta, SD (640 x 480) 30 kadru/sek. sparta
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas, MP4 failų formatai
- Efektai: Juoda ir balta, Negatyvas, Normalus, Rusvas
- Scenos režimas: Gražios odos, Foninio apšvietimo, Sniego / paplūdimio, Saulėlydžio
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas

## Objektyvai ir jutikliai

- Objektyvai: Fiksuotas fokusavimas (nuo 0,7 m iki begalybės)
- Diafragma: F2.8
- Išdidinimas: Greitas kelių žingsnių 2x skaitmeninis
- Jutiklis: 1/3,2" 5 MP CMOS jutiklis
- Jautrumas silpnai šviesai: Jautrumas 1300 mV /liuks. sek.

## Vaizdo kameros funkcijos

- Automatinis išsijungimas: 3 min.
- Sąveika: naršymas, įrašo perklausa, įrašymas, mastelio keitimas
- Montuojamas ant trikojo

## Ekranas

- 2 colių LCD (įstrižainė)
- 640 su 240 pikselių raiška

## Talpa

- Įrašų laikmena: „MicroSD“ kortelė (iki 32 GB)
- Įrašymo laikas: 1 val. su 4 GB, filmuojant „Full HD“ raiška, 1 val. su 2 GB, filmuojant HD raiška, 1 val. su 1 GB, filmuojant SD raiška

## Įvestis ir išvestis

- Garso išvestis: „mini-HDMI“ arba ausinių kištukas

- Mikrofonas: Integruotas daugiakryptis, Vėjo triukšmo slopinimas
- Garsiakalbis: Integruotas garsiakalbis
- TV išvestis: AV išvestis, HDMI

## baterija

- Įkrovos laikas: 2 val. per adapterį, 3 val. per kompiuterio USB
- Eksploatavimo trukmė: 2 valandos
- Tipas: Ličio jonų baterija

## Programinė įranga „Philips Arcsoft“

- Lengva dalytis: tiesioginis įkėlimas į „Facebook“, įkėlimo mygtukas interneto svetainėms
- Vaizdo įrašų redagavimas: pridėkite pavadinimą, muziką ir autorių sąrašą, kurkite filmus, karpykite vaizdo įrašus

## Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 55 x 99 x 17 mm
- Gaminio svoris: 0,082 kg

## Minimalūs reikalavimai

- MAC: MAC 1.66 Ghz „Intel Core Duo“, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Kita: 300 MB laisvos vietos standžiajame diske, USB v1.1
- „Windows“: 1GB RAM ir 64 MB „Video RAM“, PENTIUM 4 – 2.8 GHz procesorius, „Internet Explorer 6.0“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“

## Pridėti priedai

- 2 GB „Micro SD“ kortelė
- Programinė įranga „Philips Arcsoft“: .
- Kabeliai: TV AV išvestis
- Krepšys nešimui: .
- Riešo dirželis: .



Išleidimo data 2013-08-10

Versija: 2.1.3

12 NC: 8670 000 88366  
EAN: 08 71258 16390 13

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)